

Innebygd oppvaskmaskin

Touch -knapp versjon



NO

Bruksveiledning



59566XV00- 2024.06

Innledning



Les instruksjonene under, inkludert garantibetingelsene før du installerer og bruker apparatet.

Besøk nettstedet www.electroluxprofessional.com og åpne Support-delen for å:



Registrere produktet ditt



Få tips og hint om produktet, service og reparasjonsinformasjon.

Installasjons-, bruks- og vedlikeholdshåndboken (heretter håndbok) gir brukeren opplysninger som er nødvendige for riktig og sikker bruk av apparatet.

Det som følger må ikke betraktes som en lang og forpliktende liste med advarsler, men som en serie med instruksjoner som på alle vis tjener til å forbedre apparatets prestasjoner, og først og fremst til å unngå skader på personer, ting eller dyr som følge av feil bruk.

Det er veldig viktig at alle personer som tar seg av transport, installasjon, oppstart, bruk, vedlikehold, reparasjon og demontering av apparatet, konsulterer og leser denne håndboken nøye før ethvert arbeid for å unngå feil håndtering som kan skade maskinen eller være farlige for personer. Det anbefales å informere brukeren regelmessig om sikkerhetsreglene. Det er også viktig å lære opp og oppdatere personalet som er autorisert til å bruke apparatet, om bruk og vedlikehold.

Håndboken må være tilgjengelig for operatørene og alltid oppbevares på apparatets brukssted, slik at den er lett tilgjengelig for konsultasjon i tvilstilfeller eller hver gang omstendighetene krever det.

Hvis du fremdeles er i tvil om bruken av apparatet etter å ha lest denne håndboken, ikke nøl med å kontakte produsenten eller et autorisert servicesenter, som er til din disposisjon for hurtig og nøyaktig service, og for at maskinen skal fungere med maksimal effektivitet. Under alle fasene i bruk av apparatet må du alltid ta hensyn til gjeldende bestemmelser om sikkerhet, arbeidshygiene og miljøvern. Det er brukerens ansvar å sikre at apparatet kun aktiveres og brukes i optimale sikkerhetsforhold både for personer, dyr og ting.



VIKTIG

- Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for inngrep på apparatet som ikke skjer ifølge instruksene i denne håndboken.
- Produsenten forbeholder seg retten til å foreta endringer på apparatene som er angitt i dette heftet, uten forvarsel.
- Kopiering, også delvis, av denne håndboken er forbudt.
- Denne håndboken er tilgjengelig i digitalt format ved å:
 - kontakte forhandleren eller kundeservice,
 - laste ned den siste oppdaterte håndboken på nettstedet www.electroluxprofessional.com;
- Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av apparatet og lett tilgjengelig. Brukere og vedlikeholdspersonale må kunne få tak i og konsultere håndboken til enhver tid.

Innhold

A	ADVARSLER OG SIKKERHETSINFORMASJON	5
A.1	Generell informasjon	5
A.2	Personal protection equipment	5
A.3	Generelt om sikkerhet	6
A.4	Verneinnretninger installert på apparatet	6
A.5	Sikkerhetsmerking som skal plasseres på apparatet eller i nærheten	7
A.6	Forutsett feil bruk	7
A.7	Risikoer som gjenstår	7
A.8	Vanntilkobling	8
A.9	Elektrisk tilkobling	8
A.10	Rengjøring av apparatet	8
A.11	Forebyggende vedlikehold	8
A.12	Deler og tilbehør	8
A.13	Forholdsregler for bruk og vedlikehold	8
A.14	Vedlikehold av apparatet	9
B	GARANTI	9
B.1	Garantivilkår og -unntak	9
C	GENERELLE SIKKERHETSREGLER	9
C.1	Innledning	9
C.2	Mekaniske sikkerhetskarakteristikker, risiko	9
C.3	Verneinnretninger installert på apparatet	10
C.3.1	Deksler	10
C.3.2	Sikkerhetsinnretninger	10
C.4	Sikkerhetsmerking som skal plasseres på apparatet eller i nærheten	10
C.5	Instruksjoner om bruk og vedlikehold	10
C.6	Driftsslutt	10
D	GENERELL INFORMASJON	10
D.1	Innledning	10
D.2	Utpøving	10
D.3	Definisjoner	10
D.4	Maskinens data og produsentens identifikasjonsdata	11
D.5	Forstå fabrikkens beskrivelse	11
D.6	Typereferanse	11
D.7	Ansvar	12
D.8	Opphavsrett	12
D.9	Oppbevare håndboken	12
D.10	Brukere av håndboken	12
E	NORMAL BRUK AV APPARATET	12
E.1	Krav til personell som er skikket til å betjene apparatet	12
E.2	Grunnleggende krav for bruk av apparatet	12
F	TEKNISKE DATA	12
F.1	Tekniske hovedegenskaper	12
G	PRODUKTBESKRIVELSE	13
G.1	Generell beskrivelse	13
G.2	Oversikt over apparatet	13
G.3	Typer kurver og lasting	13
H	BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANELET	14
H.1	Betjeningspanel	14
H.2	Hovedkontroller	14
H.2.1	Tømme-/selvrensjøringsymbol	14
H.2.2	Symbol for sekundær vaskesyklus	14
H.2.3	Kontrollknapp	14
H.2.4	Konnektivitetssymbol	15
H.2.5	Alarm-/varselikon	15
I	TILKOBLING AV APP	15
I.1	Intro	15
I.2	Registrering til One Connected	15
I.3	Last ned "AppOne" applikasjonen	16
I.4	Logg inn "AppOne" applikasjonen med autentisering (første bruk)	16
I.5	Logg inn "AppOne" etter autentisering	18
J	KLARGJØRING AV VASKEMIDLER	18
J.1	Aktivering av vaskemiddeldispensere	18
J.1.1	Manuell aktivering fra kontrollpanelet	18
J.1.2	Aktivering med "AppOne" applikasjon	18
K	DISPENSERINNSTILLINGER	19
K.1	Dispenserparametere	19
K.2	Endre en parameterverdi	20
K.3	Liste over vaskemiddel og skyllemiddelparmetere	21

L	BRUK	21
L.1	Starter	21
L.2	Sette servise i kurver	21
L.3	Drift	22
L.4	Vaskesykluser	22
L.5	Vis detaljer over vaskesykluser	22
L.6	Aktiver eller deaktiver den sekundære syklusen	23
L.7	Kontroller apparatets status via "AppOne" applikasjonen	23
M	RENGJØRING AV APPARATET	24
M.1	Opplysninger om stell	24
M.2	Introduksjon til rengjøring	24
M.3	Etter endt bruk	25
	M.3.1 Start tømme- / selvrensjøringssyklusen	25
	M.3.2 Rengjør komponentene i vaskebeholderen	25
N	VEDLIKEHOLD AV APPARATET	26
N.1	Vedlikeholdsintervaller	26
N.2	Perioder der apparatet står ubrukt	27
N.3	Vraking av maskinen	27
O	PROBLEMER OG LØSNINGER	27
O.1	Generell feilsøking	27
P	ALARMER	29
P.1	Feildetaljer	29
	P.1.1 Alarmedetaljer	29
P.2	Alarmveiledning	30

A ADVARSLER OG SIKKERHETSINFORMASJON

A.1 Generell informasjon

For å garantere sikker bruk av apparatet og at du forstår håndboken riktig må du ha god kjennskap til uttrykkene og de typografiske konvensjonene som er brukt i dokumentasjonen. Følgende symboler er brukt i håndboken for å markere og identifisere de ulike faretypene:



ADVARSEL

Fare for operatørens helse og sikkerhet.



ADVARSEL

Fare for elektrisk støt - farlig spenning.



FORSIKTIG

Fare for skade på apparatet eller produktet.



VIKTIG

Viktige instruksjoner eller opplysninger på produktet



Ekvipotensialitet



Les instruksjonene før du bruker apparatet



Beskrivelser og forklaringer

- Kun spesialutdannet personell har tillatelse til å arbeide på dette apparatet.
- Dette apparatet er laget for bruk i kommersielle anvendelser, for eksempel på restaurantkjøkken, kantiner, sykehus. De skal brukes til vask eller tørk av tallerkener, glass, kokekar og lignende gjenstander.
- Dette apparatet må ikke brukes av personer (deriblant barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått veiledning i å bruke apparatet av en person som har ansvar for deres sikkerhet.
- Ikke la barn leke med apparatet.
- Hold all emballasje og alle vaskemidler utenfor barns rekkevidde.
- Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Av sikkerhetsårsaker må du ikke oppbevare eller bruke bensin eller andre brennbare materialer, damper og væsker i nærheten av dette eller andre apparater.
- Ikke oppbevar eksplosive stoffer, som f.eks. trykkbeholdere med brennbar drivgass i dette apparatet
- Vi henviser til dataene på apparatets typeskilt for kontakt med produsenten (f.eks. for bestilling av reservedeler osv.).
- Ved kassering av apparatet må CE-merkingen ødelegges.
- Ta godt vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse for forskjellige operatører

A.2 Personal protection equipment

Tabell over personlig verneutstyr (PVU) som må brukes under de forskjellige fasene i apparatets driftstid.


Fase	Verneklær	Vernefottøy	Hansker	Briller	Vernehjelm
Transport	—	●	○	—	○
Håndtering	●	●	○	—	—
Utpakking	○	●	○	—	—
Installasjon	○	●	● ¹	—	—
Normal bruk	●	●	● ²	○	—
Justeringer	○	●	—	—	—
Vanlig rengjøring	○	●	● ¹⁻³	○	—
Ekstraordinær rengjøring	○	●	● ¹⁻³	○	—
Vedlikehold	○	●	○	—	—
Demontering	○	●	○	○	—

Fase	Verneklær	Vernefottøy	Hansker	Briller	Vernehjelm
					
Kassering	○	●	○	○	—
Key:					
●	PPE REQUIRED				
○	PPE AVAILABLE OR TO BE USED IF NECESSARY				
—	PPE NOT REQUIRED				

1. Ved utføring av disse oppgavene må det brukes kuttbestandige hansker. Hvis operatører, spesialisert personell eller andre brukere ikke bruker personlig verneutstyr, kan det føre til helseskader (avhengig av modell).
2. Ved utføring av disse oppgavene må hanskene være varmebestandige og egnet til kontakt med vann og andre anvendte stoffer (se sikkerhetsdatabladet for de anvendte stoffene for informasjon om nødvendig PVU). Hvis operatører, spesialisert personell eller andre brukere ikke bruker personlig verneutstyr, kan det føre til kjemisk eksponering og eventuelle helseskader (avhengig av modell).
3. Ved utføring av disse oppgavene må hanskene være egnet for kontakt med anvendte kjemiske stoffer (se sikkerhetsdatabladet for de anvendte stoffene for informasjon om nødvendig PVU). Hvis operatører, spesialisert personell eller andre brukere ikke bruker personlig verneutstyr, kan det føre til kjemisk eksponering og eventuelle helseskader (avhengig av modell).

A.3 Generelt om sikkerhet

- Apparatene er utstyrt med elektriske og/eller mekaniske sikkerhetsinnretninger for å beskytte brukerne og selve apparatet.
- Du må aldri fjerne, endre eller justere på apparatets verneinnretninger, beskyttelser eller sikkerhetsanordninger.
- Ikke utfør endringer på deler som følger med apparatet.
- Noen bilder i håndboken viser apparatet, eller deler av det, uten verneinnretninger eller med verneinnretningene fjernet. Dette er gjort kun av forklaringshensyn. Ikke bruk apparatet uten vernene eller når verneinnretningene er deaktivert.

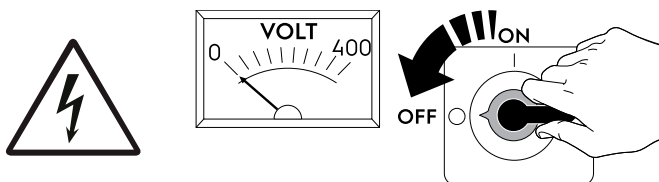

Apparatet må være frakoblet strømmettet under all form for installasjon, montering, rengjøring eller vedlikehold.

- Det er forbudt å fjerne, endre eller gjøre uleselige CE-merkingen og etikettene for sikkerhet, fare og påbud som er satt på apparatet.
- A-vektet lydtryknivå overskrider ikke 70 dB(A).
- Følgende operasjoner må utføres av spesialisert autorisert personale eller av personale fra kundeservice, og disse må være utstyrt med alt nødvendig personlig verneutstyr (A.2 *Personal protection equipment*), verktøy, redskaper og annet tilbehør, og de kan be produsenten om en serviceveiledning:
 - Installasjon og montering
 - Plassering
 - Elektrisk tilkobling
 - Rengjøring av apparatet, reparasjon og ekstraordinært vedlikehold
 - Kassering av apparatet
 - Arbeid på det elektriske utstyret

A.4 Verneinnretninger installert på apparatet

Deksler

Apparatet har:

- Faste verneinnretninger (f.eks. kapslinger, deksler, sidepaneler osv.), festet på apparatet og/eller rammen med skruer eller hurtigfester som kun kan tas av eller åpnes med verktøy. Derfor må ikke brukeren fjerne eller tukle med disse innretningene. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader som skyldes at det ble gjort endringer på slike innretninger eller at de ikke ble brukt.
- låsbare, bevegelige verneinnretninger (dør) for tilgang til innsiden av apparatet
- tilgangsdører eller -paneler til elektrisk utstyr på apparatet bestående av hengslede paneler som kun kan åpnes med verktøy. Når apparatet er koblet til strømmettet er det forbudt å åpne døren eller panelet.

Sikkerhetsinnretninger

Apparatet har:

- sperrer på dørene som gir tilgang til innsiden av apparatet

A.5 Sikkerhetsmerking som skal plasseres på apparatet eller i nærheten

Forbud	Betydning
	Ikke påfør olje eller smøremidler på bevegelige deler, ikke reparer eller juster dem
	det er forbudt å fjerne sikkerhetsanordningene
	det er forbudt å bruke vann for å slukke branner (merket på elektriske deler)

Fare	Betydning
	klemfare for hender
	Forsiktig, varm overflate
	fare for elektrisk støt (merket på elektriske deler med opplysning om spenning)

A.6 Forutsett feil bruk

Feil bruk er all bruk som ikke samsvarer med instruksjonene i denne håndboken. Når apparatet er i bruk, er det ikke tillatt å utføre andre typer arbeid eller aktiviteter som betraktes som upassende og som generelt kan innebære fare for sikkerheten til operatørene og skade på apparatet. Feil bruk omfatter:

- manglende vedlikehold, rengjøring og regelmessig kontroll av apparatet
- strukturendringer eller endringer på funksjonslogikken
- endringer på verne- eller sikkerhetsinnretningene
- Hvis operatører, spesialisert personell eller andre brukere ikke bruker personlig verneutstyr, kan det føre til kjemisk eksponering og eventuell helseskade (avhengig av modell).
- bruk av uegnet utstyr (f.eks. bruk av verktøy eller stiger som ikke er egnet)
- oppbevaring av brennbare eller lettantennelige materialer i nærheten av apparatet, eller materialer som ikke hører med til eller ikke er vesentlige for arbeidet
- feil installasjon av apparatet
- det settes gjenstander eller ting inn i apparatet som ikke er egnet for hvordan maskinen skal brukes, eller som kan skade maskinen eller personer, eller forurensa miljøet
- klatring på apparatet
- kravene for riktig bruk av apparatet følges ikke
- annen oppførsel som fører til risikoer som ikke kan elimineres av produsenten.

A.7 Risikoer som gjenstår

Apparatet representerer flere farer som ikke er fullstendig eliminert sett fra et konstruksjonssynspunkt, eller ved installasjon av passende beskyttelsesutstyr. I alle tilfeller blir brukeren opplyst om disse farene i denne håndboken, der det er angitt hvilket personlig verneutstyr som må brukes. Sørg for tilstrekkelig rom ved installasjon av enheten for å redusere eventuelle farer.

For å opprettholde disse forholdene, må områdene rundt apparatet alltid være:

- fri for hindringer (f.eks. stiger, verktøy, beholdere, esker etc.)
- rene og tørre
- godt opplyst

For fullstendig informasjon til kunden er farene som gjenstår på apparatet angitt nedenfor: Slike handlinger betraktes som feil og er derfor strengt forbudt.

Restrisiko	Beskrivelse av farlig situasjon
Gli eller falle	Brukeren kan gli på grunn av vann, væsker eller skitt på gulvet.
Fange, trekke eller klemme	Brukeren eller annen person fanges eller trekkes inn i mateåpningen mens apparatet arbeider på grunn av uriktig behandling, som: - å plassere en arm inn i apparatet for å fjerne en kurv som har kilt seg uten å stoppe apparatet ved hjelp av nødbryteren - å gå inn i kurvhåndteringssystemet uten å stoppe apparatet ved hjelp av en nødbryter. Bruk av uegnede klær med løse ender (f.eks. halskjeder, sjal, skjerf, slips osv.) eller langt, løsthengende hår, som kan henge seg opp i bevegelige deler.
Brannskader/skrubbsår (f.eks. varmeelementer, kaldt brett, plater og rør i kjølekretsen)	Brukeren berører med eller uten hensikt visse innvendige komponenter i apparatet uten vernehansker
Kuttsår	Brukeren berører med eller uten hensikt visse komponenter med skarpe kanter uten vernehansker under rengjøring av apparatet.
Brannskader	Brukeren berører med hensikt eller utilsiktet noen komponenter inni apparatet eller servicet ved utgangsåpningen uten å bruke hansker eller før servicet er avkjølt.
Elektrisk støt	Kontakt med elektriske deler under spenning ved vedlikehold som utføres mens el-panelet er under spenning
Fall	Brukeren utfører arbeidet på apparatet uten å bruke egnede systemer for å nå de øvre delene (f.eks. stiger, eller klatrer på den)
Klemskader eller kutt	Det spesialiserte personellet har kanskje ikke festet betjeningspanelet riktig etter adgang til el-boksen. Panelet kan også lukke seg plutselig.
Klem- eller kuttskader	Mulig risiko for skader på øvre kroppsdeler som kan oppstå under lukking av dekselet.
Lasten tipper	Under transport av apparatet eller emballasjen med apparatet inni ved hjelp av løfteutstyr eller tilbehør som ikke er egnet, eller hvis lasten er ubalansert
Kjemikalier	Kontakt med kjemikalier (f.eks. vaskemidler, skyllemidler, avkalkningsmidler osv.) uten å ta passende forholdsregler. Ta derfor alltid hensyn til sikkerhetsopplysningene og etikettene på de produktene som brukes.
Kapping av armer og hender	Operatøren som står for normal bruk av apparatet kan lukke dørene/ frontpanelene (noen versjoner, avhengig av apparattypen) plutselig og med hensikt.

A.8 Vanntilkobling

- Vanntrykket under drift (minimum og maksimum) må være mellom:
 - 2 bar [200 kPa] og 5 bar [500 kPa] for apparater uten skyllepumpe,
- Kontroller at det ikke er synlige lekkasjer under og etter første gangs bruk av maskinen.

A.9 Elektrisk tilkobling

- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av kundeservice eller spesialisert personell for å unngå risiko.

A.10 Rengjøring av apparatet

- Berør aldri apparatet med våte hender og/eller med bare føtter.
- Bruk en stige sammen med en medhjelper ved inngrep på apparater som er høyt oppe.
- Sett apparatet i sikker tilstand før du begynner rengjøringen.
- Overhold forskriftene om hvem som må ta seg av de forskjellige inngrepene for vanlig og spesielt vedlikehold. Dersom advarslene ikke følges, kan det føre til risiko for personalet.
- Ikke sprut vann på apparatet og ikke bruk vannstråler eller damprengjøringsutstyr.

A.11 Forebyggende vedlikehold

For å garantere utstyrets sikkerhet og ytelse anbefales det å la autoriserte ingeniører fra Electrolux Professional SpA utføre service hver 12. måned i henhold til Electrolux Professional SpA servicehåndbøker. Kontakt ditt lokale Electrolux Professional SpA Servicesenter for ytterligere detaljer.

A.12 Deler og tilbehør

Bruk kun originalt tilbehør og/eller originale reservedeler. Dersom du ikke bruker originalt tilbehør og/eller originale reservedeler, vil garantien til den opprinnelige produsenten forfalle. Dette kan også føre til at apparatet ikke lenger oppfyller sikkerhetskravene.

A.13 Forholdsregler for bruk og vedlikehold

- Apparatet representerer i hovedsak en risiko av mekanisk, temperaturmessig og elektrisk art. Farene er nøytralisert så godt som mulig:
 - direkte, ved hjelp av adekvate konstruksjonsløsninger.
 - indirekte, ved hjelp av verneinnretninger, beskyttelses- og sikkerhetsanordninger.

- Enhver unormal situasjon signaliseres på betjeningspanelets display.
- Under vedlikehold finnes det fremdeles en viss risiko som det ikke er mulig å eliminere, og som må unngås ved å bruke spesielle fremgangsmåter og forholdsregler.
- Det er forbudt å utføre kontroll, rengjøring, reparasjon og vedlikehold på deler i bevegelse. Brukerne må informeres om dette forbudet ved hjelp av tydelig og synlig merking.
- Påse å utføre regelmessige kontroller for å forsikre seg om at alle sikkerhetsanordninger fungerer korrekt, og at alle elektriske ledninger er godt isolert, og eventuelt få disse erstattet hvis de er skadet.

Ved vesentlige feilfunksjoner (f. eks. kortslutninger, ledninger som løsner fra rekkeklemmen, motorhavari, slitasje på strømledningenes beskyttelseshylser etc.) må brukeren som er ansvarlig for normal bruk av apparatet:

- Slå av apparatet umiddelbart.
- Hvis den finnes, stenger du vanntilførselen til apparatet ved å slå av vannet.

A.14 Vedlikehold av apparatet

- Intervallene for inspeksjon og vedlikehold avhenger av apparatets faktiske driftsforhold og omgivelsesforhold (støv, fuktighet etc.). Derfor kan det ikke gis faste tidsintervaller. Men uansett anbefales det å få utført grundig og regelmessig vedlikehold for å redusere apparatets stillstand til et minimum.
- Det anbefales også å tegne en kontrakt for forebyggende og programmert vedlikehold med kundeservice.
- Sett apparatet i sikker tilstand før du begynner vedlikeholdet.
- For å garantere apparatets effektivitet og korrekt funksjon må periodisk vedlikehold utføres i samsvar med instruksjonene i denne håndboken.

B GARANTI

B.1 Garantivilkår og -unntak

Hvis garantidekning er inkludert i kjøpet av dette produktet, gis det garanti i tråd med lokale bestemmelser og på den betingelsen at produktet installeres og brukes til de tiltenkte formålene, og som beskrevet i den tilhørende utstyrsdokumentasjonen.

Garantien gjelder der kunden kun har brukt originale reservedeler og har utført vedlikehold i henhold til Electrolux Professionals bruker- og vedlikeholdsdokumentasjon som er tilgjengelig på papir eller i elektronisk format.

Electrolux Professional anbefaler på det sterkeste å bruke rengjørings-, skylle- og avkalkningsmidler godkjent av Electrolux Professional for å oppnå optimale resultater og opprettholde produkteffektivitet over tid.

Garantien fra Electrolux Professional dekker ikke:

- utgifter til servicereiser for å levere og plukke opp produktet,
- installasjon,
- opplæring om bruk/betjening,
- utskifting (og/eller forsyning) av slidedeler med mindre det skyldes defekter i materialer eller utførelse som rapporteres innen en (1) uke etter at feilen ble oppdaget,
- korrigerende av utvendig ledningsnett,
- korrigerende av uautoriserte reparasjoner samt eventuelle skader, feil og feilfunksjoner som skyldes og/eller er et resultat av:
 - utilstrekkelig og/eller unormal kapasitet på de elektriske systemene (strømstyrke/spenning/frekvens, inkludert strømtopper og/eller strømbrydd),
 - utilstrekkelig eller avbrutt vanntilførsel, damp, luft, gass (inkludert urenheter og/eller annet som ikke er i samsvar med de tekniske kravene til hvert enkelt apparatet),
 - VVS-deler, komponenter eller rengjøringsprodukter som ikke er godkjent av produsenten,

- kundens uaktsomhet, misbruk, feilbruk og/eller ikke-samsvar med bruks- og vedlikeholdsinstruksjonene i den tilhørende utstyrsdokumentasjonen,
- feilaktig eller mangelfullt: installasjon, reparasjon, vedlikehold (inkludert tukling, modifikasjoner og reparasjoner utført av ikke-autoriserte tredjeparter) og modifikasjoner på sikkerhetssystemene,
- Bruk av ikke-originale komponenter (f.eks.: forbruksdeler, slidedeler eller reservedeler).
- Miljøforhold som forårsaker termisk (f.eks. overoppheting/frysing) eller kjemisk stress (f.eks. korrosjon/oksidering),
- fremmedlegemer plassert i- eller koblet til- produktet,
- ulykker eller force majeure,
- transport og håndtering, inkludert riper, bulker, hakk og eller andre skader på produktets finish, med mindre disse skadene skyldes defekter i materialer eller utførelse og rapporteres innen en (1) uke etter levering med mindre annet er avtalt,
- produkt med originale serienumre som er blitt fjernet, endret eller som ikke lett kan fastslås,
- utskifting av lyspærer, filtre eller andre forbruksdeler,
- tilbehør eller programvare som ikke er godkjent eller spesifisert av Electrolux Professional.

Garantien fra Electrolux Professional vil bortfalle og produsenten vil ikke ha noe ansvar for produktet hvis det gjøres endringer på produktet eller på tilhørende maskinvare/programvare/programmering.

Garantien omfatter ikke planlagte vedlikeholdsoppgaver (inkludert nødvendige reservedeler) eller forsyning av rengjøringsmidler med mindre det er dekket spesielt i en lokal avtale, og underlagt lokale vilkår og betingelser.

Kontroller listen over autoriserte kundeserviceavdelinger på Electrolux Professionals nettside.

C GENERELLE SIKKERHETSREGLER

C.1 Innledning

Maskinene er utstyrt med elektriske og/eller mekaniske sikkerhetsinnretninger for å beskytte brukerne og selve maskinen.

Derfor må ikke brukeren fjerne eller endre slike innretninger. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader som

skyldes at det ble gjort endringer på slike innretninger eller at de ikke ble brukt.

C.2 Mekaniske sikkerhetskarakteristikk, risiko

Maskinen har ingen farlige kanter eller utstikkende elementer. Verneinnretningene for deler som er i bevegelse eller under spenning, er festet til apparatet med skruer for å hindre utilsiktet tilgang.

C.3 Verneinnretninger installert på apparatet

C.3.1 Dekslar

Verneinnretningene på apparatet er:

- Faste verneinnretninger (f. eks. kapslinger, deksler, sidepaneler osv.), festet på apparatet og/eller rammen med skruer eller hurtigfester som kun kan tas av eller åpnes med verktøy.
- låsbare, bevegelige verneinnretninger (dør) for tilgang til innsiden av apparatet
- tilgangsdører til elektrisk utstyr på apparatet bestående av hengslede paneler som kun kan åpnes med verktøy. Når apparatet er koblet til strømmettet er det forbudt å åpne døren.

C.3.2 Sikkerhetsinnretninger

Apparatet har:

- sperrer på frontpanelene som gir tilgang til innsiden av apparatet

C.4 Sikkerhetsmerking som skal plasseres på apparatet eller i nærheten

Forbud	Betydning
	Ikke påfør olje eller smøremidler på bevegelige deler, ikke reparer eller juster dem
	det er forbudt å fjerne sikkerhetsanordningene
	det er forbudt å bruke vann for å slukke branner (plassert på elektriske deler)

Fare	Betydning
	klemfare for hender
	Forsiktig, varm overflate
	fare for elektrisk støt (merket på elektriske deler med opplysning om spenning)

C.5 Instruksjoner om bruk og vedlikehold

Apparatet representerer i hovedsak en risiko av mekanisk, temperaturmessig og elektrisk art. Farene er nøytralisert så godt som mulig:

- direkte, ved hjelp av adekvate konstruksjonsløsninger.
- indirekte, ved hjelp av verneinnretninger, beskyttelses- og sikkerhetsanordninger.

Enhver unormal situasjon signaliseres på betjeningspanelets display.

Under vedlikehold finnes det fremdeles en viss risiko som det ikke er mulig å eliminere, og som må unngås ved å bruke spesielle fremgangsmåter og forholdsregler.

Det er forbudt å utføre kontroll, rengjøring, reparasjon og vedlikehold på deler i bevegelse. Brukerne må informeres om dette forbudet ved hjelp av tydelig og synlig merking.

For å garantere apparatets effektivitet og korrekt funksjon må periodisk vedlikehold utføres i samsvar med instruksjonene i denne håndboken.

Påse å utføre regelmessige kontroller for å forsikre seg om at alle sikkerhetsanordninger fungerer korrekt, og at alle elektriske ledninger er godt isolert, og eventuelt få disse erstattet hvis de er skadet.

C.6 Driftsslutt

Når maskinen skal kasseres, må den gjøres ubrukelig ved å fjerne strømledningen.

D GENERELL INFORMASJON

D.1 Innledning

Denne håndboken inneholder opplysninger om flere apparater. Produktbildene i denne håndboken er bare eksempler.

Tegningene og skjemaene i håndboken er ikke i skala. De supplerer den skriftlige informasjonen, men er ikke ment som en detaljert presentasjon av det apparatet som beskrives.

På apparatets installasjonsskjemaer er nummerv verdiene angitt i millimeter og /eller tommer.

D.2 Utprøving

Våre apparater er utformet og optimert på grunnlag av laboratorietester for å oppnå høy ytelse og effektivitet.

Apparatet leveres klart til bruk.

At apparatet har bestått testene (synlig utprøving - elektrisk utprøving - funksjonsutprøving) garanteres og sertifiseres i de spesielle vedleggene.

D.3 Definisjoner

Nedenfor finner du en liste over definisjonene på de viktigste begrepene som forekommer i håndboken. Det anbefales å lese håndboken nøye før bruk.

Operatør	montering, justering, bruk, vedlikehold, rengjøring, reparasjon og transport av apparatet.
Produsent	Electrolux Professional SpA eller andre servicesentre som er autorisert av Electrolux Professional SpA.
Brukerne som er kvalifisert for normal bruk av apparatet,	Bruker som er opplært og opplært angående oppgavene som skal utføres og om risikoen som er tilknyttet vanlig bruk av apparatet.
kundeservice eller spesialisert personell	Bruker som er opplært/utdannet av produsenten og som, basert på sin profesjonelle utdanning, erfaring, spesialopplæring, kjennskap til sikkerhetsforskriftene, er i stand til å vurdere hvilke inngrep som må utføres på apparatet og kjenner til eventuelle risikoer og hvordan de kan unngås. Hans/hennes fagområder dekker mekanikk, elektroteknikk og elektronikk osv.

Fare	Kilde til mulig personskade eller helsefare.
Farlig situasjon	Alle situasjoner hvor en bruker utsettes for en eller flere risikoer.
Risiko	en kombinasjon av mulighet eller risiko for personskade eller helsefare i en farlig situasjon.
Beskyttelser	sikkerhetstiltak som består i bruk av spesielt teknisk utstyr (verneinnretninger og sikkerhetsanordninger) for å beskytte brukerne mot farer.
Verneinnretning	et apparatelement som brukes spesielt til beskyttelse ved hjelp av en fysisk barriere.
Sikkerhetsanordning	en enhet (ikke en verneinnretning) som eliminerer eller reduserer risikoen, og som kan brukes alene eller sammen med en verneinnretning.
Kunde	Personen som har kjøpt apparatet og/eller som bestyrer og bruker den (f. eks. selskap, entreprenør, firma).
Elektrisk støt	en ukontrollert utladning av elektrisk strøm på den menneskelige kroppen.
Nødstoppsinnretning	En gruppe komponenter som er beregnet som en nødstopps-funksjon; innretningen aktiveres med en enkel aksjon og forhindrer eller reduserer skade på personer/apparater/eiendom/dyr.

D.4 Maskinens data og produsentens identifikasjonsdata


Nedenfor ses en kopi av maskinens merking eller typeskilt:

F.Mod.		Comm. Model:		2017
PNC		Ser.Nr.		
EL				
Type ref.		Max		kW
		Nominal		kW
		Min		kW
  				
Electrolux Professional spa - Viale Treviso, 15 - 33170 Pordenone (Italy)				

Dataskiltet gir produkt-ID og tekniske data. Under er betydningen av informasjonen som står der.

F.Mod.	fabrikkens beskrivelse av produktet
Comm.Model	handelsbeskrivelse
PNC	produksjonskode
Ser.No.	serienummer
400V 3N~	tilførselsspenning
230V 3 - 230V 1N	strømkonvertering (avhengig av modellen)
Hz	tilførselsfrekvens
Maks. – kW	maks. effekt
Nominell – kW	nominell effekt
IPX4	beskyttelsesgrad mot støv og vann
CE	CE-merking
Electrolux Professional SpA Viale Treviso 15 33170 Pordenone Italy	produsent

Dataskiltet plassert på høyre sidepanel på apparatet.

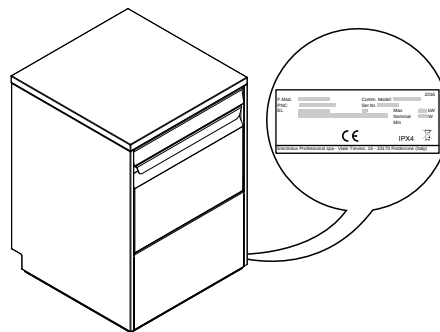

ADVARSEL

Merkingen på maskinen må ikke fjernes, endres eller gjøres uleselig.



VIKTIG

Ved kassering av maskinen må merkene ødelegges.



MERK!

Vi henviser til dataene på merket på maskinen når det gjelder kontakt med produsenten (for eksempel: ved bestilling av nye reservedeler osv.).

D.5 Forstå fabrikkens beskrivelse

Fabrikkens beskrivelse på dataskiltet har følgende betydning (noen eksempler er gitt under):

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
E	T	UC	L	1	P	1	X
E	T	UC	L	1	P	2	X
E	T	UC	L	3	P		X
E	T	UC	L	1	P	1	

(1) Merke	E = Electrolux Professional, Z = Zanussi, V = Veetsan, N = To brand.
(2) Brukergrensesnitt	T = Berøringsknapp
(3) Apparattype	UC = Under benk
(4) Apparatstørrelse	L = Stor (høyde på åpningen = 440 mm)
(5) Spennning	1 = 220-240V/1N/50Hz 3 = 380-415V/3N/50Hz
(6) Skylletype	P = Trykk
(7-8) Alternativer	1 = ??????? 2 = ??????? X = ???????

D.6 Typereferanse

ELX	Made in EU	2020			
F.Mod. _____	Comm.Model _____				
PNC _____	Ser.Nr. _____				
EL _____V	_____ Hz	_____ kW			
Type ref. _____					
CE IPX5 					
A	B	C	D	E	F
↑	↑	↑	↑	↑	↑
UC	D	E	L	O	I

Tegnforklaring

A	Apparattype UC Under benk
B	Type gjenstand som skal vaskes D = Normalt servise
C	Apparatnivå E = Inngang
D	Skylletype - L = Trykk - P = Skyllepumpe
E	Varmeeffekt kjele 0 = 2800 W 1 = 4500 W
F	Pluggtype 0 = ingen plugg 1 = Shuko plugg (pluggtype F) 2 = UK plugg (pluggtype G)

D.7 Ansvar

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader og feilfunksjoner som er forårsaket av:

- at instruksjonene i denne håndboken ikke er overholdt
- at reparasjoner ikke er utført korrekt og at det ved utskifting er det brukt reservedeler som er forskjellige fra de som er spesifisert i reservedelskatalogen (montering og bruk av reservedeler og utstyr som ikke er originale kan ha negative innvirkninger på apparatets funksjon og gjøre at garantien til den opprinnelige produsenten forfaller)
- arbeid som kun skal utføres av spesialisert personell
- ikke-autoriserte endringer eller operasjoner
- manglende, dårlig eller utilstrekkelig vedlikehold
- uriktig bruk av apparatet,
- uventede ekstraordinære hendelser

E NORMAL BRUK AV APPARATET

E.1 Krav til personell som er skikket til å betjene apparatet

Kunden må sørge for at personalet som skal foreta normal bruk av apparatet har fått korrekt opplæring i oppgavene de skal utføre.

Operatøren må:

- leser og forstår håndboken,
- mottar adekvat opplæring og instruksjoner om arbeidsoppgavene, slik at de kan utføre disse på en sikker måte,
- mottar spesiell opplæring for korrekt bruk av apparatet.



VIKTIG

Kunden må forvise seg om at personellet hans/hennes har forstått instruksjonene de har fått, og særlig instruksjonene angående arbeidshygiene og sikker bruk av apparatet.

F TEKNISKE DATA

F.1 Tekniske hovedegenskaper



MERK!

Se D.4 Maskinens data og produsentens identifikasjonsdata for å finne typeskiltet.

Strømforsyningsspenning	V	Se typeskiltet
kan konverteres til		
Frekvens	Hz	Se typeskiltet
Maks. effekt	kW	Se typeskiltet

- bruk av apparatet av ikke-instruert og/eller uopplært personell,
- at det ikke er blitt tatt hensyn til gjeldende bestemmelser i det landet der maskinen brukes med hensyn til sikkerhet, hygiene og helse på arbeidststedet.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader forårsaket av tilfeldige ombygginger og endringer utført av brukeren eller kunden.

Ansaret med å identifisere og velge type og kategori av passende personlig verneutstyr som brukerne må anvende ifølge gjeldende forskrifter i landet der maskinen brukes, faller på arbeidsgiveren, ansvarlig person på arbeidststedet eller teknikeren som får ansvaret for service.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil i håndboken, om de skyldes trykkfeil eller oversettelsesfeil.

Eventuelle vedlegg til monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledningen som produsenten sender til kunden må oppbevares sammen med håndboken som vedlegget er en del av.

D.8 Opphavsrett

Denne håndboken er kun beregnet på operatøren, og må kun gis videre til tredjeparter med tillatelse fra selskapet Electrolux Professional SpA.

D.9 Oppbevare håndboken

Håndboken må oppbevares nøye hele apparatets levetid, til det vrakes. Håndboken må følge apparatet i tilfelle overføring, salg, utleie, utlån eller leasing.

D.10 Brukere av håndboken

Denne håndboken er beregnet for:

- apparatbrukernes arbeidsgiver og lederen på arbeidststedet,
- brukerne som er kvalifisert for normal bruk av apparatet,
- spesialisert personell - kundeservice (se servicehåndboken).

Nominell effekt	kW	Se typeskiltet
Min. effekt	kW	Se typeskiltet
Strømforsyningskabel		H07RN-F
Vanntilførselstrykk	kPa [bar]	2 bar [200 kPa] 5 bar [500 kPa]
Vanntilførselstemperatur:	°C	> 50
Skyllesyklus vannforbruk	l	2 - 2,4
Kjelekapasitet	l	5
Vasketankkapasitet	l	20
Hardheten på vanntilførselen for modeller uten integrert, kontinuerlig bløtgjøringsanlegg	°f/°d/°e	14/8/10 maks.
Hardheten på vanntilførselen for modeller med integrert bløtgjøringsanlegg		53,4/30/35,7 maks.
Vannets elektriske ledningsevne for modeller uten integrert, kontinuerlig bløtgjøringsanlegg	µS/cm	<400
Kloridkonsentrasjon i vannet	ppm	<20
Lovlig støynivå Leq	dB[A]	LpA:68dB-KpA:1.5dB
Beskyttelsesgrad	IP	Se typeskiltet

G PRODUKTBESKRIVELSE

G.1 Generell beskrivelse

Apparatet er egnet for vask av glass, kopper, bestikk.


Det skal ikke under noen omstendigheter brukes til andre formål enn det som er beskrevet i denne håndboken.

Dette apparatet er produsert for å imøtegå behovet for forbedret arbeidsmiljø og kostnadseffektivitet.

Disse apparatene brukes i restauranter, kafeer, tilberednings-sentre og store institusjoner. De spesielle tallerkenkurvene, som kan utstyres med forskjellige innsatser, er praktiske og enkle i bruk, og gir utmerkede vaskeresultater.

Det elektroniske systemet gir fullstendig oversikt over hele vaskeprosessen.

G.2 Oversikt over apparatet

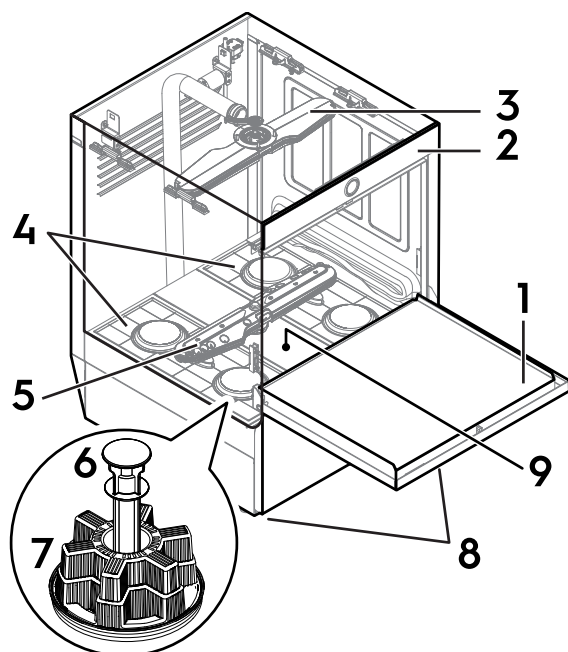

1	Dør
2	Kontrollpanel
3	Øvre vaske- og skyllearm
4	Tankfiltre

5	Nedre vaske- og skyllearm
6	Overstrømming
7	Avløpsfilter
8	Justerbare føtter
9	Sentral støtte


G.3 Typer kurver og lasting




MERK!

Ikke alle disse stativene er tilgjengelige for hver modell.


- GUL kurv: for 18 tallerkener med diameter på maks. 240 mm.

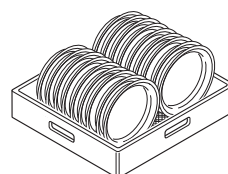


- GRØNN kurv: for 12 boller med diameter på maks. 240 mm.

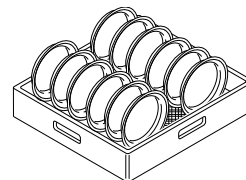


- BLÅ kurv for glass: glassene skal settes inn oppned.

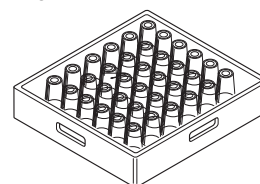


- GUL beholder for bestikk: Sett inn gjenstandene, med skaftet ned, i hver beholder.

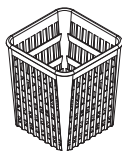


- Kurv på halv størrelse - universal (500 x 250 mm)

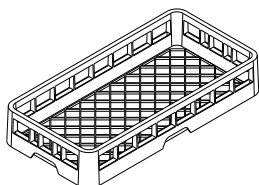

- Kurv på halv størrelse for tallerkener (500 x 250 mm)

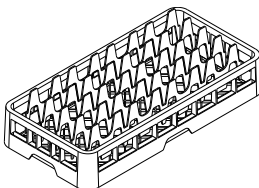

- Kurv på halv størrelse for glass (500 x 250 mm)

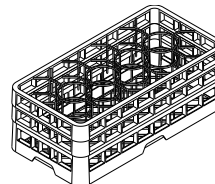

Fås som tilbehør: inndelere for glass og kurv for tallerkener med diameter på maks. 320 mm.




VIKTIG

Hvis det kun skal brukes en type oppvaskkurv, anbefales det å velge den GRØNNE kurven.

H BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANELET

H.1 Betjeningspanel

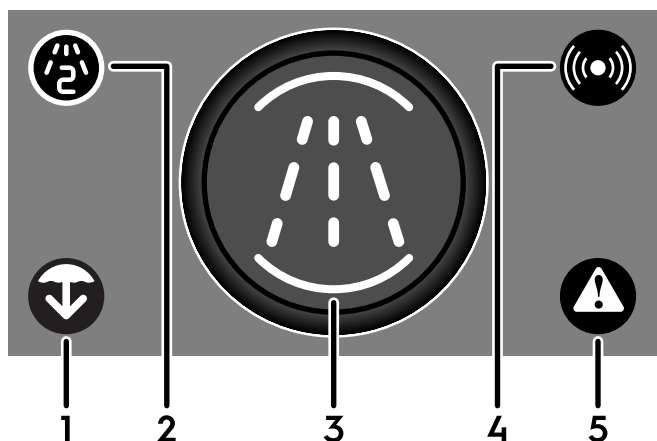

1	Tømme-/selvrensjøringsymbol
2	Symbol for sekundær vaskesyklus
3	Kontrollknapp
4	Konnektivitetssymbol
5	Varsel-/alarmikon

H.2 Hovedkontroller

H.2.1 Tømme-/selvrensjøringsymbol



VIKTIG

Pass på å fjerne overløpet før du starter tømme-/avløpsyklusen.

Dette symbolet  tennes når tømme-/selvrensjøringsyklusen er aktivert.

Med apparatet klar til bruk, trykker du å holder inne kontrollknappen  i 2 sekunder for å starte tømme-/selvrensjøringsyklusen.



MERK!

Som standard starter apparatet automatisk tømme-/selvrensjøringsyklusen under slukking.

Symbolstatus

Symbolet blinker gult. ¹	Apparatet foreslår at du gjennomfører en tømme-/selvrensjøringsyklus (snart tilgjengelig).
Symbolet lyser hvitt.	Tømme-/selvrensjøringsyklus kjører.

1. Det er ikke obligatorisk. Hvis brukeren ikke starter tømme-/selvrensjøringsyklusen vil symbolet slutte å blinke etter en liten stund.

Slår av apparatet UTEN å fullføre tømme-/selvrensjøringsyklusen

1. Lukk døren.
2. Med apparatet klar til bruk, trykker du å holder inne kontrollknappen  i 2 sekunder for å starte tømme-/selvrensjøringsyklusen.
Symbolet  lyser hvitt for å bekrefte av tømme-/selvrensjøringsyklusen pågår.
3. Når syklusen starter trykker du holder kontrollknappen  inne igjen i 2 sekunder for å stanse tømme-/selvrensjøringsyklusen og slå apparatet av.

H.2.2 Symbol for sekundær vaskesyklus

Dette symbolet  tennes når den sekundære vaskesyklusen er aktivert.



MERK!

Den sekundære vaskesyklusen er nå aktivert for alle de påfølgende vaskesyklusene.

H.2.3 Kontrollknapp

Ta på kontrollknappen i 2 sekunder for å slå på apparatet. Lydsignalet høres.

De forskjellige fargene på kontrollknappen (oransje, grønn, lyseblå og lilla), svarer til forskjellige statuser for apparatet.



Farge på kontrollknappen

Kontrollknappen er av.	Apparatet er slått av.
Kontrollknappen er av og Alarm-/varselikonet lyser rødt.	Apparatet er i alarm- eller varselstatus. Se P.1 <i>Feildepaljer</i> for hvordan du skal fikse dette.

Farge på kontrollknappen (cont'd.)

Kontrollknappen er oransje. ¹	Apparatet er på og i oppvarmingsstatus. Oppvarmingen er den tilstanden der apparatet fyller vann i vaskebeholderen og i kjelen.
Kontrollknappen blinker oransje.	Døren blir åpnet under oppvarming.
Kontrollknappen blinker oransje.	I denne tilstanden slutter apparatet og fylle vann og fortsetter oppvarmingsfasen. ²
Kontrollknappen lyser grønt.	Apparatet er klart til bruk.
Kontrollknappen blinker lyst blått.	Vaskesyklusen er i funksjon.
Kontrollknappen blinker lyst blått.	Døren blir åpnet under vaskesyklusen.
Kontrollknappen blinker grønt.	Vaskesyklusen er avsluttet.
Kontrollknappen er lilla.	Manuell aktivering av vaskemiddeldispensere.

1. Kontrollknappen er oransje under hele fylletrinnet.
2. Det er mulig å begynne å vaske, men med dårlige vaskeresultater.

H.2.4 Konnektivitetssymbol

Dette symbolet  tennes for å indikere at apparatet er koblet til applikasjonen på smarttelefonen eller til et skymiljø.

Symbolstatusfarger

Symbolet lyser lyst blått.	Applikasjonen på smarttelefonen "AppOne" og apparatet har etablert en bluetooth-tilkobling.
Symbolet blinker hvitt.	Smarttelefonapplikasjonen "AppOne" og apparatet etablerer en ekstern tilkobling til skyen (tilgjengelig snart).
Symbolet lyser hvitt.	Den eksterne tilkoblingen til skyen er aktivert (tilgjengelig snart).  MERK! For aktivering av ekstern kontroll må du trykke på "Kontrollknappen" for å gokjenne tilkoblingen.

H.2.5 Alarm-/varselikon

Dette symbolet  tennes når det dukker opp et eller annet problem. Lydsignalet høres.

Symbolstatusfarger

Symbolet lyser gult.	Varselsymbol. Feilen blokkerer ikke apparatet. Brukeren kan fortsette å bruke apparatet.
Symbolet blinker rødt når lydsignalet høres. Symbolet lyser etter noen få sekunder.	Alarmsymbol. Feilen blokkerer apparatet. Brukeren må slå av apparatet og ringe serviceverkstedet.



MERK!

Åpne smarttelefonapplikasjonen "AppOne", ta på varselfanen for å se alarmer/advarsler (se P.1 *Feildetaljer*).

I TILKOBLING AV APP

I.1 Intro



VIKTIG

Minimumskrav til smarttelefonen din:

- Android operativsystem: 8.0 Oreo
- Apple iOS: 16.4

For å bruke alle funksjonene til apparatet må du laste ned og installere applikasjonen "AppOne" som du finner på Google Play og Apple Store (tilgjengelig snart) til telefonen din.

Etter innledende kontakt med teknisk avdeling vil du motta en invitasjon fra "One-Connected-Dev" i e-posten din, med en lenke for å fullføre registreringen og gjennomføre første adgang.

Les e-posten og klikk på den vedlagte lenken direkte fra smarttelefonen din.

Bruk denne applikasjonen til å motta nyttig informasjon om:

- fabrikkode;
- serienummer.
- oversikt over apparatet (live status);
- advarsler;
- innstillinger;
- klargjøring av vaskemidler.

I.2 Registrering til One Connected

1. Åpne e-posten din og finn e-posten under.




▶ **one-connected-dev**

Welcome into One Connected - In...

Dear user, Welcome into One Co... ★

2. Åpne e-posten og klikk på knappen for å akseptere invitasjonen.

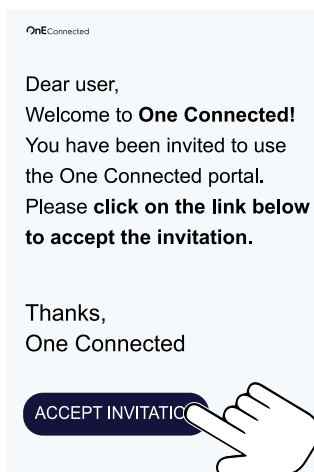

3. Sjekk og fullfør registreringen.



VIKTIG

Oppbevar passordet ditt på et trygt sted for ytterligere referanse.

I.3 Last ned “AppOne” applikasjonen

1. Bruk kameraet på smarttelefonen din til å skanne QR-koden som du finner på forsiden av hurtigveiledningen.
2. Fra den åpne nettsiden laster du ned og installerer applikasjonen “AppOne”.



MERK!

Pass på at du velger riktig lenke i forhold til operativsystemet på smarttelefonen din.

I.4 Logg inn “AppOne” applikasjonen med autentisering (første bruk)



VIKTIG

Pass på å aktivere **bluetooth** og **geolokalisering** på smarttelefonen din, og slå på apparatet.

1. Ta på “AppOne” symbolet for å åpne applikasjonen.



2. Tast inn opplysningene dine (e-postadresser og passord) for autentisere kontoen din (se I.2 Registrering til One Connected).

3. Når innloggingsfasen er over dukker det opp en melding for å minne deg om at du må aktivere bluetooth og geolokalisering før du fortsetter.

4. Godta alle forespørsler om tillatelser fra “AppOne” applikasjonen (bluetooth og geolokalisering).

5. Ta på knappen "SEARCH NEARBY DEVICES" for å finne apparatet. Etter noen få sekunder viser displayet apparatet du skal koble til.




MERK!


Hvis du ikke finner noen apparater trykker du på knappen "SEARCH NEARBY DEVICES" en gang til. Ellers må du lukke og åpne "AppOne" applikasjonen igjen og starte søket etter apparatet på nytt.




6. Hvis Bluetooth ikke er aktivert vil meldingen under informere brukeren om hvordan man aktiverer Bluetooth (brukeren må gi applikasjonen tillatelse til å aktivere Bluetooth).

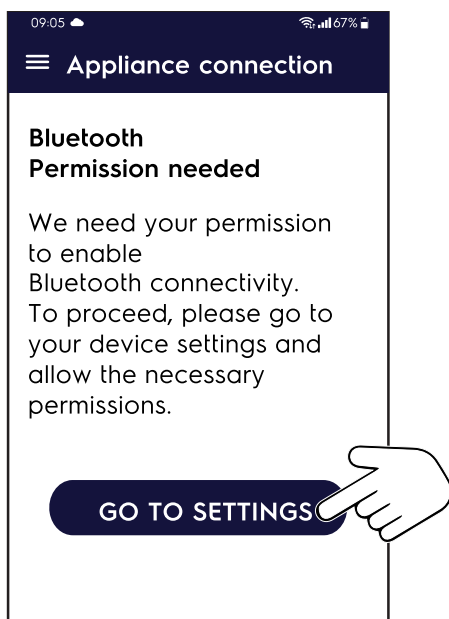


7. Finn riktig apparat fra listen over mulige, og trykk på knappen "CONNECT" for å koble apparatet til med smarttelefonapplikasjonen.

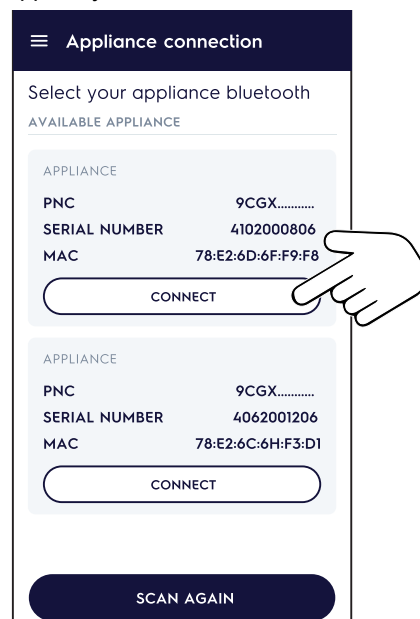

8. Når paringsoperasjonen er over må du for å kontrollere at operasjonen var vellykket sjekke om tilkoblingen nå er aktivert (se detalj ①) og den tilhørende knappen endres fra "CONNECT" til "DISCONNECT" (se detaljen ②).

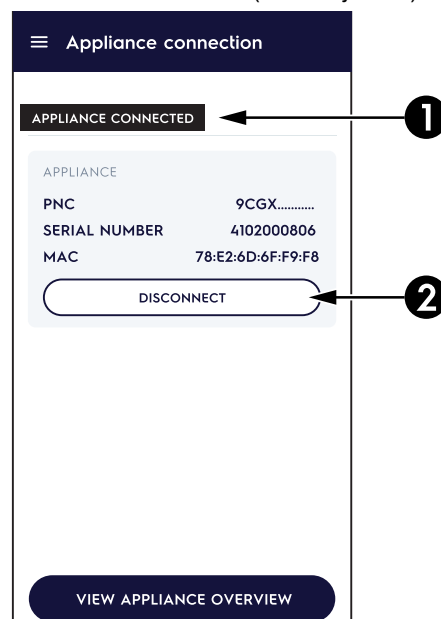

9. Trykk på knappen på den nedre delen av skjermen for å vise **"LIVE STATUS"** for apparatet.
For ekstra informasjon om **"LIVE STATUS"**, se L.7
Kontroller apparatets status via "AppOne" applikasjonen.

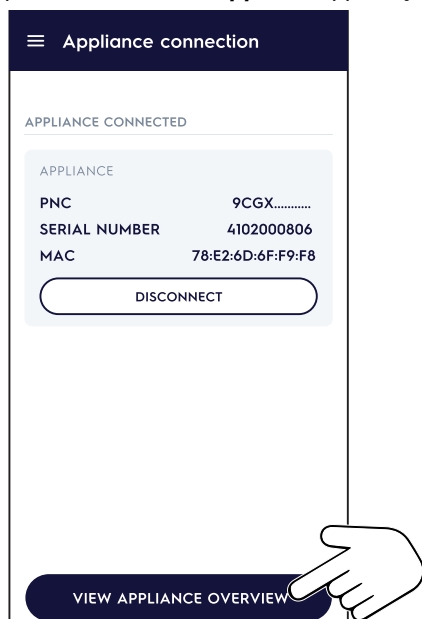

I.5 Logg inn "AppOne" etter autentisering



VIKTIG

Pass på å aktivere **bluetooth** og **geolokalisering** på smarttelefonen din, og slå på apparatet.

1. Ta på **"AppOne"** symbolet for å åpne applikasjonen.



2. Se punkt 5. til 9. fra I.4 Logg inn "AppOne" applikasjonen med autentisering (første bruk) avsnittet for å koble til apparatet.

J KLARGJØRING AV VASKEMIDLER

J.1 Aktivering av vaskemiddeldispensere




MERK!

Når vaskemiddelbeholderne byttes ut, kan det være nødvendig å aktivere dispenserne manuelt for å fylle slangene og eliminere luft.


J.1.1 Manuell aktivering fra kontrollpanelet

1. Ta på kontrollknappen i 2 sekunder for å slå på apparatet.
2. Vent om nødvendig til oppvarmingsstatusen er ferdig (kontrollknappen er oransje).
3. Når kontrollknappen er grønn (apparatet er klart til bruk), åpner du døren.

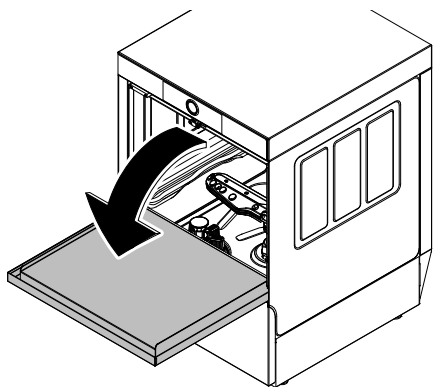

4. Trykk og hold inne kontrollknappen i 5 sekunder.

5. Lydsignalet høres for å bekrefte forespørselen om å aktivere begge dispenserne.

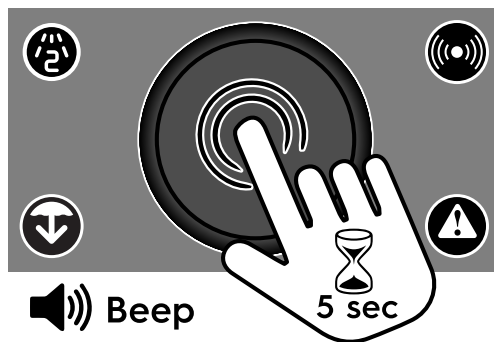

VIKTIG

Kontrollknappen er nå lilla til aktiveringen av vaskemiddeldispenserne er over.

Når aktivering av vaskemiddeldispensere er over blir kontrollknappen grønn igjen.

6. For å slette den aktuelle forespørselen trykker du på kontrollknappen igjen i 2 sekunder.
7. Hvis vaskemiddelslangene ikke fylles nok gjentar du trinnene 3 til 5 for å aktivere vaskemiddeldispenserne igjen.

J.1.2 Aktivering med "AppOne" applikasjon




MERK!

Bare når apparatet er klart til bruk, er det mulig å aktivere klargjøringsfasen med **"AppOne"** applikasjonen.


1. Ta på **"AppOne"** symbolet for å åpne applikasjonen.




2. Trykk på  symbolet for å åpne hovedmenyen.

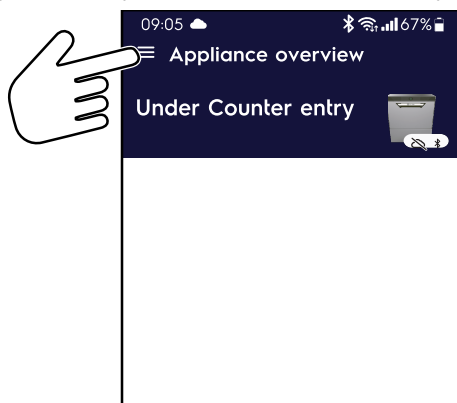


3. Fra hovedmenyen tar du på fanen “Innstillinger”.

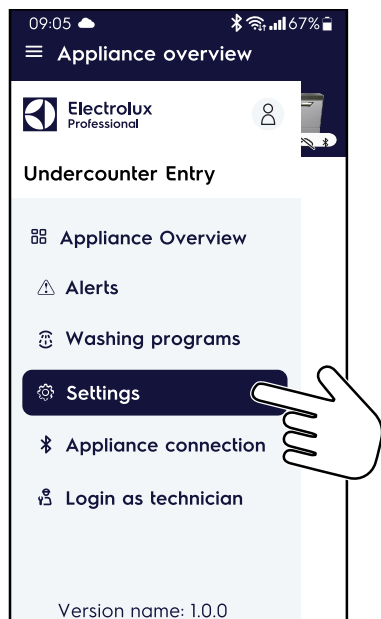

4. Fra “Innstillinger”-menyen tar du på “Klargjøring”-fanen.

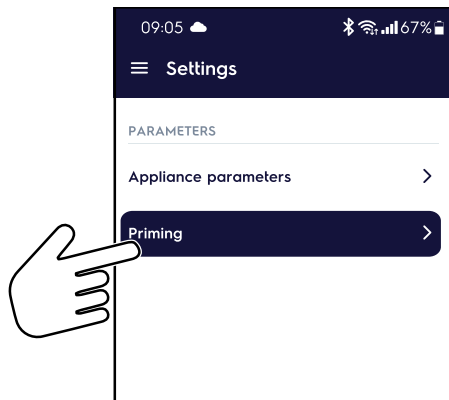

5. For å aktivere vaskemiddel eller skyllemiddelpumpen tar du på tilhørende startsymbolet .

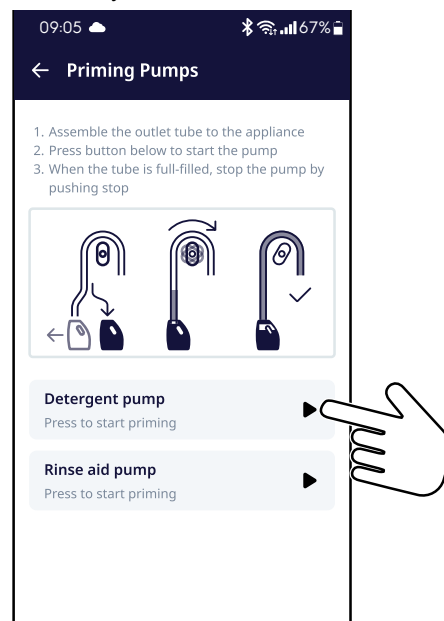


6. Den runde prosessindikatoren  begynner å kjøre og lydsignalet utløses for å varsle starten av operasjonen.



MERK!

Et sprett-opp-vinduet dukker opp på skjermen for å bekrefte at operasjonen er fullført.

7. For å avbryte operasjonen trykker du på stoppsymbolet .

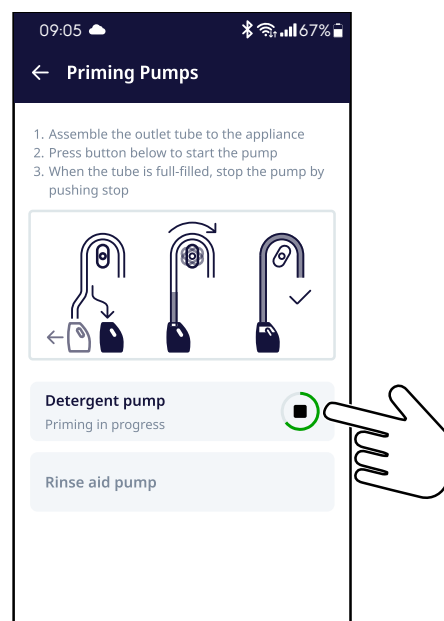

K DISPENSERINNSTALLINGER

K.1 Dispenserparametere




MERK!


Du kan KUN endre standard parametere via “AppOne” applikasjonen.

- Slå apparatet på.
- Åpne døren.
- Ikke velg noen vaskesyklus.
- Ta på “AppOne” symbolet for å åpne applikasjonen.
- Trykk på  symbolet for å åpne hovedmenyen.

- Fra hovedmenyen tar du på fanen “Innstillinger”.

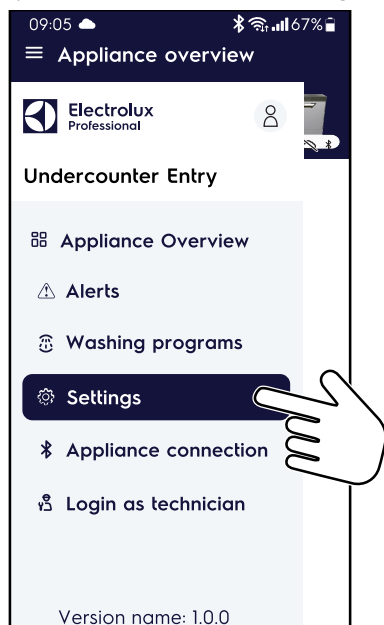


- Fra “Innstillinger”-menyen trykker du på “Apparatparametere”-fanen.

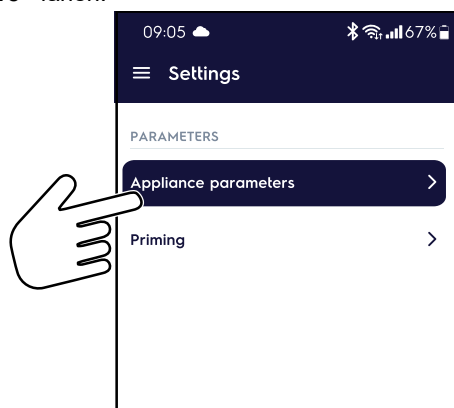

K.2 Endre en parameterverdi

1. Finn den aktuelle parameteren i parameterlisten og trykk på den.

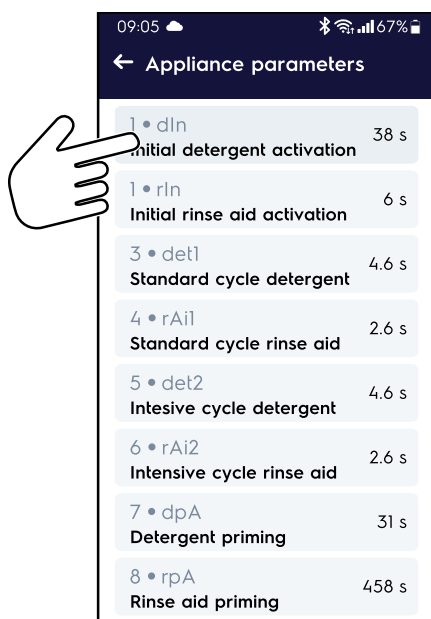


2. Endre fabrikkverdien og trykk på knappen “Ferdig”.



3. Den oppdaterte parameteren er nå markert av en mørkegrønn rad.

Ta på “Lagre”-knappen for å bekrefte endringen.

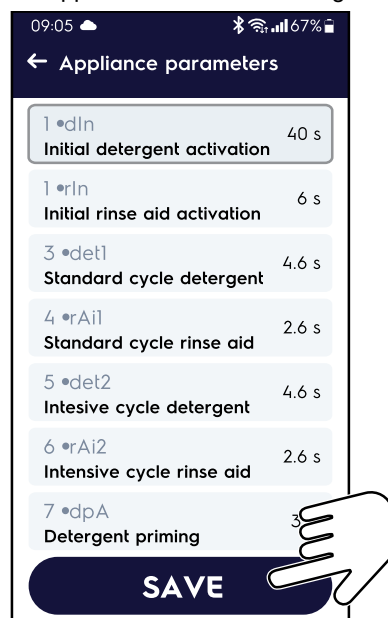

K.3 Liste over vaskemiddel og skyllemiddelparametere

Parameternavn	Beskrivelse av parameter	Fabrikkinnstilling
1 dIn Innledende vaskemiddelaktivering	Aktiveringstid for vaskemiddeldispenseren under fylling av beholderen.	38 sekunder
2 rIn Aktivering av innledende skyllemiddel	Aktiveringstid for skyllemiddeldispenseren under fylling av kjelen. Den starter ved slutten av fasen med fylling av beholderen.	6 sekunder
3 det1 "Standard" syklus vaskemiddel	Aktiveringstid for vaskemiddeldispenseren under vaskesyklusen for "Standard" programmet.	4,6 sekunder
4 rAi1 "Standard" syklus skyllemiddel	Aktiveringstid for skyllemiddeldispenseren under vaskesyklusen for "Standard" programmet.	2,6 sekunder
5 det2 "Intensiv" syklus vaskemiddel	Aktiveringstid for vaskemiddeldispenseren under vaskesyklusen for det "Intensive" programmet.	4,6 sekunder
6 rAi2 "Intensiv" syklus skyllemiddel	Aktiveringstid for skyllemiddeldispenseren under skyllefasen for det "Intensive" programmet.	2,6 sekunder
7 dpA Klargjøring av vaskemiddelet	Aktiveringstid for vaskemiddeldispenseren under "Klargjørings"-fasen	31 sekunder
8 rpA Klargjøring av skyllemiddel	Aktiveringstid for skyllemiddeldispenseren under "Klargjørings"-fasen.	458 sekunder

L BRUK

L.1 Starter



VIKTIG

Etter første oppstart etter installasjonen kjører du et par sykluser uten servise for å skylle vekk eventuelt industrifett som er igjen i tanken og rørene.

Grunnleggende operasjoner

- Åpne vannkranen.
- Slå på med hovedbryteren.
- Åpne døren og sjekk at alle komponentene er i riktig posisjon (se M.3 *Etter endt bruk*):
 - tøm filter i vaskebeholderen;
 - overflyt;
 - tankfilter;
 - vaske- og skyllearmer.
- Ta på kontrollknappen i 2 sekunder for å slå på apparatet. Lydsignalet høres.
- De forskjellige fargene (oransje, grønn og lyseblå) på kontrollknappen svarer til forskjellige statuser på apparatet.



Farge på kontrollknappen

Kontrollknappen er av.	Apparatet er slått av.
Kontrollknappen er av og Alarm-/varselikonet lyser rødt.	Apparatet er i alarm- eller varselstatus. Se P.1 <i>Feildestaljer</i> for hvordan du skal fikse dette.
Kontrollknappen er oransje. ¹	Apparatet er på og i oppvarmingsstatus. Oppvarmingen er den tilstanden der apparatet fyller vann i vaskebeholderen og i kjelen.
Kontrollknappen blinker oransje.	Døren blir åpnet under oppvarming.
Kontrollknappen blinker oransje.	I denne tilstanden slutter apparatet og fylle vann og fortsetter oppvarmingsfasen. ²
Kontrollknappen lyser grønt.	Apparatet er klart til bruk.

Farge på kontrollknappen (cont'd.)

Kontrollknappen blinker lyst blått.	Vaskesyklusen er i funksjon.
Kontrollknappen blinker lyst blått.	Døren blir åpnet under vaskesyklusen.
Kontrollknappen blinker grønt.	Vaskesyklusen er avsluttet.
Kontrollknappen er lilla.	Manuell aktivering av vaskemiddeldispensere.

1. Kontrollknappen er oransje under hele fylletrinnet.
2. Det er mulig å begynne å vaske, men med dårlige vaskeresultater.



MERK!

Under oppvarming kan du åpne applikasjonen "AppOne" på smarttelefonen din for å se statusen til apparatet i sanntid (se L.7 *Kontroller apparatets status via "AppOne" applikasjonen*).


L.2 Sette servise i kurver

Apparatet er beregnet på å vaske tallerkener, glass, kopper, bestikk, serveringsbrett, matbeholdere og oppbevaringsbeholdere i plast og/eller stål som brukes ved forberedelse, tilberedelse og servering av matvarer, samt et bredt utvalg av kjøkkenredskaper i keramikk og/eller metall. Det anbefales imidlertid å ikke vaske dekorert servise i maskinen eller å plassere sølvtøy i kontakt med annet metall.



VIKTIG

Apparatet fjerner ikke avleiringer av brent mat fra tallerkener og gryter. Servise med fastbrente matrester skal rengjøres mekanisk/kjemisk før de settes i oppvaskmaskinen. Før kurvene settes inn i maskinen, skrap serviset fritt for grovere matrester og skyl det med kaldt eller varmt vann, ved en maks. temperatur på 35°C [95°F], ved bruk av manuell spyling før forvask.

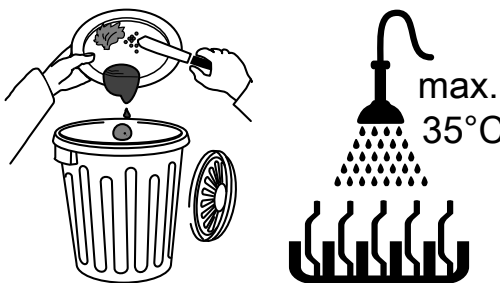

FORSIKTIG

Dersom du ikke fjerner rester av vaske- midler som du eventuelt har brukt til en manuell forvask, kan dette føre til feil- funksjoner på oppvaskmaskinen og dårlige vaskeresultater.



VIKTIG

Denne maskinen må kun brukes for å vaske servise, beholdere osv. (se ovenfor). Ikke bruk den til å vaske dyr eller matvarer (f. eks. frukt, grønnsaker, kjøtt eller fisk).

L.3 Drift



VIKTIG

- Hvis apparatet stanses eller døren holdes åpen over lengre tid må du vaske minst 3 tomme kurver. På den måten kommer apparatet opp i arbeidstemperaturen.


Når kontrollknappen er grønn er apparatet klart for bruk.

1. Åpne døren.
2. Sett inn kurven med skitten oppvask.
3. Lukk døren og trykk på kontrollknappen for å starte vaskesyklusen.
Fargen på kontrollknappen endres fra grønn til lyseblå.
4. For å avbryte vaskesyklusen, trykker du bare på kontrollknappen eller åpner døren.
5. For å fortsette vaskesyklusen, trykker du på kontrollknappen igjen eller lukker døren. Syklusen startes igjen der den ble stoppet.
6. Når vaskesyklusen er over høres lydsignalet og kontrollknappen blinker grønt.
7. Åpne døren og ta ut kurven med rent servise.



FORSIKTIG

Bruk av "skummende/uspesifiserte" vaskemidler eller vaskemidler som brukes på en annen måte enn det som er foreskrevet av produsenten, kan skade oppvaskmaskinen og føre til dårlige vaskeresultater.

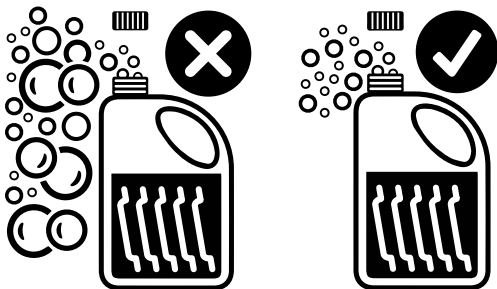

MERK!

Bruk vaske-, skylle- og avkalkningsmidler som anbefales av Electrolux Professional for å oppnå optimale vaskeresultater. På Electrolux Professionals nettsted åpner du nettsiden "Tilbehør og forbruks- varer" og går til fanen for tilbehør til oppvaskmaskiner der du kan bestille det mest egnede vaskemiddelet og tilbehøret.

L.4 Vaskesykluser

Standard syklustid med tilførselsvann på 50°C

Vaskesyklus	Type skitt	Beregnet varighet ¹
STANDARD ²	Normalt skittent Briller	100 sek
INTENSIVE ³	Svært skittent	150 sek

1. En enhet forlenger syklustiden hvis vannet i vannvarmeren ikke har nådd minimumstemperaturen for riktig skylling.
2. Denne vaskesyklusen er vanligvis knyttet til kontrollknappen.
3. Denne vaskesyklusen er vanligvis knyttet til en sekundær syklus.



FORSIKTIG


Bare spesialisert personale kan endre vaskesyklusparametrene.

L.5 Vis detaljer over vaskesykluser


1. Ta på "AppOne" symbolet for å åpne applikasjonen.



2. Fra hovedskjermen trykker du på ≡ for å åpne hovedmenyen.

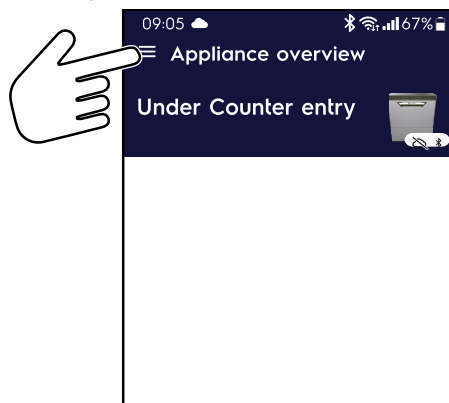


3. Trykk på fanen "Washing programs" for å se listen over tilgjengelige vaskesprogrammer.

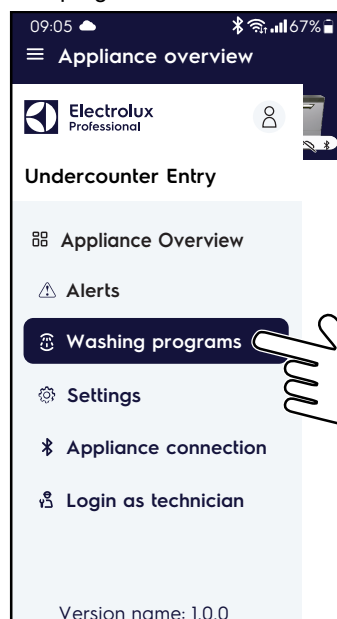


4. Aktive vaskesykluser:

-  **STANDARD** (som en primær vaskesyklus).
-  **INTENSIVE** (som en sekundær vaskesyklus).

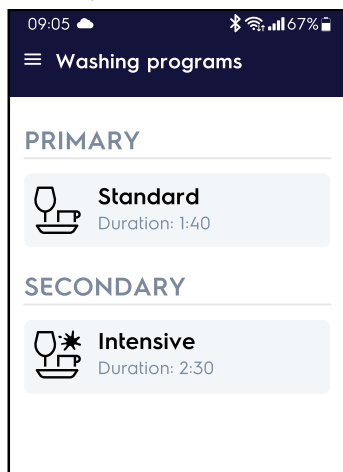

5. Ta på fanen **STANDARD** eller **INTENSIVE** for å se programdetaljer.

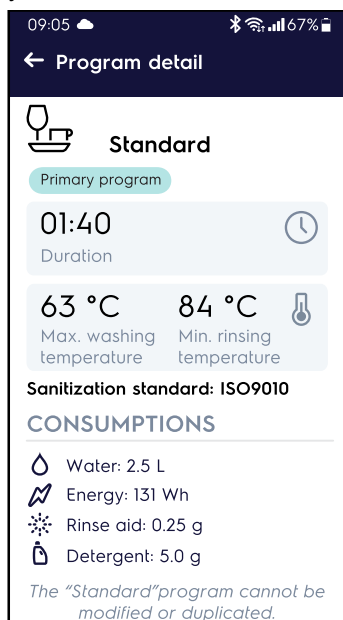

L.6 Aktiver eller deaktiver den sekundære syklusen

Aktiver

Med apparatet slått på:

1. åpne døren;
2. trykk på kontrollknappen;
3. Symbolet  er tent for å bekrefte at den sekundære vaskesyklusen nå er aktivert;
4. Sett inn kurven med oppvask, ta på kontrollknappen for å starte den sekundære vaskesyklusen.



MERK!

Den sekundære vaskesyklusen er nå aktivert for alle de påfølgende vaskesyklusene hvis du ønsker å slå av apparatet.

Deaktiver

Med apparatet slått på:

1. åpne døren;
2. trykk på kontrollknappen;
3. Symbolet  er tent for å bekrefte at den sekundære vaskesyklusen nå er deaktivert;


4. Sett inn kurven med oppvask, ta på kontrollknappen for å starte den primære vaskesyklusen.

L.7 Kontroller apparatets status via “AppOne” applikasjonen


- Ta på “AppOne” symbolet for å åpne applikasjonen.




- Trykk på  symbolet for å åpne hovedmenyen.

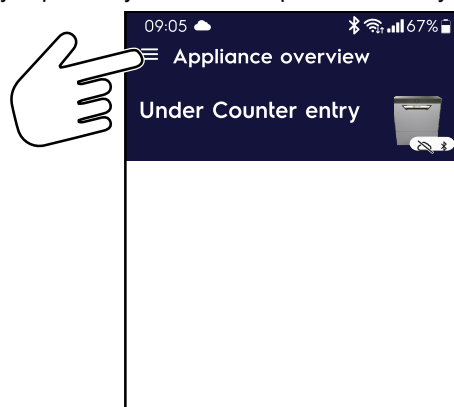

- Fra hovedmenyen tar du på fanen “Apparatoversikt”.

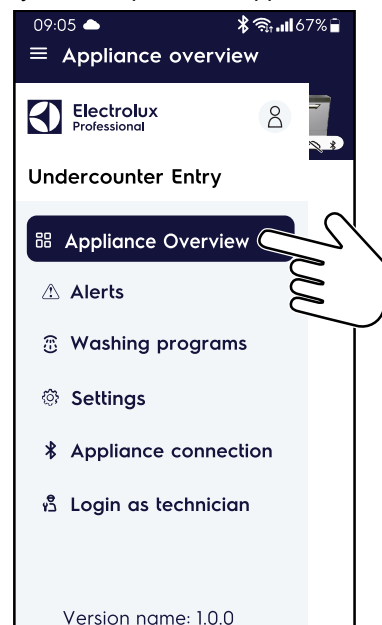

- Kontroller “LIVE STATUS” for apparatet.

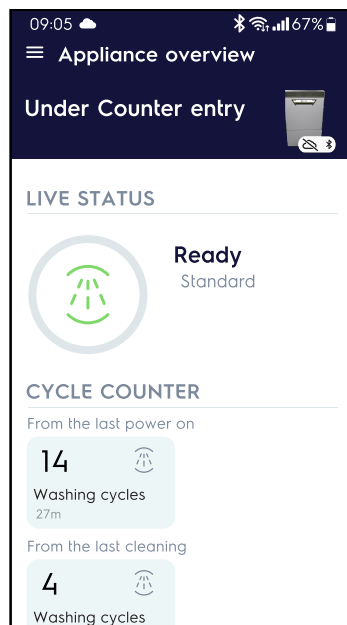

LIVE STATUS-liste

Symbolet	Apparatsta- tus	Kort beskrivelse
	Oppvarming	Apparatet starter: - Fylle- og oppvarmingsfasen; - Den resterende tiden til oppvarmingen er over vises med den animerte runde bryteren.
	Klar Lav temperatur	Apparatet: Stanser fyllefasen og fortsetter oppvarmingsfasen;
	Klar	Apparatet har avsluttet oppvarmingsfasen og er nå klart til funksjon. Apparatet viser: - vaskesyklusens navn; - mulige feil.

LIVE STATUS-liste (cont'd.)

Symbolet	Apparatsta- tus	Kort beskrivelse
	oppvaskma- skin	Vaskesyklusen kjører. Apparatet viser: - vaskesyklusens navn; - vasketanktemperatur; - skylletemperatur; - Den resterende tiden av vaskesyklusen vises med den animerte runde bryteren; - Syklustellere oppdatert; - mulige feil.
	Vaskesyklus fullført	Slutt på vaskesyklusen. Apparatet viser: - vaskesyklusens navn; - Syklustellere oppdatert; - mulige feil.
	Rengjøring	Tømme-/selvrensjørings-syklus kjører. Apparatet viser: - syklusnavn; - Den resterende tiden av rengjøringssyklusen vises med den animerte runde bryteren; - Syklustellere oppdatert; - mulige feil.
	Alarm (rødt symbol eller Advarsel (gult symbol))	Det er en feil på apparatet. Apparatet viser: - feilstatus: - aktiv; - løst. - Feiltype: - Alarm. - Advarsel. - Feilkode og -navn: - Alarm blokkerer apparatet. - Advarsel blokkerer ikke apparatet.

M RENGJØRING AV APPARATET



ADVARSEL

Se “ADVARSLER OG SIKKERHETSINFORMASJON”.

M.1 Opplysninger om stell

Vedlikeholdsoppgaver må utføres av eieren og/eller brukeren av apparatet.



VIKTIG

Problemer som oppstår på grunn av dårlig eller manglende stell som beskrevet nedenfor, vil ikke dekkes av garantien.

M.2 Introduksjon til rengjøring

For å redusere utslippet av forurensende stoffer i atmosfæren, anbefales det å rengjøre apparatet (utvendig og eventuelt innvendig) med produkter som har en biologisk nedbrytbarhet på over 90 %.

Bruk lunkent vann, et nøytralt vaskemiddel/reensemiddel om nødvendig, og en myk børste eller svamp. Hvis du bruker

annen type vaskemiddel, må du følge produsentens instruksjoner nøye og ta hensyn til sikkerhetsanvisningene i informasjonsbladene som følger med produktet eller middelet. Skyll og tørk grundig.



FORSIKTIG

- Ikke bruk vaskemidler som inneholder løsemidler (f. eks. trikloretylen) eller skuremidler til rengjøringen.
- Ikke bruk stålbørster, stållull, kobberkluter, sandbaserte produkter eller lignende til rengjøring.



ADVARSEL

Når du bruker kjemikalier, må du følge sikkerhetsanmerkningene og doseringsanbefalingene som er trykt på emballasjen. Se kapitlet *A.2 Personal protection equipment* for håndtering av kjemiske produkter.



M.3 Etter endt bruk




MERK!


Apparatet er designet til å utføre en automatisk rengjøringsssyklus for å hjelpe til å skylle bort rester og garantere bedre helse og hygiene.

M.3.1 Start tømme- / selvrensjøringsssyklusen

1. Åpne døren og ta ut kurven med det rene serviset.
2. Fjern tankfiltrene "C" (avhengig av modellene).

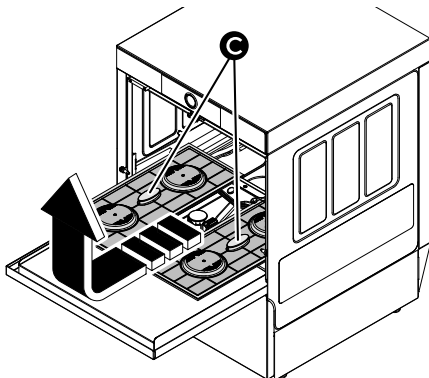

3. Fjern overløpet "A".

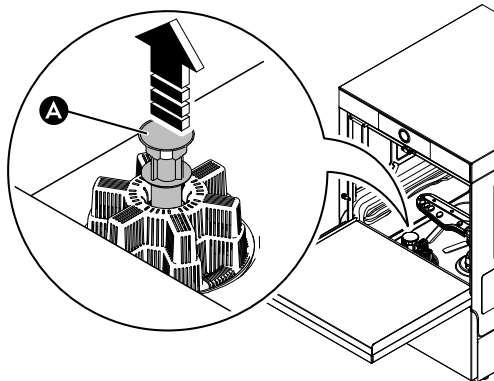

4. Lukk døren.
Når kontrollknappen er grønn starter tømme-/selvrensjøringsssyklusen ved å trykke på kontrollknappen i 2 sekunder.

Symbolet  lyser hvitt for å bekrefte av tømme-/selvrensjøringsssyklusen pågår.

5. Etter noen få minutter høres lydsignalet og symbolet  er avslått for å indikere at rengjøringsssyklusen er over og apparatet slukkes automatisk.


M.3.2 Rengjør komponentene i vaskebeholderen




VIKTIG

Rengjør alle delene grundig med en vannstråle og et nøytralt vaskemiddel/rengjøringsmiddel. Bruk om nødvendig en myk børste eller svamp.


1. Slå av med hovedbryteren.

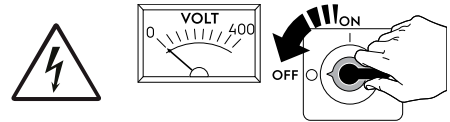


2. Steng vannkranen.

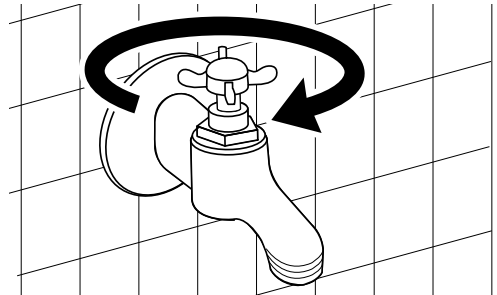

3. Fjern og rengjør tankfiltrene "C" (avhengig av modellen).

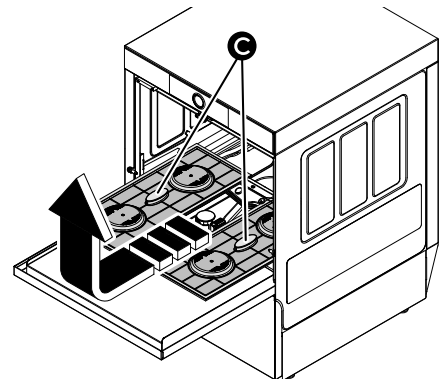


4. Fjern og rengjør de øvre og nedre vaske- og skyllearmene.

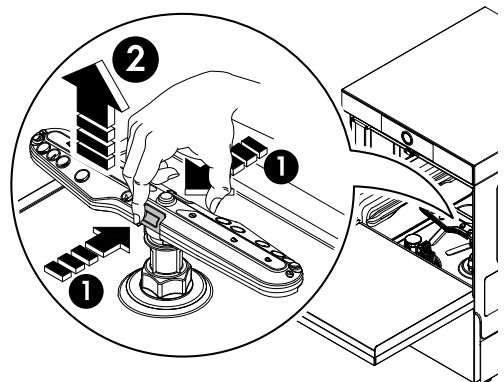


FORSIKTIG

Ikke bruk skarpe redskaper til å rengjøre dysehullene, da de ellers kan skades.

5. Fjern og rengjør midtstøtten (avhengig av modellen).

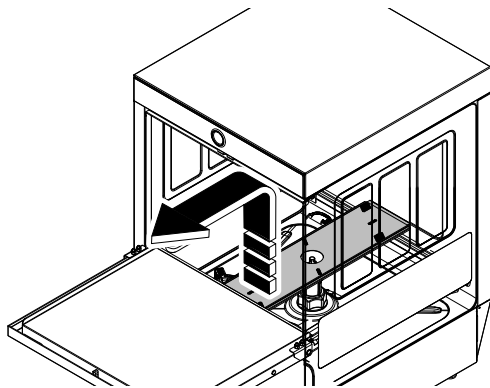

6. Ta ut avløpsfilteret fra vasketanken "B" og fjern alle matrester for å unngå å blokkere avløpssystemet.

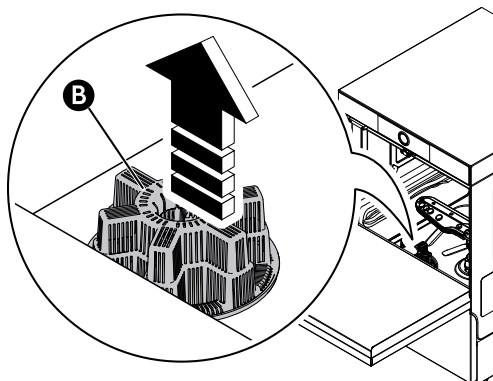

7. Når rengjøringen er fullført, setter du inn igjen delene som tidligere er tatt ut;

- avløpsfilter "B";
- overløp "A";
- Sentral støtte
- øvre og nedre vaske- og skyllearmer.
- tankfiltre "C";



FORSIKTIG

Pass på å sette alle komponentene korrekt på plass.

N VEDLIKEHOLD AV APPARATET

N.1 Vedlikeholdsintervaller

For å garantere en konstant effektivitet av apparatet anbefales det å utføre kontrollene i de intervallene som er angitt i følgende tabell:

Vedlikehold, inspeksjoner, kontroller og rengjøring	Intervaller	Ansvar
Vanlig rengjøring	Daglig	Operatør
• generell rengjøring av apparatet og området rundt		
Vanlig rengjøring	Månedlig	Operatør
• Fjern kalk fra vaske- og skylledysene med eddik hver måned.		
Vanlig rengjøring	Månedlig	Service
• Fjern kalk fra vaske- og skylledysene med kalkfjerningsmiddel hver måned.		
Mekaniske beskyttelser	Månedlig	Service
• kontrollere tilstanden, om noe er deformert, løsnet eller fjernet		
BETJENINGSPANELET	Årlig	Service
• Kontroll av mekaniske deler, at de ikke er defekte eller deformerte, stramming av skruer: kontrollere om tekster, klebemerker og symboler er i god stand og leselige, og eventuelt skifte dem ut		
Apparatstruktur	Årlig	Service
• Fjern kalk fra varmtvannsberederen, de innvendige flatene i tanken og apparatets rør.		

Vedlikehold, inspeksjoner, kontroller og rengjøring	Intervaller	Ansvar
Apparatstruktur	Årlig	Service
• Slangen i skylleinnretningen og den peristaltiske dispenseren for vaskemiddel må vedlikeholdes regelmessig.		
Apparatstruktur	Årlig	Service
• Rengjør varmeveksleren til strømsparemodulen hvis en slik er montert.		
Apparatstruktur	Årlig	Service
• strammingen på de viktigste boltene (skruer, festesystemer osv.) på apparatet		
Sikkerhetssymboler	Årlig	Service
• kontroller om sikkerhetsmerkingen er leselig og i god stand.		
Elektrisk betjeningspanel	Årlig	Service
• Kontroller tilstanden på elektriske komponenter installert inne i det elektriske betjeningspanelet. Kontroller ledningene mellom el-panelet og apparatkomponentene.		

Vedlikehold, inspeksjoner, kontroller og rengjøring	Intervaller	Ansvar
Strømtilkoblingsledningen og stikkontakten kontroller tilkoblingsledningen (skift ut hvis nødvendig) og støpselet	Årlig	Service
Generelt ettersyn av apparatet Kontroller alle komponenter, elektrisk utstyr, korrosjon, rør.	Hvert 10. år ¹	Service

1. Apparatet er konstruert og prosjektert til å vare cirka 10 år. Etter den tidsperioden (fra igangsetting) må det utføres et generelt ettersyn av apparatet. Noen eksempler på kontroller som skal gjennomføres er presentert under.

N.2 Perioder der apparatet står ubrukt

Ta følgende forholdsregler ved lange perioder uten bruk:

- Steng vannkranen(e) hvis de finnes.
- Koble fra strømforsyningen eller trekk støpselet ut fra stikkontakten, hvis det finnes.
- Tøm tanken(e) fullstendig.
- Ta ut filtrene og rengjør dem godt.
- Tøm boileren fullstendig.
- Tøm de innebygde dispenserslangene fullstendig. Fjern dem fra beholderne.
- Rengjør apparatets innvendige deler grundig.

- rengjør kabinettet og gå over alle overflatene av rustfritt stål på apparatet med en klut dyppet i vaselinolje for å legge en beskyttende hinne
- La døren eller skuffene, hvis de finnes, stå åpen/åpne slik at luften kan sirkulere, og på denne måten forhindre at det dannes vond lukt.
- ventiler lokalene jevnlig.



VIKTIG

Garantien dekker ikke skader som skyldes isdannelse i apparatets rør.

N.3 Vraking av maskinen

Når produktet ikke skal brukes lenger, må det ikke kastes i naturen. Utstyret må tas hånd om i overensstemmelse med bestemmelsene som gjelder i det landet der maskinen brukes.

Alle metaldeler er i rustfritt stål (AISI 304) og kan fjernes. Plastdeler er merket med bokstavene til materialet.



Symbolet på produktet viser at dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall, men må avfallsbehandles etter gjeldende bestemmelser for å unngå eventuell helse- risiko eller negativ innvirkning på miljøet.

Ta kontakt med forhandleren eller salgssagenten du kjøpte produktet hos, kundeservice eller renovasjonsverket angående resirkulering av dette produktet.

Fare for brann eller eksplosjon. Brennbart kjølemiddel brukt

O PROBLEMER OG LØSNINGER

O.1 Generell feilsøking

Feil	Type feil	Mulige årsaker	Handlinger
Oppvaskmaskinen slår seg ikke på	Blokkering	Oppvaskmaskinen er ikke koblet til strømforsyningen.	Kontroller om apparatets hovedbryter står i PÅ-stilling.
Oppvaskmaskinen starter ikke	Blokkering	Døren er åpen.	Lukk døren. Kontakt servicesenteret hvis feilen vedvarer.
Du starter vaskesyklusen, men oppvaskmaskinen virker ikke.	Blokkering	Defekt kontrollgrensesnitt.	Slå apparatet av og på igjen. Kontakt servicesenteret hvis feilen vedvarer.
Oppvaskmaskinen vasker ikke skikkelig.	Ytelsestap.	Serviset ble ikke skrapet av før det ble satt i kurvene	Skrap av serviset før du setter det i kurvene.
		Vaskedysene er tilstoppet med matrester. Matrestene har ikke blitt fjernet fra serviset.	Kontroller om vaskedysene er tilstoppet med matrester.
		Vaskearmene er ikke riktig montert.	Kontroller om vaskearmene er skadet. Ta av vaskearmene og sett dem på igjen.
		Serviset er ikke riktig plassert i kurvene.	Kontroller om serviset er plassert riktig i kurvene.
		Vaskemiddeldoseringen er ikke riktig.	Ring servicesenteret for vaske- og skyllemidler.
		Vaskemiddelbeholderen er tom.	Kontroller at det er vaskemiddel i beholderen og fyll på om nødvendig.
		Vaskemiddelpumpen fungerer ikke.	Slå apparatet av og på igjen. Kontakt servicesenteret hvis feilen vedvarer.
		Vasketankens sugefilter er skittent.	Rengjør vasketankens sugefilter grundig.

Feil	Type feil	Mulige årsaker	Handlinger
Glass og servise blir ikke skikkelig tørt.	Ytelsestap.	Skyllemiddelbeholderen er tom.	Kontroller at det er skyllemiddel i beholderen og fyll på om nødvendig.
		Skyllemiddelpumpen fungerer ikke.	Slå apparatet av og på igjen. Kontakt servicesenteret hvis feilen vedvarer.
		Skyllevannstemperaturen er for lav.	Sjekk at skyllevannets temperatur er mellom 82 °C og 90 °C. Ring servicesenteret for å stille inn temperaturen i henhold til skyllemiddelspesifikasjonene.
		Skummende vaskemiddel i vasketanken.	Kontroller om serviset er innsatt med skummende vaskemidler (f.eks. hånd-såpe) før de settes i oppvaskmaskinen. Bruk kun "ikke-skummende" produkter for profesjonelle oppvaskmaskiner.
Kondens på glass.	Ytelsestap.	Skyllemiddelbeholderen er tom.	Sjekk at det er skyllemiddel i beholderen og fyll på om nødvendig.
		Skyllemiddelpumpen fungerer ikke.	Slå apparatet av og på igjen. Kontakt servicesenteret hvis feilen vedvarer.
Flekker på glassene.	Ytelsestap.	Skummende vaskemiddel i vasketanken.	Bruk kun "ikke-skummende" produkter for profesjonelle oppvaskmaskiner.
		Skyllemiddeldoseringen er ikke riktig.	Ring servicesenteret.
		Vannhardheten er for høy eller for lav.	Ring servicesenteret for å justere mengden vaske- og skyllemiddel.
Mye skum i tanken.	Ytelsestap.	Matrester eller vaskemiddelet som brukes til manuell forvask, har ikke blitt fjernet fra serviset.	Fjern mat- eller vaskemiddelrester fra serviset.
		Vaskevannstemperaturen er for lav.	Kontroller at temperaturen på vannet i tanken ligger mellom 55 °C - 65 °C. Ring servicesenteret for å stille inn temperaturen i henhold til vaskemiddelspesifikasjonene.
		Skummende vaskemiddel i vasketanken.	Tøm tanken og fyll den på nytt med vann til skummet er fjernet.
Flekker på glassene.		For mye skyllemiddel.	Ring servicesenteret for å redusere mengden skyllemiddel.
Lav trykk fra vaskearmene.	Ytelsestap	Tankfilteret er tilstoppet. Vaskepumpefilteret er tilstoppet. Vannutløpsslangen er tilstoppet. Vaskepumpen fungerer ikke korrekt.	Rengjør tankfilteret. Rengjør filteret til vaskepumpen. Ring servicesenteret. Ring servicesenteret.
Lav trykk fra skyllearmene.	Ytelsestap	Skyllearmene er tilstoppet. Vanntrykket etter trykkbegrensingen er under 2 bar [200 kPa].	Rengjør skyllearmene. Ring servicesenteret.
Vaskepumpen fungerer ikke.	Blokkering	Vaskepumpen er tilstoppet.	Ring servicesenteret.
Utløpsspumpen fungerer ikke.	Ytelsestap	Utløpsspumpen er tilstoppet.	Ring servicesenteret.
Oppvaskmaskinen er slått av, men apparatet fortsetter å fylle vann.	Ytelsestap	Innløpsventilen er skadet.	Steng vannkranen eller -kranene og ring servicesenteret.

Hvis feilen skulle vedvare etter disse kontrollene, må du kontakte kundeservice og oppgi følgende:

- A. typen feil
- B. apparatets PNC (produktnummerkode)
- C. apparatets ser.- nr. (serienummer).



VIKTIG

Apparatets PNC og serienummer er nødvendig for å identifisere typen apparat og produksjonsdatoen.

P ALARMER

P.1 Feildetaljer




FORSIKTIG

Bare ettersalgstjenesten eller autorisert personale kan utføre reparasjoner på apparatet.


1. Ta på "AppOne" symbolet for å åpne applikasjonen.



2. Trykk på ≡ for å åpne hovedmenyen.

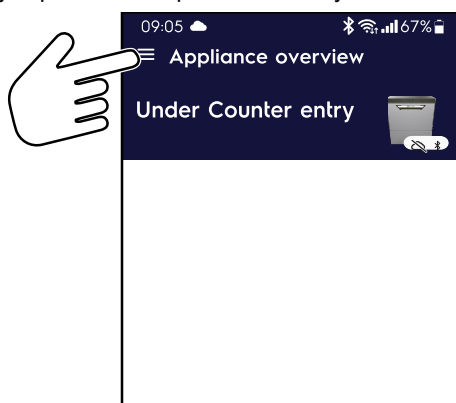

3. Fra hovedmenyen tar du på fanen "Varsler".

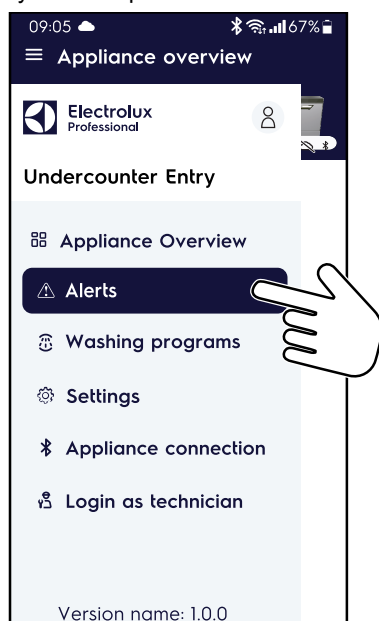

4. Smarttelefonen viser listen over aktive og løste alarmer/ advarsler.



1 Type feil:

- Advarsel
- Alarmen


2 Feilkode

3 Feiltittel

P.1.1 Alarmedtaljer

Trykk på den tilhørende alarmen eller advarselen for å få ekstra informasjon om den aktuelle feilen.

Skjermen på smarttelefonen viser alarmen/advarselen under.

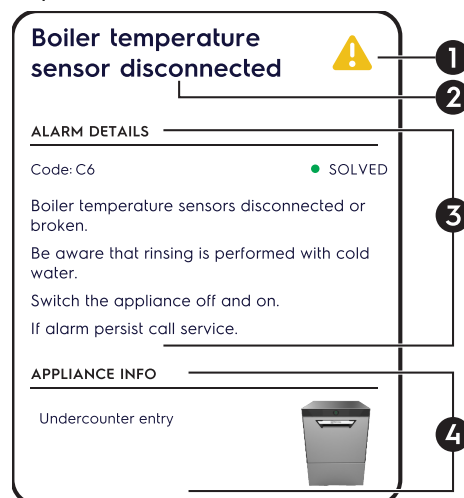

1 Type feil:

- Advarsel
- Alarmen

2 Feiltittel

3 Feildetaljer

- Feilkode
- Feilstatus:
 - Aktiv
 - Løst
- Detaljert beskrivelse av feilen

4 Apparatinformasjon:

- Apparattype
- Apparatets navn (hvis tildelt)
- Apparatets produktnummerkode og serienummer

P.2 Alarmveiledning

Feil	Type feil	Mulige årsaker	Handlinger
A1 TIMEOUT TANKFYLLING	Alarm Blokkering	Lokket er stengt. Vannutløpshullet er tett. Lavt trykk i hydraulikkretsen. Overflyt ikke satt inn (kun for apparater uten tømmepumpe). O-ringene på overløpsrøret mangler eller er slitt.	Åpne lokket. Rengjør vanninnløpsfilteret. Sjekk minimum vanntrykk. Sett inn overløpsrøret riktig (bare for apparater uten avløpspumpe). Skift ut O-ringene.
B1 UTILSTREKKE- LIG TØMMING	Advarsel Ikke blokkerende	Overløp er ikke fjernet. Avløpsslangen og/eller overflytsåpningen er tett.	Fjern overløpet. Fjern eventuelle hindringer fra avløpsslangen og/eller overflytåpningen.
B2 FOR HØYT VANNIVÅ I TANKEN	Advarsel Ikke blokkerende	Avløpsslangen og/eller overflytsåpningen er tett. Avløpsslangen og/eller overflytsåpningen er tett.	Fjern eventuelle hindringer fra avløpsslangen og/eller overflytåpningen.
C2 FOR HØY KJE- LETEMPERA- TUR	Advarsel Ikke blokkerende	Temperatursensoren for kjelen er ødelagt. Feil parametere stilt inn.	Slå apparatet av og på. Ring servicesenteret hvis alarmen dukker opp igjen.
C3 FOR HØY TANKTEMPE- RATUR	Advarsel Ikke blokkerende	Temperatursensoren i tanken er ødelagt. Feil parametere stilt inn.	Slå apparatet av og på. Ring servicesenteret hvis alarmen dukker opp igjen.
C4–C5 ØDELAGT TANKTEMPE- RATURENSEN- SOR	Advarsel Ikke blokkerende	Sensoren for tanktemperatur er ødelagt eller frakoblet.	Slå apparatet av og på. Ring servicesenteret hvis alarmen dukker opp igjen.
C6–C7 ØDELAGT KJE- LETEMPERA- TURENSEN- SOR	Advarsel Ikke blokkerende	Temperatursensoren for kjelen er ødelagt eller frakoblet.	Slå apparatet av og på. Ring servicesenteret hvis alarmen dukker opp igjen.
C8 SKYLLEFASEN MISLYKTES 2 GANGER I STREKK	Alarm Blokkering	Tette skyllearmer. Feil på skyllepumpe. Vann i den tynne slangen fra kjelens vannlås til hovedkortet.	Fjern vaske- og skyllearmene og avkalk dem med eddik eller avkalkingsmiddel. Ring servicesenteret hvis alarmen dukker opp igjen.
C12 ØDELAGT TANKNIVÅSEN- SOR	Alarm Blokkering	Sensoren for tanknivå er ødelagt eller frakoblet.	Tanknivåsensoren har nådd en verdi utenfor innstilt område. Slå apparatet av og på. Ring servicesenteret hvis alarmen dukker opp igjen.
D1 TIMEOUT FOR OPPVARMING AV TANKEN	Advarsel Ikke blokkerende	Varmeelementet i tanken varmes ikke opp innen den forventede tiden.	Tankens varmeelement kan være ødelagt eller frakoblet. Vaskesyklusen gjennomføres med kaldt vann. Slå apparatet av og på. Ring servicesenteret hvis alarmen dukker opp igjen.
D2 TIMEOUT FOR OPPVARMING AV KJELEN	Advarsel Ikke blokkerende	Varmeelementet i kjelen varmes ikke opp innen den forventede tiden.	Kjelens varmeelement kan være ødelagt eller frakoblet. Pass på, skyllesyklusen gjennomføres med kaldt vann. Slå apparatet av og på. Ring servicesenteret hvis alarmen dukker opp igjen.
E1¹ KOMMUNIKA- SJONSFEIL	Advarsel Ikke blokkerende	Ingen kommunikasjon mellom hovedkortet og brukergrensesnittet.	Slå apparatet av og på. Ring servicesenteret hvis alarmen dukker opp igjen.

Feil	Type feil	Mulige årsaker	Handlinger
E2¹ FOR LAV TANK- TEMPERATUR	Advarsel Ikke blokkerende	Feil parametere stilt inn. Temperatursensoren i tanken er ødelagt. Varmeelementet i tanken er ødelagt. Tanktrykkbryteren er skitten.	Slå apparatet av og på. Ring servicesenteret hvis alarmen dukker opp igjen.
E3¹ FOR LAV KJE- LETEMPERA- TUR	Advarsel Ikke blokkerende	Feil parametere stilt inn. Temperatursensoren for kjelen er ødelagt. Varmeelementene i kjelen er ødelagt.	Slå apparatet av og på. Ring servicesenteret hvis alarmen dukker opp igjen.

1. Apparatet fortsetter å virke, men hensiktsmessige kontroller fra teknikere anbefales.

