

Tørkeskap - brukerveiledning


DC6-4



Heng inn i tørkeskapet



1 Spre ut plaggene med litt avstand

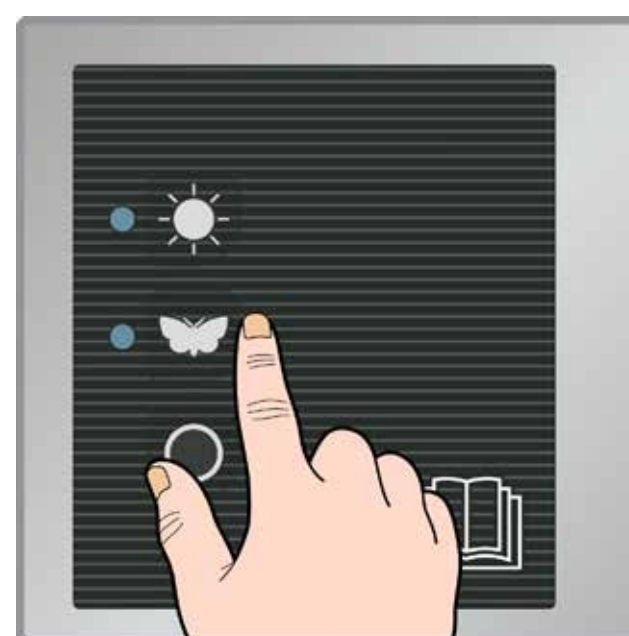

2 Lukk døren og trykk på en av programvalgs-knappene for å starte tørkingen

Program



Dette programmet passer til tørk av de fleste tekstiler og materialer.



Dette programmet egner seg til tynne og ømfintlige tekstiler som ikke skal tørke for lenge.



Hvis du åpner døren eller trykker på knappen stopper tørkingen, men viften fortsetter å blåse ytterligere en stund. Unngå å åpne døren unødvendig, da dette forlenger tørketiden.

Vedlikehold og stell

Forebyggende vedlikehold av brukeren: Tørk med en lett fuktet klut i tørkeskapet etter hver bruk. Tørkeskapet skal være fritt for støv, sand og smuss for at det skal fungere optimalt.



Electrolux
PROFESSIONAL