

Bruksveiledning

Tørkeskap

DC6-8



Electrolux
PROFESSIONAL

Innhold

Innhold

1	Sikkerhetsforskrifter.....	5
1.1	Generell sikkerhetsinformasjon.....	5
1.2	Symboler	5
2	Garantivilkår og -unntak.....	6
3	Apparatets utforming	7
4	Luftstrøm	8
5	Drift.....	9
5.1	Drift	9
5.2	Programbeskrivelse	9
5.3	Tøymengder.....	10
5.4	Barnelås	10
5.5	Varmgangsbeskyttelse	11
5.6	Filter	12
6	Vedlikehold	13
7	Service.....	14
8	Informasjon om kassering	15
8.1	Kassering av apparatet når det ikke skal brukes lenger	15
8.2	Kassering av emballasjen.....	15

Produsenten forbeholder seg retten til å endre konstruksjons- og materialspesifikasjoner.

1 Sikkerhetsforskrifter

ADVARSEL. Maskinen skal kun brukes til å tørke tøy som er vasket med vann.

IKKE GJØR ENDRINGER PÅ DETTE APPARATET.

Service skal bare utføres av autorisert personell.

Det må bare brukes godkjente reservedeler.

Ved service eller utskifting av deler må strømmen frakobles.

Stasjonære apparater som ikke er utstyrt med innretninger for frakobling fra strømmettet som har en kontaktseparasjon i alle poler, som gir fullstendig frakobling under overspenningskategori III, innretningen for frakobling må være inkludert i de faste kablene i samsvar med kabeldragningsreglene.

A-vektet lydtrykknivå ved arbeidsstasjoner: <70 dB

Ytterligere krav for følgende land: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB:

- Dette apparatet kan brukes på offentlige steder.
- Dette apparatet kan brukes av barn på 8 år og eldre og av personer med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner eller med manglende erfaring og kunnskap, hvis de overvåkes eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår alle farene som er involvert. Barn må ikke leke med maskinen. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Ekstra krav for andre land:

- maskinen må ikke brukes av personer (inkludert barn) med redusert fysiske, sanselige eller mentale evner, eller som ikke har erfaring med eller kunnskap om bruken, med mindre de har fått opplæring eller instruksjon av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Pass på at barn ikke leker med apparatet.

1.1 Generell sikkerhetsinformasjon

Maskinen må ikke overspyles med vann.

For å hindre skade på elektronikken (og andre deler) som følge av kondensdannelse, bør maskinen stå i romtemperatur i 24 timer før den tas i bruk første gang.

1.2 Symboler

	Advarsel
	Advarsel, varm overflate
	Les bruksanvisningen før apparatet tas i bruk.
	Vær forsiktig. Tørkeskapet er tungt øverst og kan lett vippe.

2 Garantivilkår og -unntak

Hvis garantidekning er inkludert i kjøpet av dette produktet, gis det garanti i tråd med lokale bestemmelser og på den betingelsen at produktet installeres og brukes til de tiltenkte formålene, og som beskrevet i den tilhørende utstyrsdokumentasjonen.

Garantien gjelder der kunden kun har brukt originale reservedeler og har utført vedlikehold i henhold til Electrolux Professionals bruker- og vedlikeholdsdokumentasjon som er tilgjengelig på papir eller i elektronisk format.

Electrolux Professional anbefaler på det sterkeste å bruke rengjørings-, skylle- og avkalkningsmidler godkjent av Electrolux Professional for å oppnå optimale resultater og opprettholde produkteffektivitet over tid.

Garantien fra Electrolux Professional dekker ikke:

- utgifter til servicereiser for å levere og plukke opp produktet,
- installasjon,
- opplæring om bruk/betjening,
- utskifting (og/eller forsyning) av slitedeler med mindre det skyldes defekter i materialer eller utførelse som rapporteres innen en (1) uke etter at feilen ble oppdaget,
- korrigerende av utvendig ledningsnett,
- korrigerende av uautoriserte reparasjoner samt eventuelle skader, feil og feilfunksjoner som skyldes og/eller er et resultat av:
 - utilstrekkelig og/eller unormal kapasitet på de elektriske systemene (strømstyrke/spenning/frekvens, inkludert strømtopper og/eller strømbrudd),
 - Utilstrekkelig eller forstyrret vannforsyning, damp, luft, gass (inkludert defektsteder og/eller andre som ikke samsvarer med de tekniske kravene til hvert apparat);
 - VVS-deler, komponenter eller rengjøringsprodukter som ikke er godkjent av produsenten,
 - kundens uaktsomhet, misbruk, feilbruk og/eller ikke-samsvar med bruks- og vedlikeholdsinstruksjonene i den tilhørende utstyrsdokumentasjonen,
 - feilaktig eller mangelfull/t: installasjon, reparasjon, vedlikehold (inkludert tukling, modifikasjoner og reparasjoner utført av tredjeparter/ikke-autoriserte tredjeparter) og modifikasjoner på sikkerhetssystemene,
 - Bruk av ikke-originale komponenter (f.eks.: forbruksdeler, slitedeler eller reservedeler).
 - Miljøforhold som forårsaker termisk (f.eks. overoppheting/frysing) eller kjemisk stress (f.eks. korrosjon/oksidering),
 - fremmedlegemer plassert i- eller koblet til- produktet,
 - ulykker eller force majeure,
 - transport og håndtering, inkludert riper, bulker, hakk og eller andre skader på produktets finish, med mindre disse skadene skyldes defekter i materialer eller utførelse og rapporteres innen en (1) uke etter levering med mindre annet er avtalt,
- produkt med originale serienumre som er blitt fjernet, endret eller som ikke lett kan fastslås,
- utskifting av lyspærer, filtre eller andre forbruksdeler,
- tilbehør eller programvare som ikke er godkjent eller spesifisert av Electrolux Professional.

Garantien omfatter ikke planlagte vedlikeholdsoppgaver (inkludert nødvendige reservedeler) eller forsyning av rengjøringsmidler med mindre det er dekket spesielt i en lokal avtale, og underlagt lokale vilkår og betingelser.

Kontroller listen over autoriserte kundeserviceavdelinger på Electrolux Professionals nettside.

3 Apparatets utforming


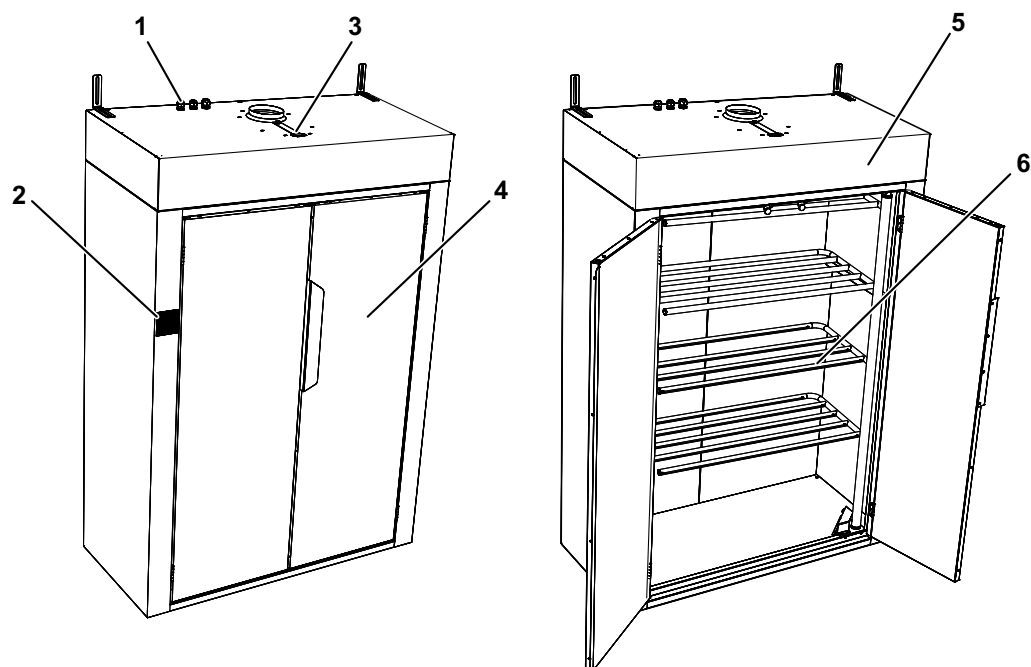


fig.W01232

1	Hull for strømkabel
2	Kontrollpanel
3	Demper
4	Dører
5	Vifteenhet / elektrisk kontrollenhet (bak panelet)
6	Hengerenhet som kan utvides

4 Luftstrøm

Figuren viser luftstrømmen i tørkeskapet.

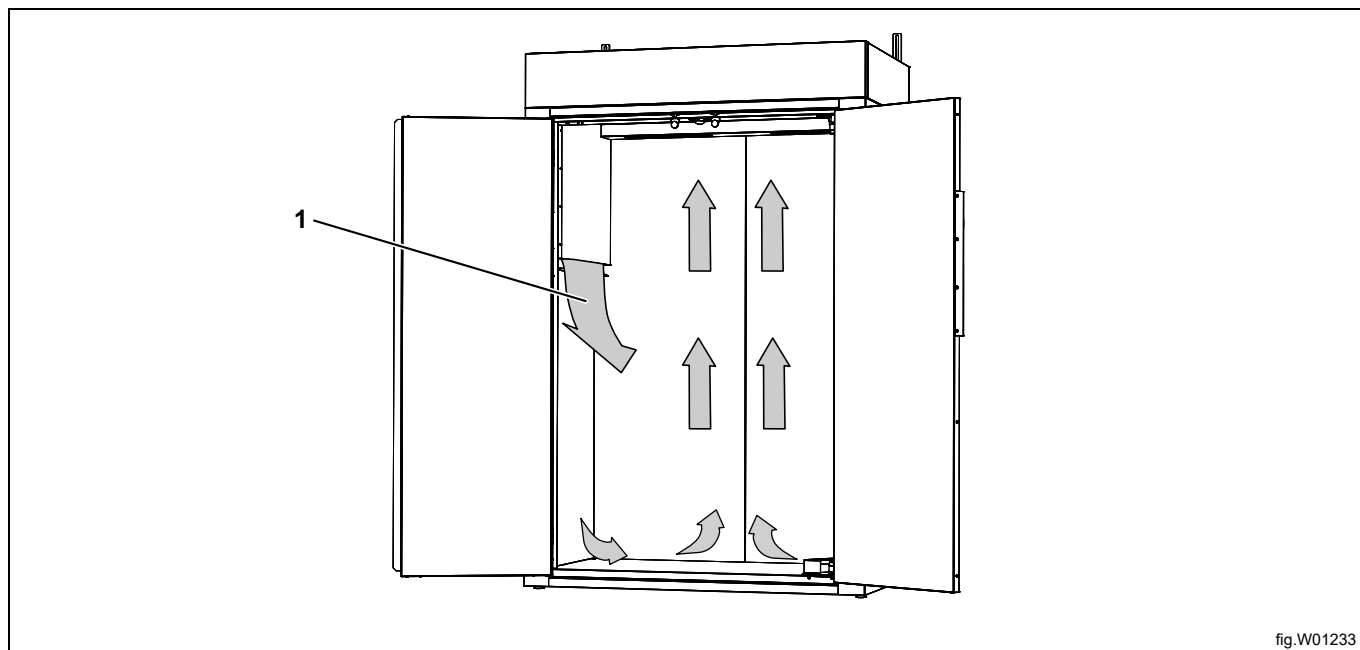

1	Luft blåses inn på venstre og høyre side
---	--

5 Drift

5.1 Drift

Utvid hengerenheten, og heng tøyet jevnt over hengerne.

Lukk hengerenheten, og lukk dørene.

Velg et tørkeprogram (A). Lampen angir hvilket program som er valgt (B). Tørkingen starter når du trykker på programknappen.

Tørkeskapet stopper automatisk når tøyet er tørt, og programmet kobler seg over på avkjølingsfasen.

Trykk på stoppknappen (C) for å avbryte tørkesyklusen.

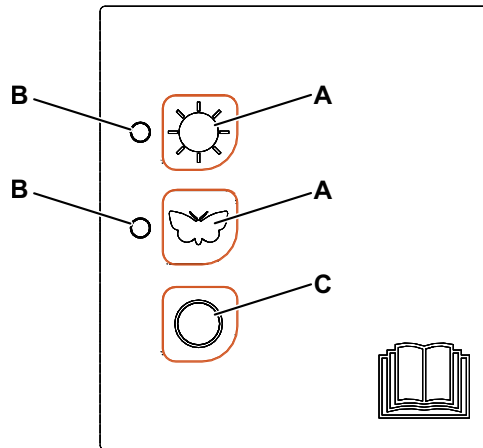


fig.W01218


Pause

Åpne en av dørene for å sette tørkefasen på pause. Varmen slår seg av, men viften fortsetter å gå i fem minutter. I disse fem minuttene blinker lampen som angir at tørkeprogrammet står på pause.

Hvis du lukker døren i løpet av de fem minuttene, begynner tørkeprogrammet å gå igjen.

Hvis du ikke lukker døren i løpet av de fem minuttene, stopper tørkeprogrammet, og du må starte programmet igjen manuelt.

5.2 Programbeskrivelse

	Normal tørking.
	Skånsom tørking av ømfintlige tekstiler.

Tørkeprogrammene er inndelt i to sekvenser, som angitt av lampen (B):

1. Tørking: Lampen (B) fortsetter å lyse.
2. Avkjølingsfase: Lampen (B) blinker.

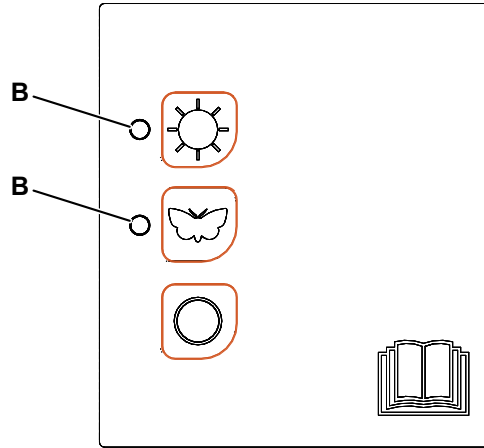


fig.W01221

5.3 Tøymengder

For optimal energieffektivitet bør skapet kun brukes når det er fullt, og du bør ikke åpne noen av dørene før apparatet har stoppet. Hvis døren åpnes under tørking, vil tørketiden forlenges.

Tørkeskapet har en hengerenhet som kan utvides. Best tørkeresultat oppnår du ved å henge opp tøyet i henhold til følgende instruksjoner.

- Heng plaggene i tørkeskapet basert på hvor mye plass de trenger, ikke etter hvor tunge de er.
- Ikke legg plaggene flatt over den øvre delen av hengerenheten.
- Heng hansker, luer, skjerf og lignende på stengene på innsiden av dørene.
- Ikke overbelast tørkeskapet. Da blir plaggene krøllet og tørker ujevnt. La det være litt rom mellom plaggene hvis det er mulig.
Sørg for at plaggene ikke berører hverandre. På den måten forebygger du at fargen smitter over.
- Ikke tørk tykke plagg samtidig som tynne plagg. De har mer fuktighet og en helt annen tørketid. Hvis du likevel må gjøre det, bør du fjerne de tynne plaggene når de er tørre for å redusere tørketiden for de tykke plaggene som henger igjen.
- Ikke heng opp strikkeplagg. De er tunge når de er våte, og strekker seg for mye.
Følg anvisningene på plaggets vaskeetikett så langt det lar seg gjøre.

5.4 Barnelås

Ved levering er barnesikringen deaktivert.

Når den er aktivert, må programknappene og stoppknappen holdes inne i minst tre sekunder (tidsforsinkelse) før programmet starter/stopper.

Aktivere/deaktivere barnelåsen

Trykk inn stoppknappen og sommerfugl-knappen samtidig, og hold dem inne til begge lampene blinker. Lampene blinker for å angi at barnesikringen er aktivert eller deaktivert.

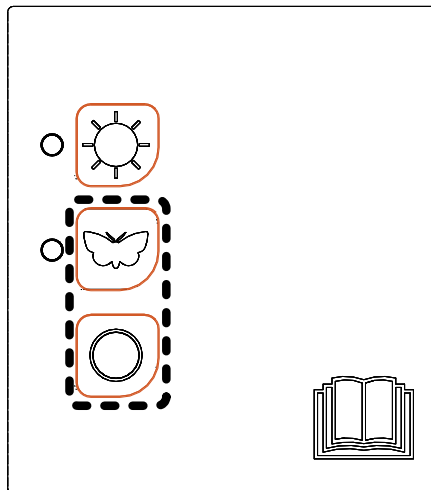


fig.W01234

5.5 Varmgangsbeskyttelse

Tørkeskapet har overoppvarmingsbeskyttelse som tilbakestilles automatisk.

Når varmebeskyttelsen er aktivert, vil ikke tørkeskapet starte.

Når temperaturen i tørkeskapet er normal igjen (dette kan ta inntil 10–15 minutter), kan tørkeskapet startes.

Kontroller at filteret er rent før du starter. Hvis filteret ikke er tilstoppet og skapet stopper, kan du fjerne noe av tøyet.

Hvis ingen av disse tiltakene hjelper og det fortsatt ikke er mulig å slå på tørkeskapet, må du kontakte en leverandør eller servicepersonell.

5.6 Filter

Merk!

Tørkeskapet må ikke brukes hvis filteret er fjernet.


Merk!

Brukeren er ansvarlig for å kontrollere og rengjøre filteret etter hvert tørkeprogram.


Filteret befinner seg i taket på tørkeskapet.

Fjern filteret ved å trekke i håndtaket.

Rengjør filteret på begge sider.

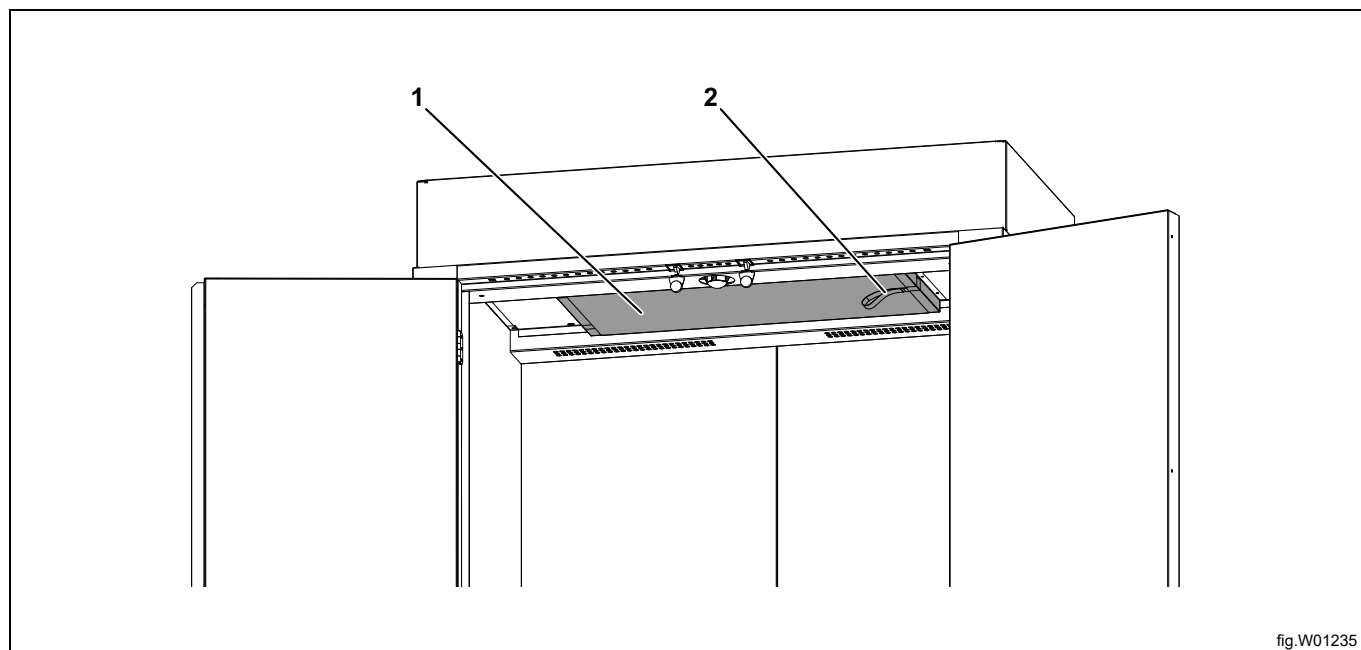

1	Filter
2	Håndtak

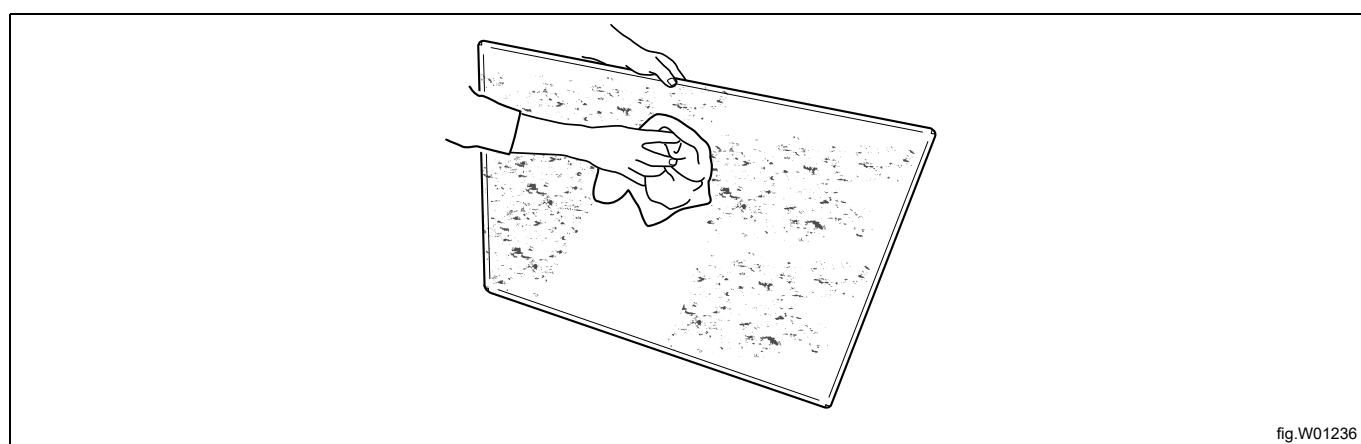

Installer filteret på nytt, og trykk det på plass.

6 Vedlikehold

Det er eierens/vaskeriledelsens ansvar å sikre at periodisk vedlikehold blir utført.

Merk!

Manglende vedlikehold kan svekke apparatets ytelse og kan forårsake skader på komponenter.

Daglig

Rengjør dørene og andre utvendige deler.

Rengjør filteret, og sjekk om det er skadet. Skift ut ved behov. Se side 12.

Fjern lo og støv fra innsiden og rundt apparatet.

7 Service

Før du kontakter serviceavdelingen, bør du finne frem tørkeskapets navn, artikkelnummer og serienummer. Disse opplysningene finner du på identifikasjonsplaten (A) inne i skapet.

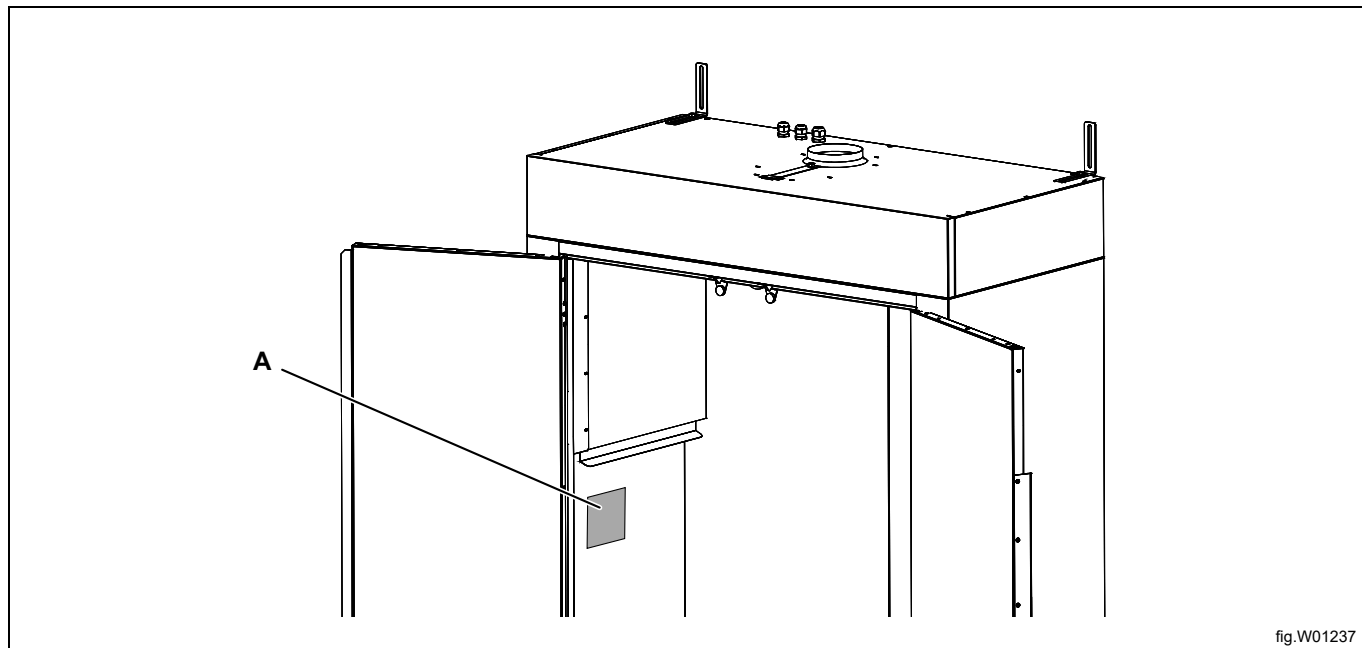


fig.W01237

8 Informasjon om kassering

8.1 Kassering av apparatet når det ikke skal brukes lenger


Før maskinen vrakes, anbefales det å kontrollere nøye maskinens fysiske tilstand, og vurdere om det finnes deler på strukturen som eventuelt kan gi etter eller ødelegges under demonteringsfasen.

Maskindelene må kildesorteres i henhold til de ulike kategoriene (f.eks. metaller, oljer, fett, plast, gummi osv.).

I de ulike landene finnes det ulike lovordninger, og det er derfor nødvendig å overholde gjeldende lover i det landet kasseringen skjer.

Vanligvis må apparatet bringes til spesialiserte innsamlingsstasjoner/avfallsmottak.

Demonter apparatet og del komponentene inn i grupper i henhold til de kjemiske egenskapene. Husk at kompressoren inneholder smøreolje og kjølevæske som kan gjenvinnes, og at komponentene i kjøleskapet og oppvarmingspumpen er spesialavfall og ikke vanlig husholdningsavfall.

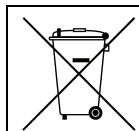

Symbolet på produktet viser at dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall, men må avfallsbehandles etter gjeldende bestemmelser for å unngå negative innvirkninger på miljøet og helserisiko. For ytterligere informasjon om resirkulering av dette produktet, kontakt den lokale forhandleren eller agenten, serviceavdelingen eller det lokale renovasjonsvesenet.

Merk!

Når maskinen vrakes, må all merking, denne håndboken og andre dokumenter som hører til apparatet ødelegges.

8.2 Kassering av emballasjen

Materialet må tas hånd om i overensstemmelse med gjeldende forskrifter i landet der apparatet brukes. Alle emballasjematerialene er miljøvennlige.

De kan trygt oppbevares, resirkuleres eller brennes i et egnet avfallsbrenningsanlegg. Resirkulerbare plastdeler er merket som eksemplene nedenfor.

	Polyetylen: • Utvendig emballasje • Pose med instruksjoner
	Polypropylen: • Stropper
	Polystyrenskum: • Hjørnebeskyttelser



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com