
ASSEMBLY
& INSTRUCTIONS

LOTUS

FOUNTAIN

WITH LED

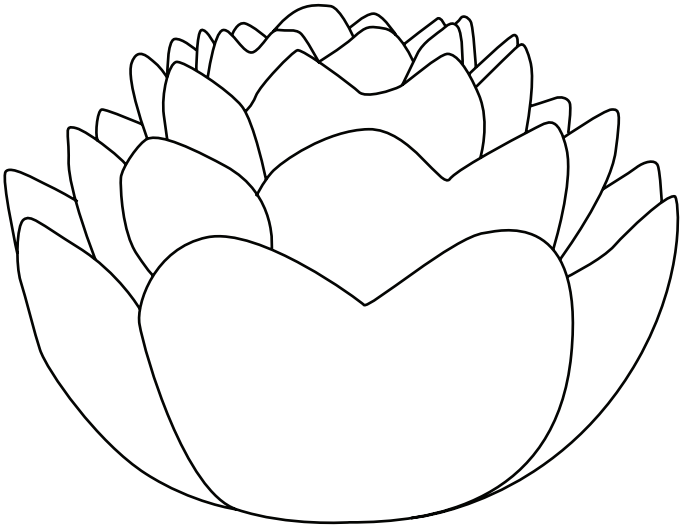


ART. 559209

ASSEMBLY
& INSTRUCTIONS

ASSEMBLY

The following parts should be included in the box:


- 1 x Fountain water container
- 1 x Lid for water container with LED lights
- 1 x Water pump
- 1 x Transformer

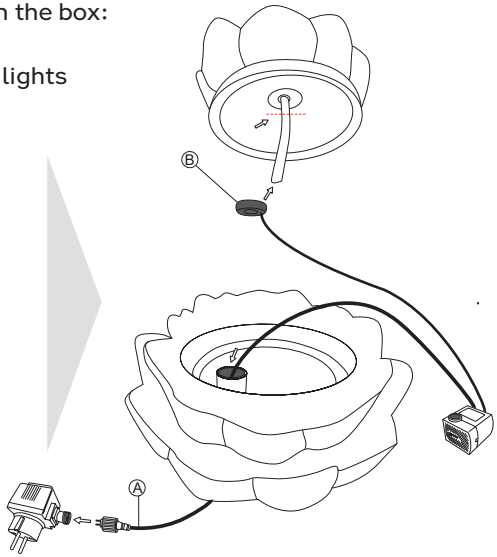

1 To avoid scratching the water fountain, assemble the components on a level surface as shown on the drawing.

A. Pull the longest lead on the water pump through the tube on the inside of the fountain and out through the opening in the base. Push the contact on the lead into the transformer and screw tight.

B. Put the ring with LED on tube, but not all the way up. Stop approx. at the red lines.

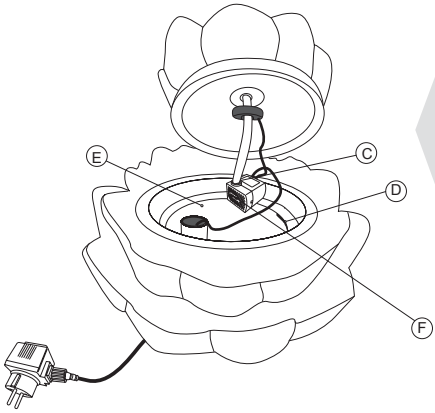

2

C. Secure the water pump to the tube on the lid of the fountain by pushing the tube into the hole on the water pump.

D. Fill sufficiently to ensure that the pump is covered by water. It is fine to fill as far as the edge marked by an D on the drawing.

E. Then put the lead and water pump down into the water tank, which is now filled with water.

F. The pump flow can be adjusted using a slide switch on the regulator. We recommend starting with the regulator fully open (+) and then adjusting it downwards if necessary.

MAINTENANCE & TROUBLESHOOTING

MAINTENANCE

NB: Ice may cause the water fountain to crack.
Empty the fountain of water and store it indoors in the winter.

- Always switch off the power when cleaning or performing maintenance.
- Fill the fountain with sufficient water to ensure that the entire pump is covered.
- Clean the bowl and fill with water regularly.
- Never allow the fountain pump to run dry. This will cause damage.
- The pump should be disconnected from the power supply, removed from the fountain and cleaned as follows: Remove the inlet cover from the front of the pump and carefully take hold of the impeller in order to extract the rotor unit from the pump. Clean the rotor and rotor housing in water and then dry with kitchen paper.
- Assemble the parts and store the pump in a dry place.
- The fountain should be turned off when not in use or under regular supervision.

TROUBLESHOOTING

If no water is emerging from the fountain, check as follows:

1. If the pump is not pumping water, check as follows:
- That the power supply has been correctly connected;
- That there is sufficient water in the reservoir;
- Whether there are any blockages in the pump or hose. To access the pump impeller, remove the outer and inner covers. Carefully turn the rotor to check that it is not broken or jammed.

2. If there is little water circulation in the pump, check as follows:
- The water circulation in the pump housing;
- Ensure that the pump is completely covered in water.

3. In the event of any abnormal noise when the pump is operating, turn off the power supply and check the rotor unit:
- Remove the pump cover and rotor plate from the front.
- Carefully remove the rotor unit from the pump.
- Rinse the motor unit and housing in clean water to remove any debris.

Over time, the colour of the fountain will gradually fade as a natural result of sunlight, weather and wind.


CUSTOMER CONTACT


Keep this manual for future reference.
Always include the manual if the product changes ownership.



PROTECT OUR ENVIRONMENT!

- **Do not dispose of this product with household waste.**
- **Contains electrical or electronic components that must be recycled.**
- **Electrical waste must be returned to a recycling station, the vendor of the electrical products, or a waste disposal plant with a recycling facility for E-waste.**

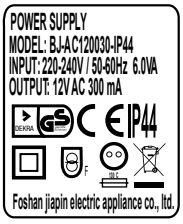




Import: Plantagen Logistikk AB
Herrestavägen 20,
17738 Järfälla SWEDEN
product.compliance@plantagen.com
Made in China

MONTERING
& INSTRUKSJONER

LOTUS

FONTENE

MED LED

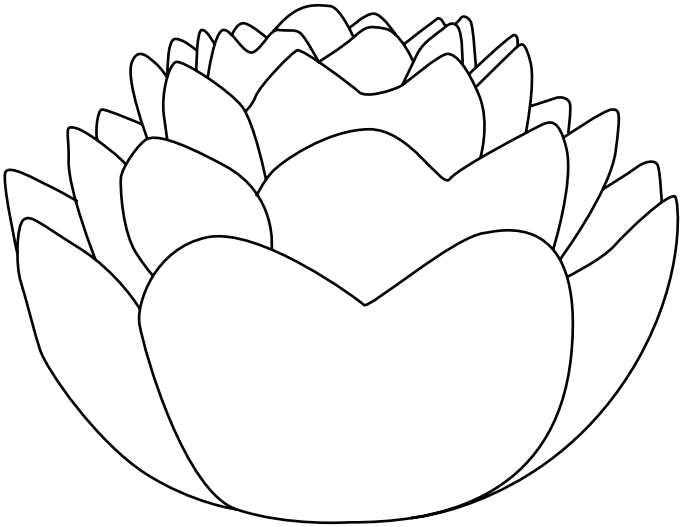

ART. 559209

MONTERING
& INSTRUKSJONER

MONTERING


Følgende deler skal være inkludert i esken:


- 1 x Fontene vannbeholder
- 1 x Lokk med ledlys til vannbeholder
- 1 x Vannpumpe
- 1 x Transformator

1 Monter komponentene etter tegningen på en jevn overflate for å unngå riper på vannfontenen.

A. Trekk den lengste ledningen på vannpumpen gjennom røret på innsiden av fontenen og ut gjernnom åpningen i bunnen. Skyv kontakten på ledningen inn i transformatoren og skru fast.

B. Sett ringen med LED-lys på røret, men ikke helt opp. Stopp ca. ved de røde strekene.

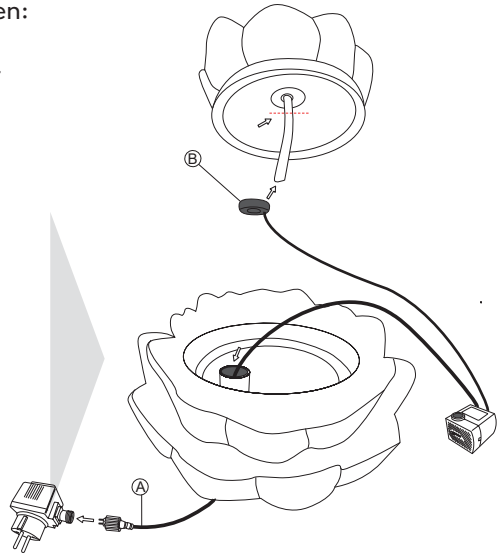

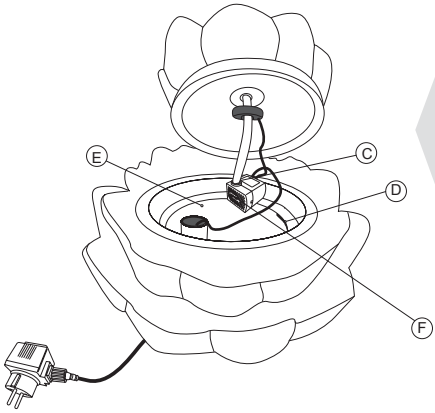

2

C. Fest vannpumpen til røret på lokket til fontenen ved å skyve røret inn i hullet på vannpumpen.

D. Fyll på så mye vann at pumpen blir dekket av vann. Fyll gjerne opp til kanten som D markerer på tegningen.

E. Legg så ledning og vannpumpe ned i vannbeholderen som nå er fylt med vann.

F. Pumpestrømmen kan justeres med en skyvebryter på regulatoren.
Vi anbefaler å starte med regulatoren helt åpen (+) og deretter justere ned om nødvendig.

VEDLIKEHOLD & PROBLEMLØSNING

VEDLIKEHOLD

OBS! Vannfontenen kan sprekke ved isdannelse.
Tøm fontenen for vann og oppbevar den innendørs på vinterstid.

- Skru alltid av strømmen før rengjøring og vedlikehold.
- Fyll fontenen med tilstrekkelig vann for å sikre at hele pumpen er dekket.
- Rengjør bollen og fyll på vann regelmessig.
- La aldri fontenepumpen gå tørr, dette vil forårsake skade.
- Pumpen skal kobles fra strømforsyningen, fjernes fra fontenen og rengjøres på følgende måte: Fjern inntaksdekselet fra fronten av pumpen og ta forsiktig i løpehjulet for å trekke ut rotorenheten fra pumpen. Rengjør rotoren og rotorhuset med vann, og tørk deretter med kjøkkenpapir.
- Sett sammen delene og oppbevar pumpen på et tørt sted.
- Fontenen bør skrus av når den ikke er i bruk eller under jevnlig oppsyn.

PROBLEMLØSING

Dersom det ikke kommer vann fra fontenen, sjekk følgende:

1. Hvis pumpen ikke pumper vann, sjekk følgende:
- At strømmen er riktig tilkoblet.
- At det er nok vann inne i reservoaret.
- Om det finnes hindringer i pumpen eller slangen. Fjern ytre og indre deksel for å komme til pumpehjulet. Vri forsiktig på rotoren for å kontrollere at den ikke er ødelagt eller sitter fast.

2. Ved lite vannsirkulasjon i pumpen, kontroller følgende:
- Vannsirkulasjonen i pumpehuset.
- Sørg for at pumpen er helt dekket av vann.

3. Ved unormal lyd under pumpens drift, slå av strømforsyningen og sjekk rotorenheten:
- Fjern pumpedekselet og rotorplaten fra fronten.
- Ta forsiktig ut rotorenheten fra pumpen.
- Skyll motorenheten og huset med rent vann for å fjerne rusk.

Over tid vil fargen på fontenen gradvis falme som en naturlig følge av sollys, vær og vind.


FORBRUKERKONTAKT


Ta vare på manualen for senere referanse.
La alltid manualen følge eier av dette produktet.



TA VARE PÅ MILJØET!

- **Skal ikke kastes i husholdningsavfall.**
- **Inneholder elektriske eller elektroniske komponeneter som skal gjenvinnes.**
- **Elektrisk avfall leveres til en miljøstasjon, forhandler av elektriske produkter eller avfallsplass med mottak av EE-avfall.**

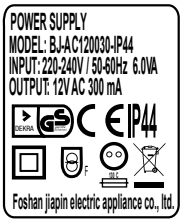




Importør: Plantagen Logistik AB
Herrestavägen 20,
17738 Järfälla SWEDEN
product.compliance@plantagen.com
Laget i Kina

MONTERING
& INSTRUKTIONER

LOTUS
FONTÄN
MED LED

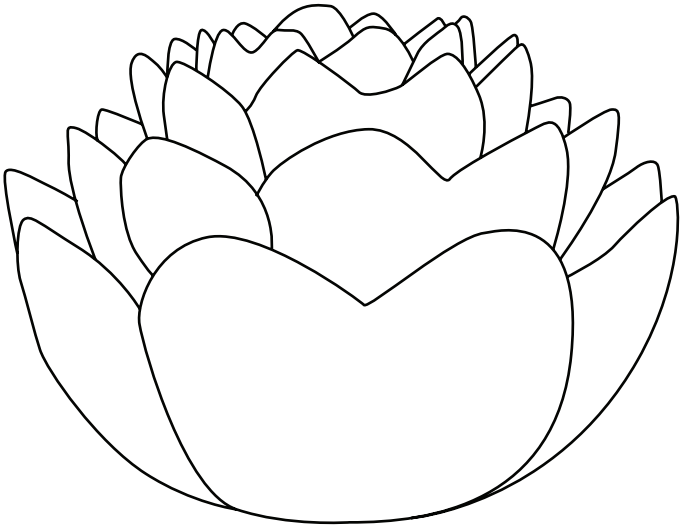


ART. 559209

MONTERING
& INSTRUKTIONER

MONTERING

Följande delar ska medfölja förpackningen:


- 1 × vattenbehållare
- 1 × lock med LED-belysning till vattenbehållare
- 1 × vattenpump
- 1 × transformator

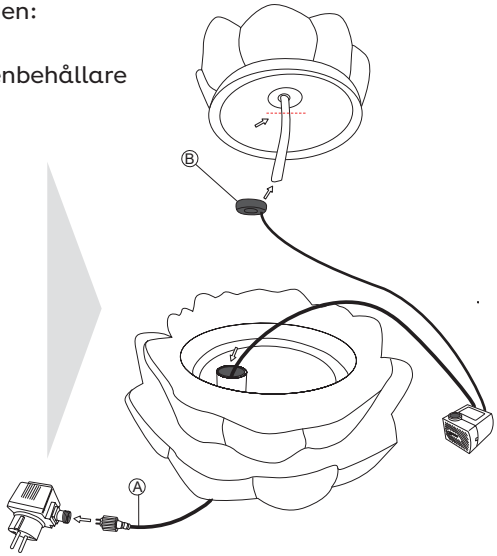

1 Montera komponenterna enligt ritningen. Undvik repor på fontänen genom att arbeta på ett slätt underlag.

A. Vattenpumpen har två kablar. För den längre av dem genom röret inuti fontänen och ut genom hålet i botten. Anslut kabeländens kontakt till transformatorn och skruva fast den.

B. Sätt ringen med LED-ljus på röret, men inte hela vägen upp. Stanna ungefär vid de röda linjerna.

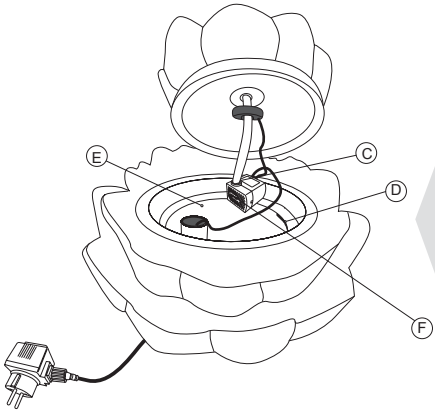

2

C. Fäst vattenpumpen på undersidan av fontänens lock genom att skjuta in lockets rör i hålet på pumpen.

D. Fyll på så mycket vatten att pumpen täcks. Fyll gärna ända upp till kanten markerad med D på ritningen.

E. Sätt sedan ner kabelen och vattenpumpen i vattentanken, som nu är fylld med vatten.

F. Pumpflödet justeras med ett skjutreglage på transformatorn. Vi rekommenderar att börja med reglaget helt öppet (+) för att därefter justera ned flödet vid behov.

UNDERHÅLL & PROBLEMLÖSNING

UNDERHÅLL

OBS! FONTÄNEN KAN SPRICKA VID ISBILDNING.
Töm fontänen och förvara den inomhus vintertid.

- Dra alltid ur kontakten före rengöring eller underhåll.
- Fyll fontänen med tillräckligt mycket vatten för att täcka hela pumpen.
- Rengör skålen och fyll på nytt vatten regelbundet.
- Låt aldrig pumpen gå torr, det kan skada utrustningen.
- Vid rengöring av pumpen ska nätkontakten dras ur, pumpen tas ur fontänen och rengöras på följande sätt: Ta bort höljet på pumpens framsida och dra försiktigt i pumphjulet för att ta ut rotorenheten ur pumpen. Rengör pumphjulet och rotorhuset med vatten och torka torrt med hushållspapper.
- Sätt ihop delarna igen och förvara pumpen torrt.
- Fontänen bör stängas av när den inte används eller står under regelbunden uppsyn.

PROBLEMLÖSNING

Kontrollera följande vid problem med fontänen.

1. Om pumpen inte pumpar vatten kontrollera
- Att nätkontakten är ansluten till en strömkälla
- Att det finns tillräckligt med vatten i fontänbehållaren
- Att pumpen eller slangen inte är blockerade. Ta bort det yttre och inre höljet för att komma åt pumphjulet. Kontrollera att ingenting har fastnat eller är trasigt genom att försiktigt vrida på hjulet.

2. Om vattenflödet verkar lågt kontrollera
- Vattencirkulationen i pumphuset
- Att pumpen är helt täckt av vatten.

3. Om pumpen låter konstigt vid drift, dra ur nätkontakten och kontrollera rotorenheten:
- Ta bort pumpens främre ytterhölje och avlägsna rotorplattan.
- Dra försiktigt ut rotorenheten ur pumpen.
- Skölj rotorenheten och rotorhuset med rent vatten för att avlägsna eventuell smuts.

Fontänen bleknar gradvis utvändigt som en naturlig följd av solljus, väder och vind.


KUNDKONTAKT


Spara instruktionerna för senare referens.
Instruktionerna ska alltid medfölja produkten vid ägarbyte.



TA HAND OM MILJÖN!

- **Produkten ska inte kastas i hushållsavfallet.**
- **Innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som ska återvinnas.**
- **Elektriskt avfall ska lämnas till en miljöstation, återförsäljare av elektriska produkter eller avfallsplats som tar emot EE-avfall.**

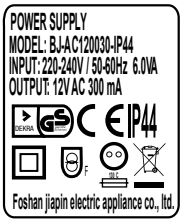



Importör: Plantagen Logistik AB
Herrestavägen 20,
17738 Järfälla SWEDEN
product.compliance@plantagen.com
Tillverkad i Kina