


**MONTERING
& INSTRUKSJONER**

NO

**EVERGREEN
CHRISTMAS TREE**

H 120 CM / 500 LED / 1755 TIPS
IN BLACK PLASTIC POT

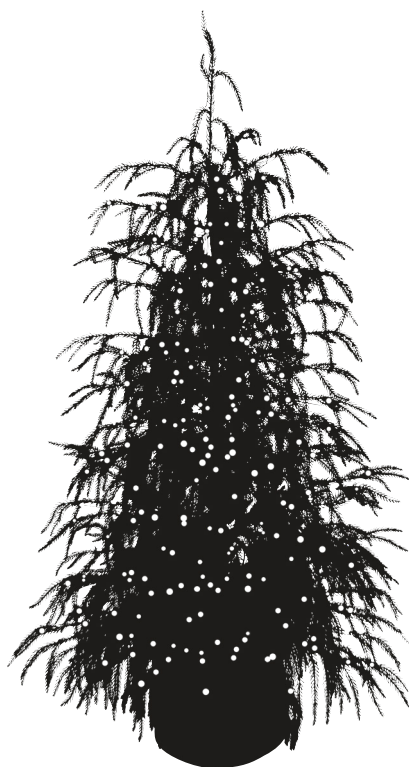


ART. 564682

MONTERING

NO


STEG 1

Treet består av to deler der nedre delen sitter i en potte. Delene monteres sammen som vist på figuren.

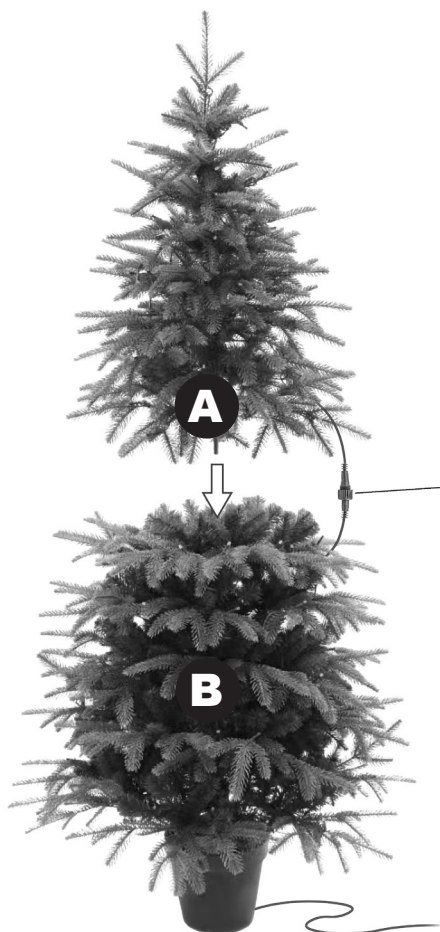

STEG 2

Forme grenene: Bøy og form forsiktig hver gren slik at treet blir fyldig og naturlig. Start nederst og jobb deg oppover, spre grenene i ulike retninger for volum.

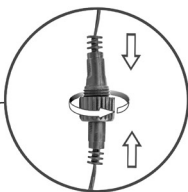

SIKKERHET

- Av miljø og sikkerhetshensyn anbefales det å koble fra strømmettet når produktet ikke er i bruk eller rommet forlates.
- Transformatoren kan bli varm i bruk, unngå at den tildekkes eller berøres når den er tilkoblet.

ADVARSEL!

- **The tree can be used both indoors and outdoors. For outdoor use, it must be placed under a roof or shelter that protects it from the elements.**
- Produktet skal kun brukes med medfølgende transformator.
- Produktet må ikke utsettes for sterk varme eller åpen flamme.
- Dersom produktet blir skadet, må det ikke lenger benyttes, og skal destrueres på forsvarlig vis.
- Dette er et juletre og ikke en leke for barn. La aldri barn være alene med produkt, transformator, eller emballasje da lek og feil bruk kan være forbundet med stor fare for barnets liv og helse.

FEILSØKING

- LED-pærene er permanent tilkoblet og er ikke utskiftbare.
- Dersom noen pærer slutter å lyse, anses produktet fremdeles som fullverdig. Resten av pærene vil lyse videre så lenge strømbroen ikke blir brutt.
- Pass på at lyskjedens kontaktpunkter er koblet riktig sammen før støpselet settes i strømmettet. Alle deler av treet vil kun lyse om alle kontaktpunktene er koblet riktig sammen.

NO

FORBRUKERKONTAKT/ REKLAMASJON

**Ta vare på manualen for senere referanse.
La alltid manualen følge eier av dette produktet.**

GARANTI

Dette produktet dekkes av en 7-års garanti. Produktet har gjennomgått streng kvalitetskontroll og testing på fabrikken. Ved ev feil på produktet forbeholder vi oss retten til å forbedre produktet. Hvis det mangler deler eller produktet har blitt skadet, vennligst kontakt forhandleren eller forbrukerkontakten nedenfor for å få hjelp. Av hensyn til miljøet vil eventuelle feil alltid bli forsøkt rettet med reservedeler.

Ved skade på produktet ber vi om å få tilsendt bilder av skaden.

Skader som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold eller modifikasjon av produktet, vil ugyldiggjøre garantien. Skadede deler som ikke skyldes feil på produktet vil bli fakturert i henhold til vår prisliste + frakt og administrasjonsgebyr.

Hvis det er behov for nye deler eller ved tilfelle av et garantikrav, vennligst kontakt din forhandler eller forbrukerkontakt:

PLANTAGEN® PLANTASJEN®

Importør: Plantagen Logistikk AB
Herrestavägen 20, 17738 Järfälla SWEDEN
product.compliance@plantagen.com
Produsert i Kina av Nordic Season Products AS,
Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller, Norway

Ved eventuell reklamasjon på produktet, skal kjøpsbevis og ordrenummer* vedlegges.

**Ordrenummer finnes på etiketten på ledningen og starter med "S/N".*

Vi jobber hele tiden med å forbedre våre produkter.


Vi forbeholder oss derfor retten til å endre tekniske spesifikasjoner når som helst.

**MONTERING
OCH INSTRUKTIONER**

SE

EVERGREEN CHRISTMAS TREE

**H 120 CM / 500 LED / 1755 TIPS
IN BLACK PLASTIC POT**

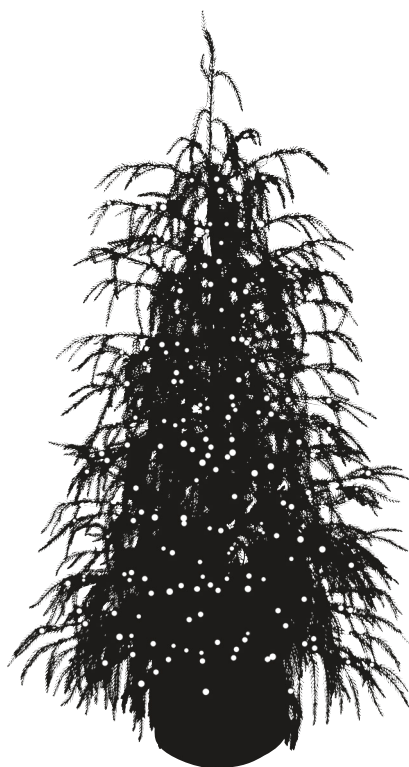


ART. 564682

MONTERING

SE

STEG 1

Trädet består av två delar där den nedre delen sitter i en kruka. Delarna monteras ihop som visas på figuren.

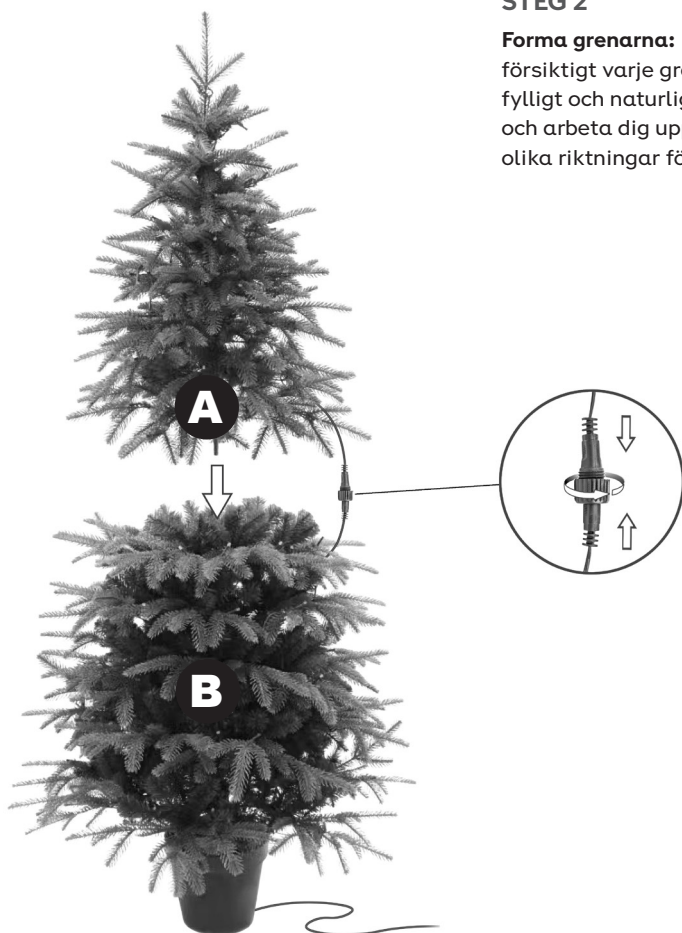

STEG 2

Forma grenarna: Böj och forma försiktigt varje gren så att trädet blir fylligt och naturligt. Börja längst ner och arbeta dig uppåt, sprid grenarna i olika riktningar för att skapa volym.

SÄKERHET

- Av miljö- och säkerhetsskäl rekommenderar vi att du drar ur sladden när produkten inte används eller när du lämnar rummet.
- Transformatorn kan bli varm när den används. Undvik att täcka över eller vidröra den när den är ansluten.

VARNING!

- **Julgranen kan användas både inomhus och utomhus. Vid utomhusbruk måste trädet stå under tak eller annat skydd som skyddar mot väder och vind.**
- **Produkten ska användas enbart med den medföljande transformatorn.**
- **Produkten får inte utsättas för hög värme eller öppen eld.**
- **Om produkten blir skadad ska den inte längre användas utan destrueras på ett försvarligt sätt.**
- **Detta är en julgran och inte en leksak för barn. Lämna aldrig barn ensamma med produkt, transformator eller emballage. Lek och felaktig användning kan vara förknippat med stor fara för barnets liv och hälsa.**

FELSÖKNING

- LED-lamporna är permanent anslutna och går inte att byta ut.
- Om några lampor slutar lysa anses produkten fortfarande vara fullgod. Resten av lamporna fortsätter lysa så länge inte strömbryggan bryts.
- Säkerställ att ljusslingans kontaktpunkter är korrekt ihopkopplade innan du ansluter produkten till elnätet. Alla delar av granen lyser bara om alla kontaktpunkter är korrekt ihopkopplade.

KUNDKONTAKT OCH REKLAMATION

**Spara instruktionerna för senare referens.
Instruktionerna ska alltid medfölja produkten vid ägarbyte.**

GARANTIVILLKOR

Denna produkt har sju års garanti. Den har genomgått strikta kvalitetskontroller och tester på fabriken. Vid fel på produkten förbehåller vi oss rätten att reparera produkten. Om några delar saknas eller om produkten är skadad ska du kontakta din återförsäljare eller konsumentkontakt enligt nedan för hjälp. Av hänsyn till miljön försöker vi alltid att åtgärda samtliga fel med hjälp av reservdelar.

Om produkten är skadad kommer vi att be om bilder på skadan.

Skador som beror på felaktig hantering, bristande underhåll eller modifieringar gör att garantin upphör att gälla. Skadade delar som inte beror på något fel på produkten faktureras enligt vår prislista, inklusive pris för frakt och administration.

Om ersättningsdelar behövs eller vid garantianspråk ska du kontakta din återförsäljare eller konsumentkontakt:

PLANTAGEN® PLANTASJEN®

Importör: Plantagen Logistikk AB
Herrestavägen 20, 17738 Järfälla SWEDEN
product.compliance@plantagen.com
Producerad i Kina av Nordic Season Products AS,
Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller, Norway

Vid eventuell reklamation av produkten ska kvitto och beställningsnummer* bifogas.

**Beställningsnumret står på etiketten på sladden och börjar med "S/N"*


Vi jobbar hela tiden på att förbättra våra produkter och förbehåller oss därför rätten att när som helst ändra tekniska specifikationer.

**ASSEMBLY
& INSTRUCTION**

EN

**EVERGREEN
CHRISTMAS TREE**

H 120 CM / 500 LED / 1755 TIPS
IN BLACK PLASTIC POT

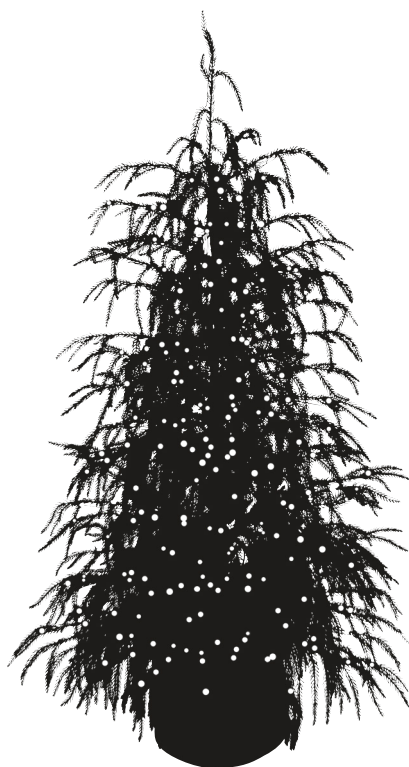


ART. 564682

ASSEMBLY

EN

STEP 1

The tree consists of two parts, with the lower part placed in a pot. The parts are assembled together as shown in the figure.

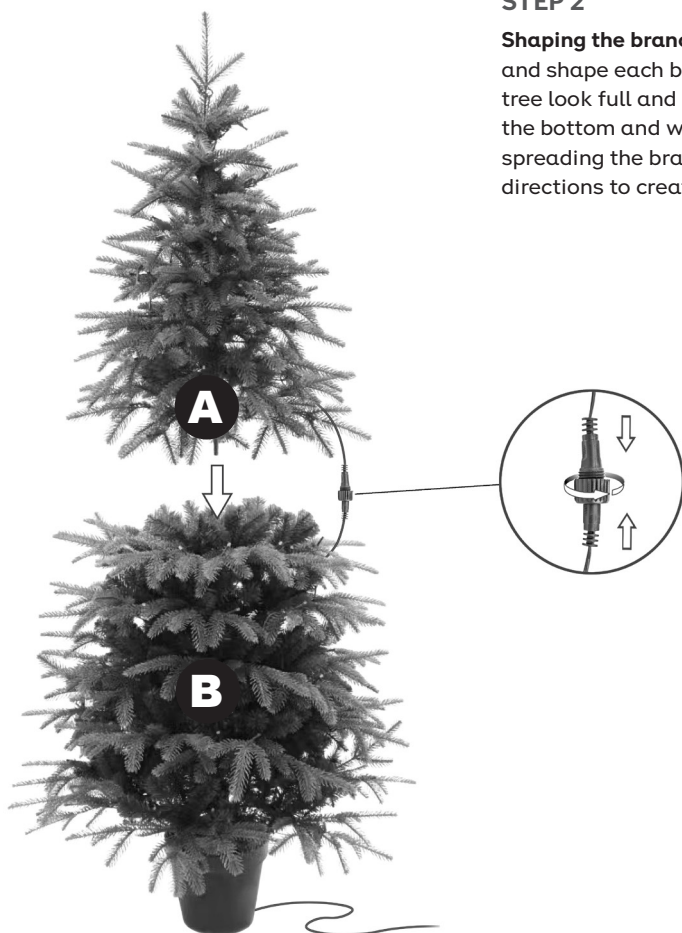

STEP 2

Shaping the branches: Gently bend and shape each branch to make the tree look full and natural. Start at the bottom and work your way up, spreading the branches in different directions to create volume.

SAFETY

- For environmental and safety reasons, it is recommended to disconnect the mains when the product is not in use or when product is unattended.
- The transformer may be heated when connected to mains. Do not cover or touch the transformer when in use.

WARNING!

- **The tree can be used both indoors and outdoors. For outdoor use, the tree must be placed under a roof or shelter that protects it from weather.**
- **The tree should only be used with the supplied transformer.**
- **Do not expose the tree to extensive heat or open flames.**
- **If the product is damaged, it must no longer be used, but delivered to an approved waste collection point.**
- **This is not a toy. Children should never handle the product, transformer or the packaging, as this may cause danger to the child.**

TROUBLESHOOTING

- The LED bulbs are permanently connected and not replaceable.
- If some bulbs goes out, the product is still considered to be fully functional. The rest of the bulbs will continue to shine as long as the power bridge is not broken.
- Make sure the connectors on each section of the tree are connected correctly before inserting the plug into the mains. The bulbs will only function as long as all the contact points are connected.

EN

CONSUMER CONTACT & WARRANTY

**Retain for future reference.
The manual must follow the owner of this product.**

WARRANTY CLAIM

This product is covered by a 7-year warranty. It has undergone strict quality control and testing at the factory. If fault with the product, we reserve the right to improve the product. If there are any parts missing or the product has been damaged, please contact your dealer or the consumer contact below for help. Out of consideration for the environment, any errors will always be attempted to be resolved to spare parts.

In the event of damage to the product, we ask for pictures of the damage.

Faults due to misuse, lack of maintenance or modification of the product will invalidate the warranty. Damaged parts not due to a fault with the product will be invoiced according to our price list + carriage and administration fee.

If new parts are needed or in the event of a warranty claim, please contact your dealer or consumer contact:

PLANTAGEN® PLANTASJEN®

Import: Plantagen Logistikk AB
Herrestavägen 20, 17738 Järfälla SWEDEN
product.compliance@plantagen.com
Produced in China by Nordic Season Products AS,
Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller, Norway

Always attach your receipt and state the products order and serial number* when making a warranty claim.

**Order and serial number can be found on packaging and wire label.*

We are constantly working to improve our products.
We therefore reserve the right to change technical specifications at any time.