


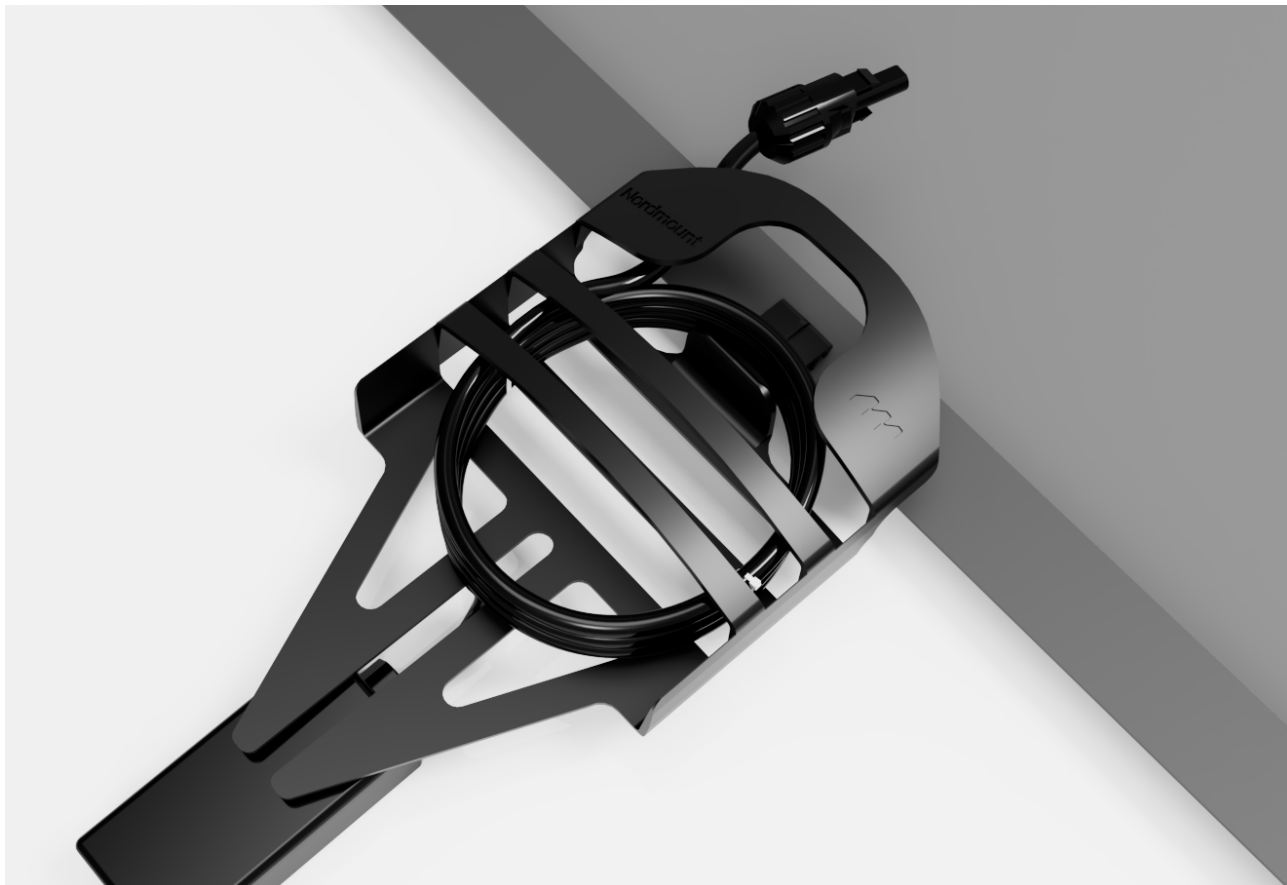


NM Cable Holder - Monteringsanvisning

(Patentsökt: 2430069-1)

Vi rekommenderar att ni följer monteringsanvisningarna från Nordmounts konfigurator Nordmount Planner.

Mounting kit


Art no 2550 – NM Cable Holder

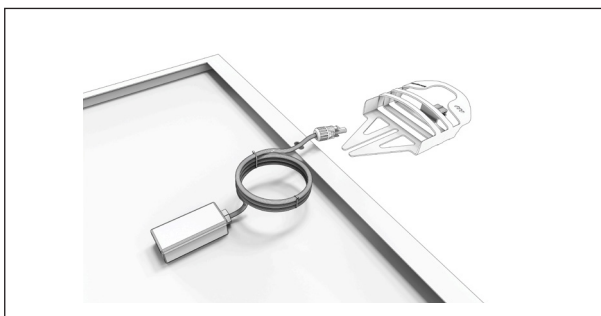


1. Säkerställ att kopplingsdosan sitter inom 82-173 mm från panelramens innerkant.



2. För in kabeln i kabelhållaren, passa in delen närmast utloppet i hållarens dal, och låt vingarna vila på dosan.

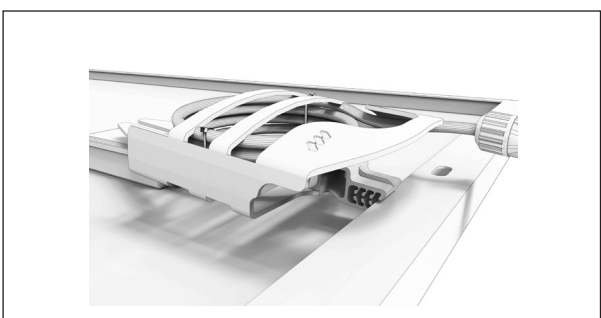

3. För tillbaka kabelhållaren, använd fästet och förankra den i panelramen. Kontrollera att den sitter stadigt.

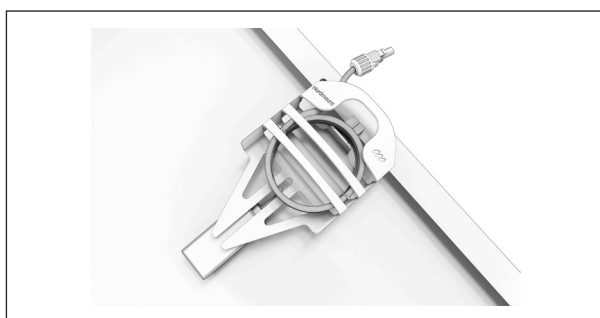

4. Repetera momenten på nästa kopplingsdosa, och på kommande paneler.



5. När kabelhållarna är på plats. koppla ihop kablarna enligt ovan och för samman panelerna.