



# NM Charge Post | Montering

Følg alltid monteringsanvisningene i Nordmount Planner, Nordmounts konfigurator.

---

## Mounting kit

**Art no 5000** – NM Charge Post

**Art no 5010** – NM Charge Plate ZP

**Art no 5011** – NM Charge Plate ZG

**Art no 5012** – NM Charge Plate CAA


**Art no 5013** – NM Charge Plate CAH

**Art no 5014** – NM Charge Plate GEP


**Art no 5015** – NM Charge Plate GEC

**Art no 5016** – NM Charge Plate MEO


**Art no 5017** – NM Charge Plate EC

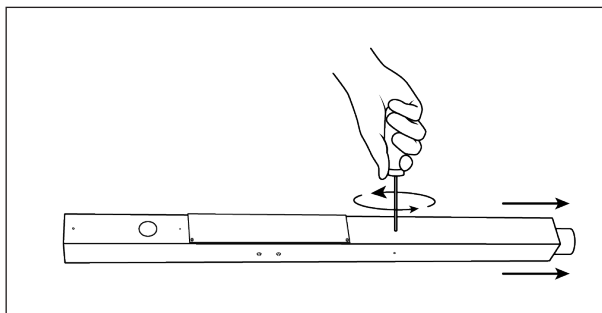


**1. Løsne stoppeskruene til du kan trekke ut røret. Ikke skru dem helt ut.**

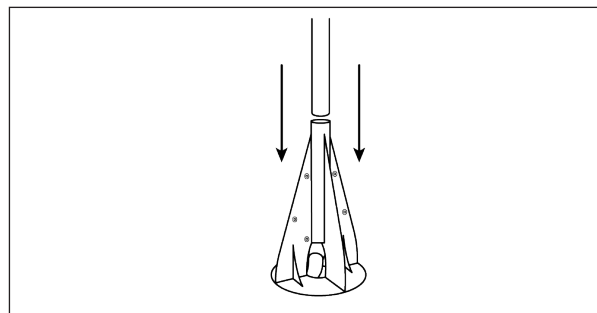


**2. Trekk røret ut og plasser det i et fundament (Ø 60 mm). Ved montering på eksisterende rør, gå til trinn 4.**

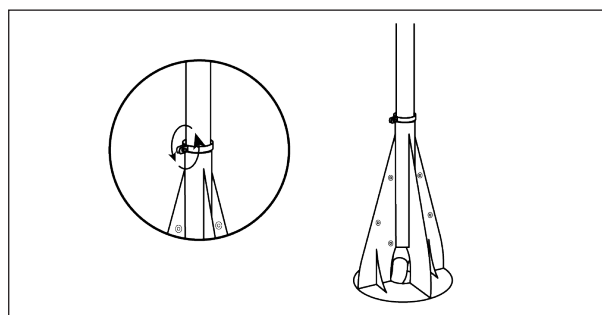


**3. Skru/klem fast røret i henhold til fundamentets metode og retningslinjer.**

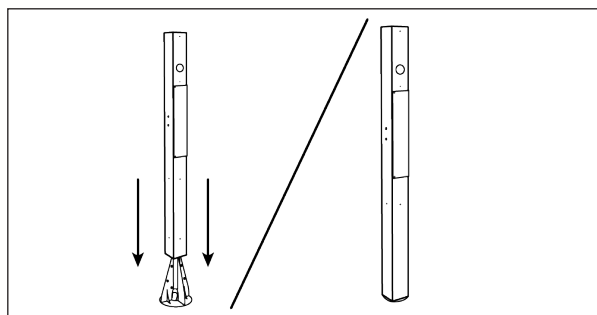


**4. Plasser NM Charge Post på røret som er forankret i fundamentet.**

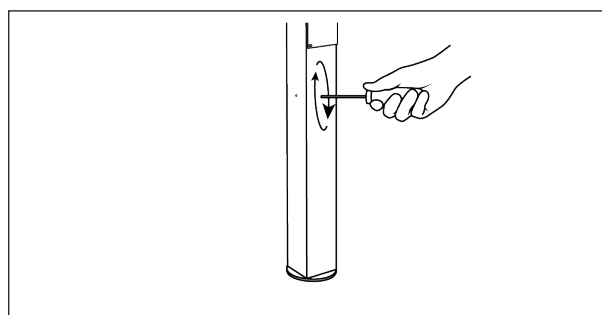


**5. Stram alle stoppeskruene.**

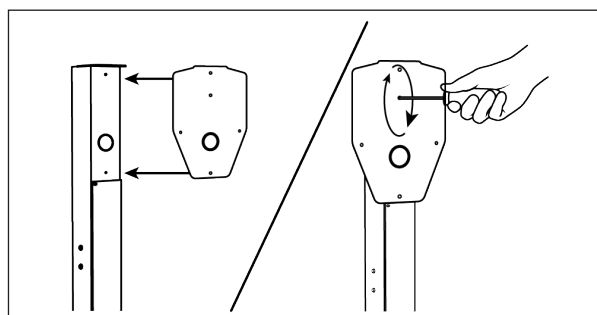


**6. Monter bakplaten med to skruer. Gjenta hvis du ønsker at NM Charge Post skal bære to ladbokser.**

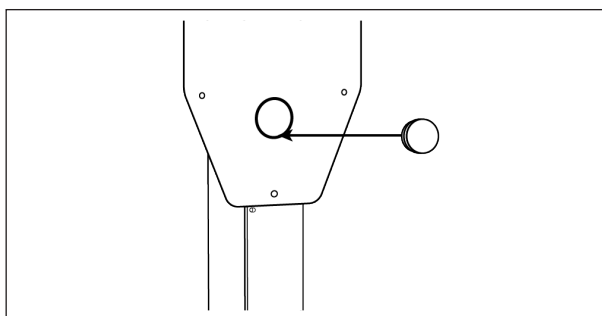


**7. Tre en kabelgjennomføring gjennom bakplaten og stolpen.**

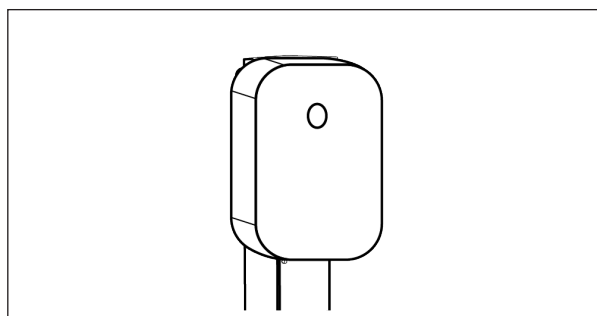


**8. Fest ladboksen på bakplaten.**

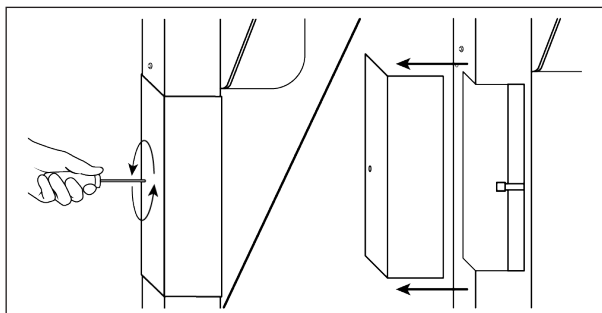


**9.** Skru av og åpne inspeksjonsluken.

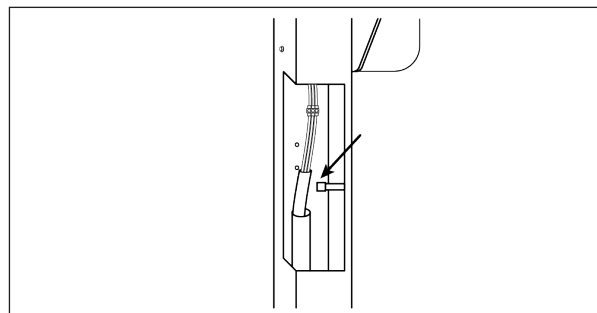


**10.** Installer ladboksen. Jordingspunktet er merket som vist ovenfor.

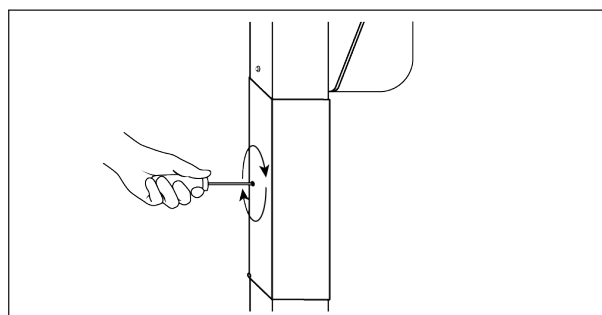

**11.** Skru inspeksjonsluken på plass igjen.

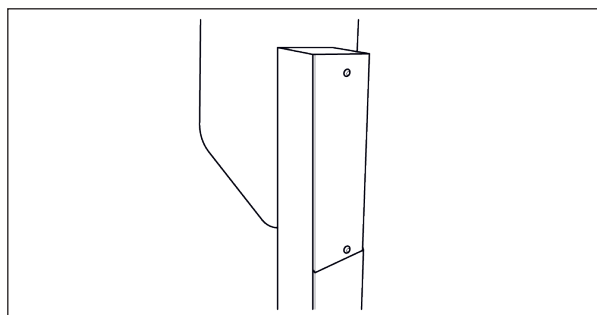

**12.** Fest en dekkplate på den andre siden av stolpen hvis du ikke monterer to ladbokser.

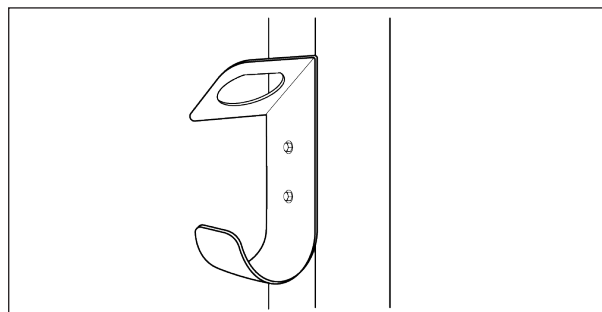

**13.** Kompletter med NM Charge Holster ved behov.