



NM Charge Post | Montering

Følg altid monteringsanvisningerne i Nordmount Planner, Nordmounts konfigurator.

Mounting kit

Art no 5000 – NM Charge Post

Art no 5010 – NM Charge Plate ZP

Art no 5011 – NM Charge Plate ZG

Art no 5012 – NM Charge Plate CAA


Art no 5013 – NM Charge Plate CAH

Art no 5014 – NM Charge Plate GEP


Art no 5015 – NM Charge Plate GEC

Art no 5016 – NM Charge Plate MEO


Art no 5017 – NM Charge Plate EC

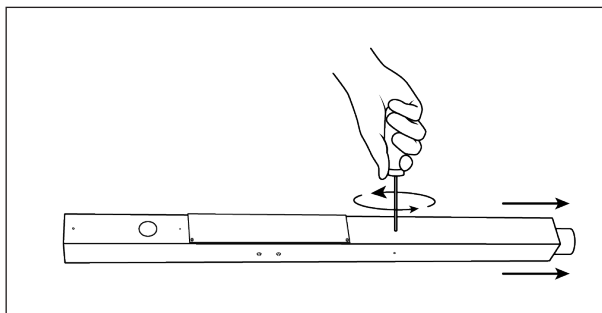


1. Løsn stopskruerne, så du kan trække røret ud. Skru dem ikke helt ud.

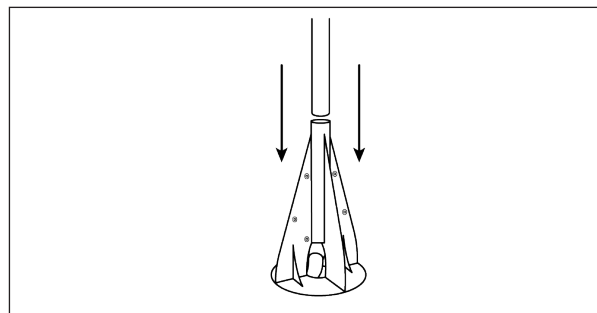


2. Træk røret ud og placér det i et fundament (Ø 60 mm). Ved installation på et eksisterende rør, gå til trin 4.

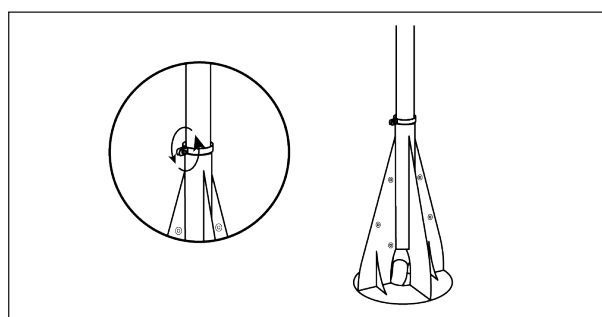


3. Skru eller klem røret fast i henhold til fundamentets metode og retningslinjer.

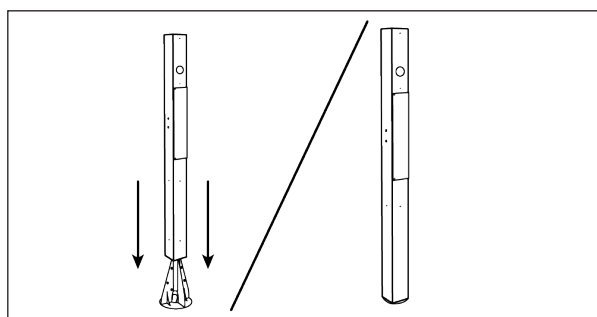


4. Placér NM Charge Post på det rør, der er forankret i fundamentet.

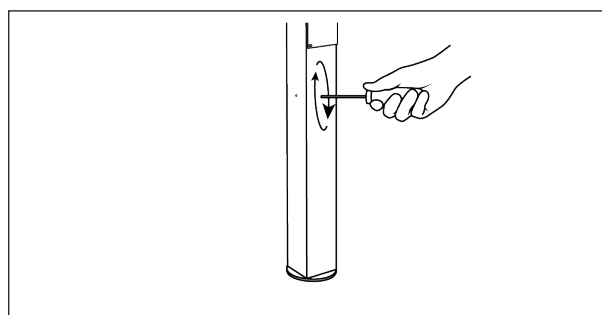


5. Stram alle stopskruerne.

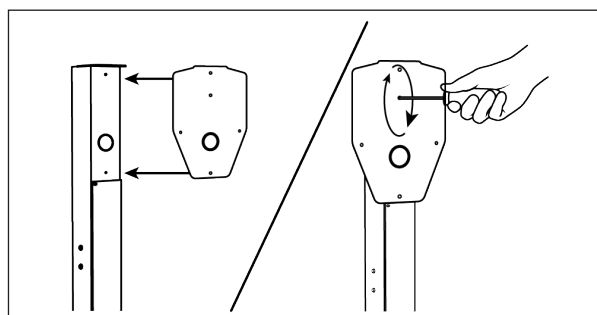


6. Monter bagpladen med to skruer. Gentag, hvis du ønsker at NM Charge Post skal bære to ladebokse.

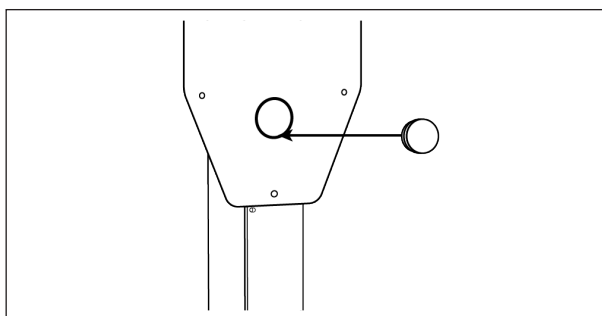


7. Før en kabelgennemføring gennem bagpladen og stolpen.

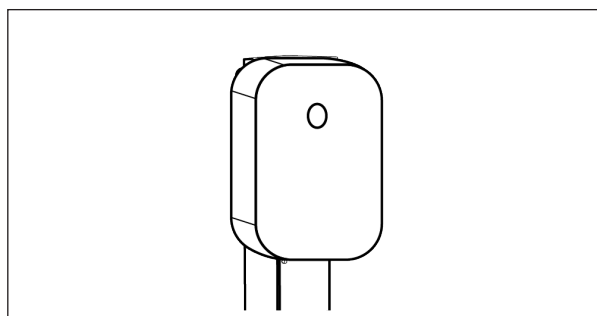


8. Fastgør ladeboksen på bagpladen.

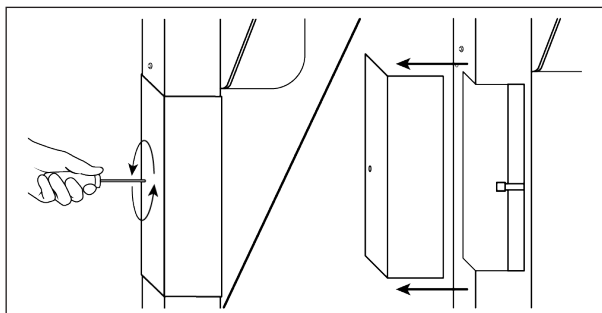


9. Skru inspektionslågen af og åbn den.

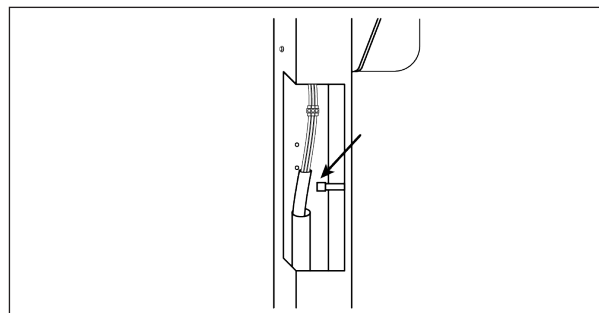


10. Installer ladeboksen. Jordingspunktet er markeret som vist ovenfor.

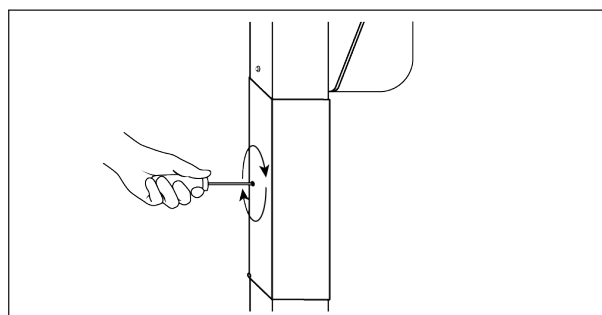

11. Skru inspektionslågen på plads igen.

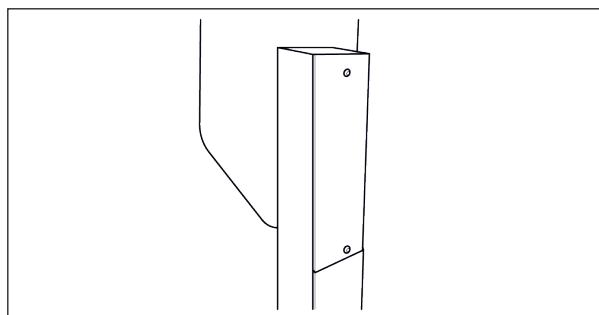

12. Fastgør en dækkappe på den anden side af stolpen, hvis du ikke installerer to ladebokse.

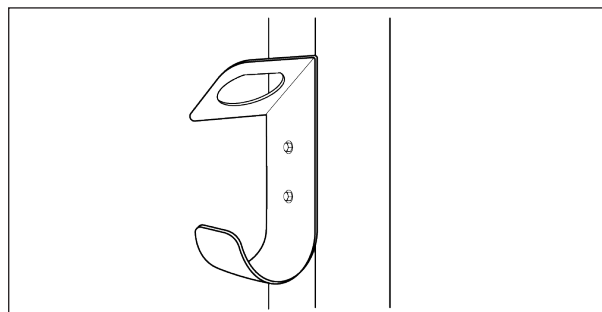

13. Suppler med NM Charge Holster efter behov.