


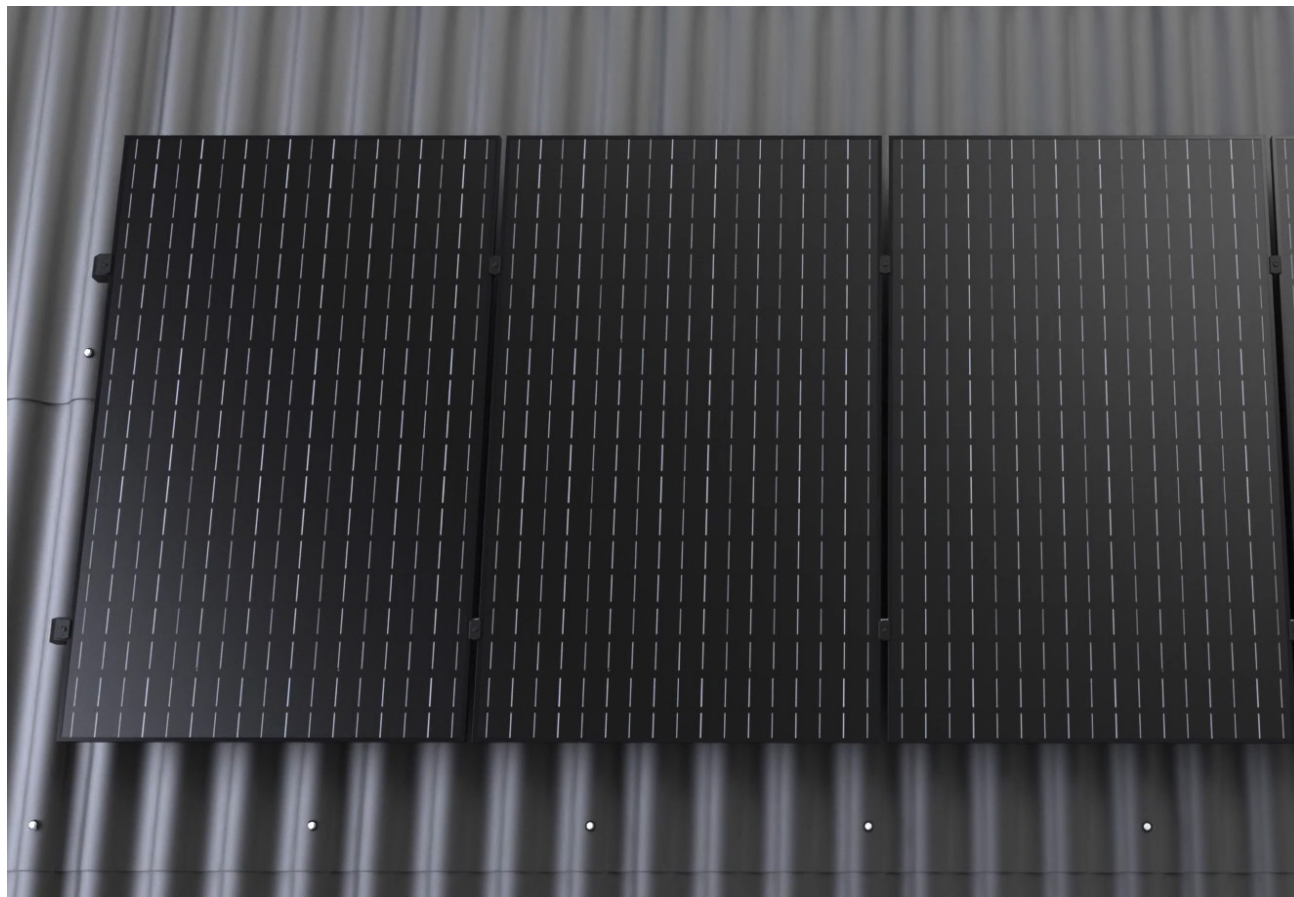

Hanger Bolt - Montering

Følg alltid monteringsanvisningene i Nordmount Planner, Nordmounts konfigurator.

Mounting kit

Art no 3550 – NM Hyper Hanger Bolt

Art no 1916 – NM Hyper Rail Silver


Art no 1919 – NM Hyper Joint Rail Silver

Art no 3131 – NM Hyper Mid/End Clamp Silver


Art no 2919 – NM Hyper End Cap

Art no 1308 – NM Hex 8 Socket

Art no 63191000 – NM Screw

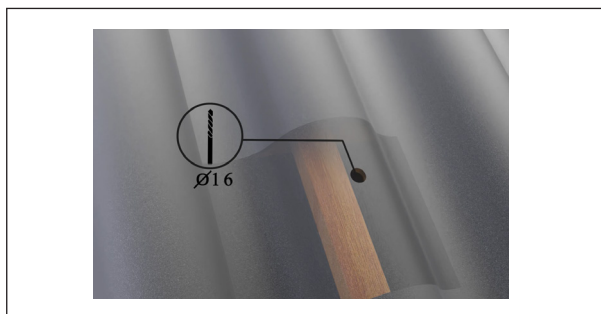


1. Vær oppmerksom på at taket må ha minimumsmål: 45x120mm og trekvalitet: C24. Bor i taket med Ø 16 mm bor. Skruen skal monteres i toppen av taket.

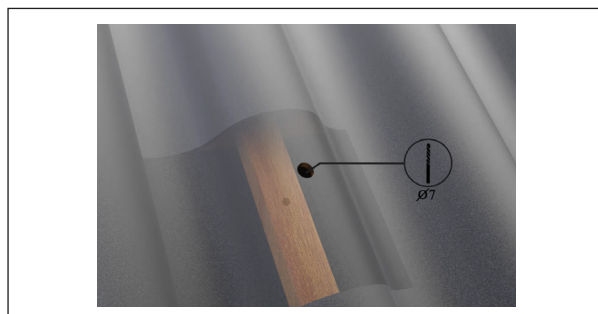


2. Bor med et Ø 7 mm bor i fagverket via den forborede hullet.




3. Skru NM Hyper Hanger Bolt inn i takstolen via det forborede hullet.

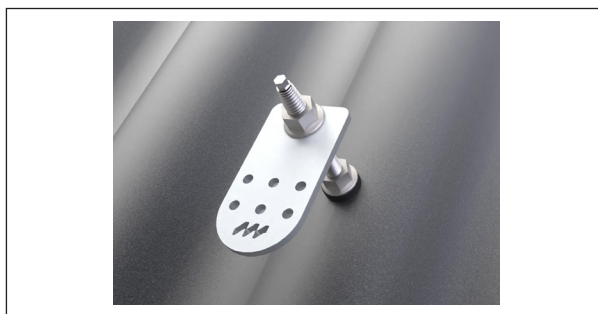

4. Juster høyden på brettet etter tegning eller ønsker. Retningen til vaskemaskinen må alltid være som vist.

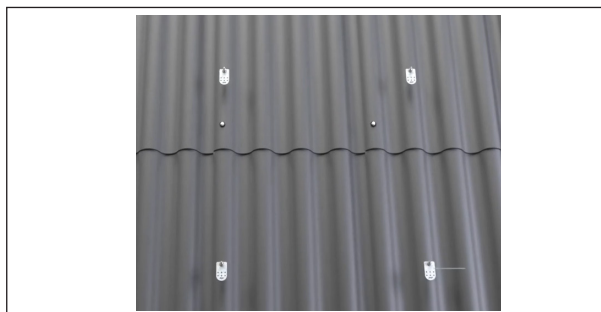


5. Brettene skal alltid vendes nedover. Fest alltid skinnen med "ryggen" mot skruen.

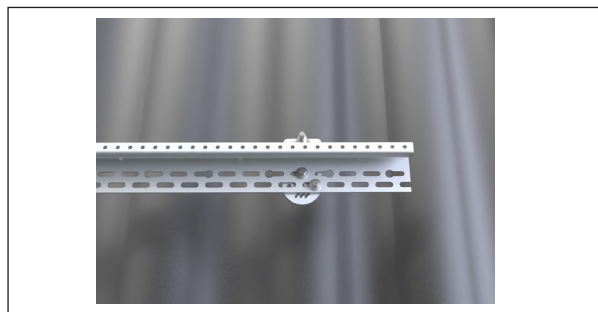


6. For enklere håndtering ved montering av paneler: Skinnen nærmest mønet monteres med ryggen mot mønet. Deretter monteres annenhver skinne med ryggen i motsatt retning. Det er også mulig å montere alle skinner med ryggen mot mønet.


Forlengelse rail

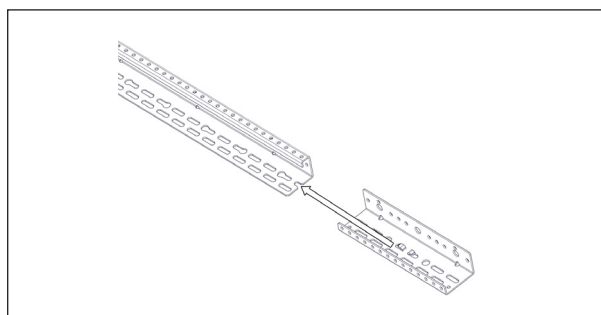


7.

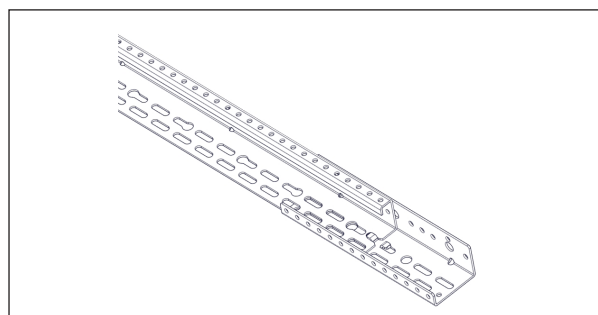


8.

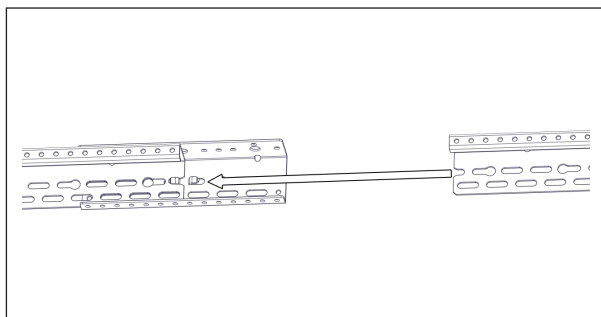


9.

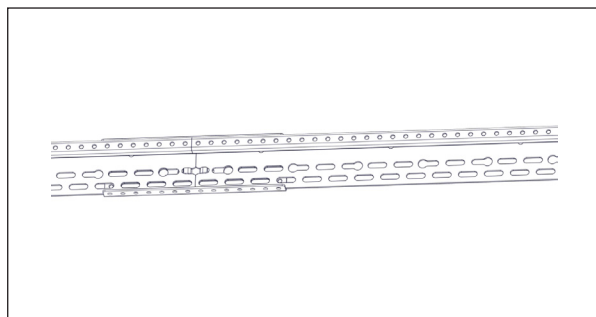

10.

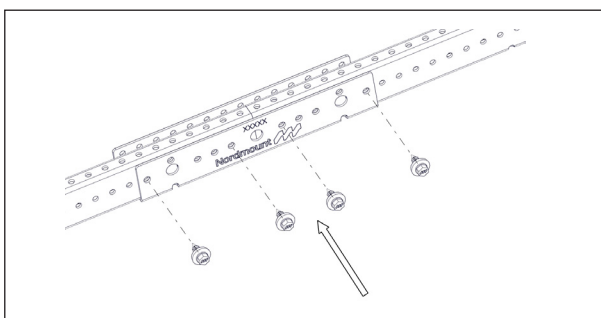


11. Festes totalt med 4 Nm Screw, 2 pr side/skinne. Det er 4 hull per side å velge mellom.

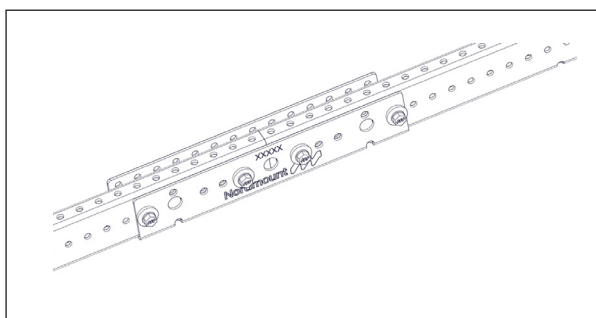


12.


Kryssmontering

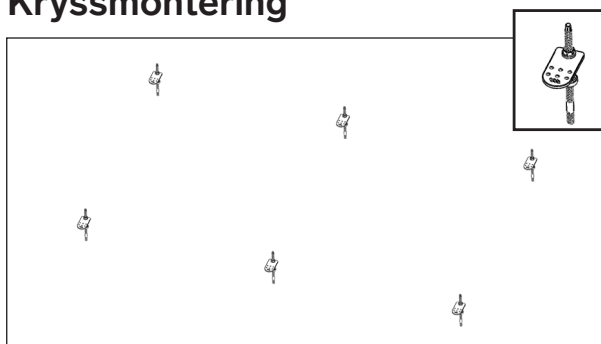


13. Skivene for bunnskinnen skal alltid vende ned.

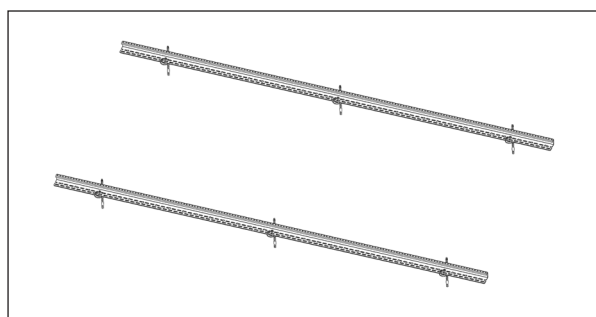


14. For enklere håndtering ved montering av paneler: Skinnen nærmest mønet monteres med ryggen mot mønet. Deretter monteres annenhver skinne med ryggen i motsatt retning. Det er også mulig å montere alle skinner med ryggen mot mønet.

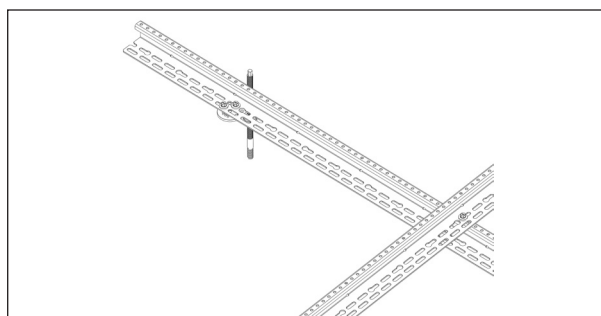


15. Monter den øvre skinnen med fortrinnsvis to NM Screw i henhold til tegning fra Nordmount Planner.

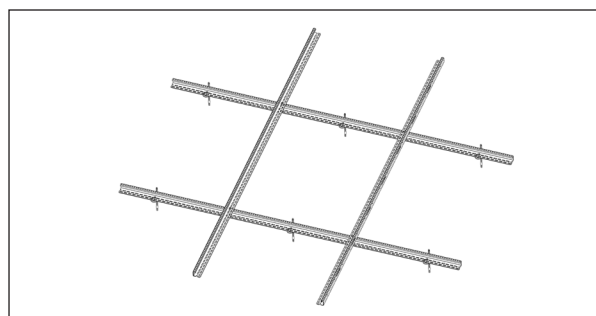


16. Ved kryssmontering skal den vertikale og ytterste skinnen ha ryggen mot takets ytterkant. Se bilde 17.

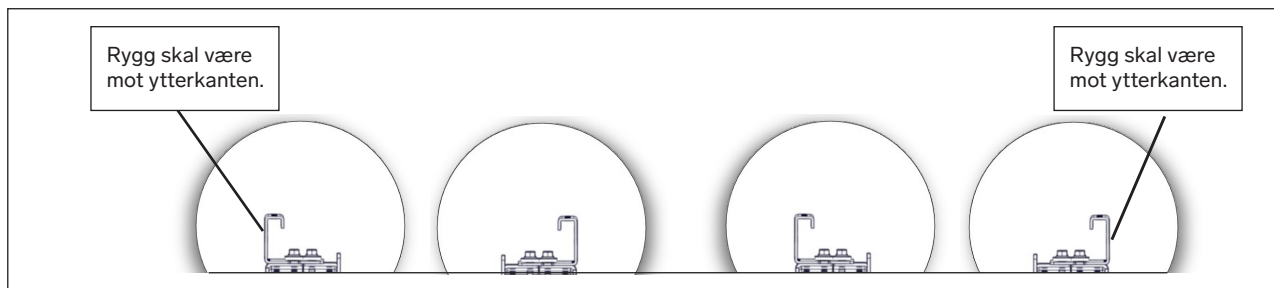


17. For vertikal montering skal første skinne plasseres med ryggen mot ytterkant. Deretter monteres annenhver skinne med ryggen i motsatt retning.

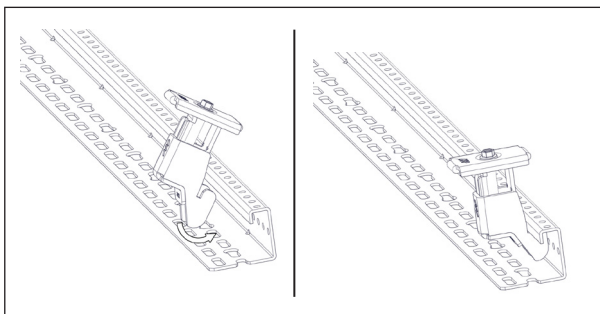


18.

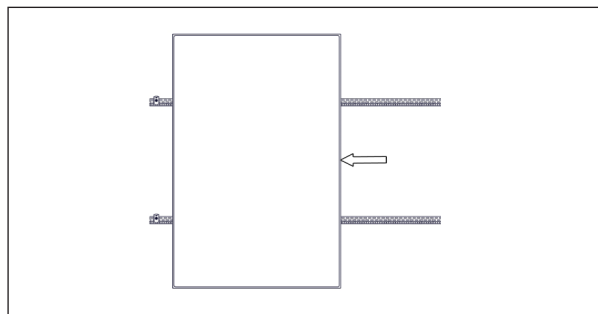


19. Vær oppmerksom på at det maksimalt kan være 35 cm overheng på skinnen fra siste feste.

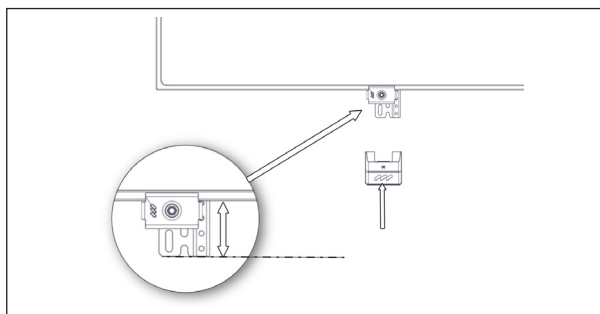


20. Når endestykker er festet kan skinnens utstikk fra panelet ha disse målene: min 35 mm - maks 63 mm.

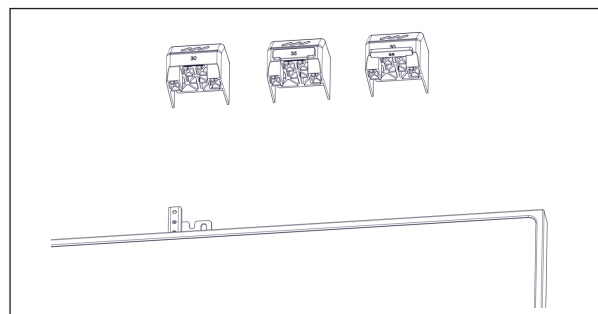


21.

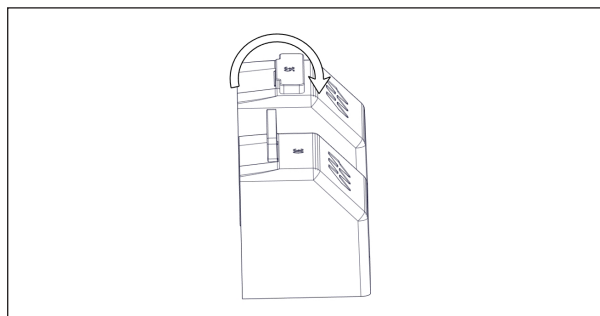


22. Ved 30 mm solpanelhøyde bryter du av fliken på NM Hyper End Cap. Ved 35 mm solpanelhøyde brettes fliken på NM Hyper End Cap.

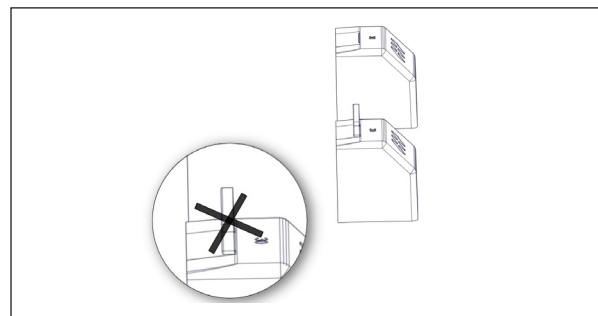


23.

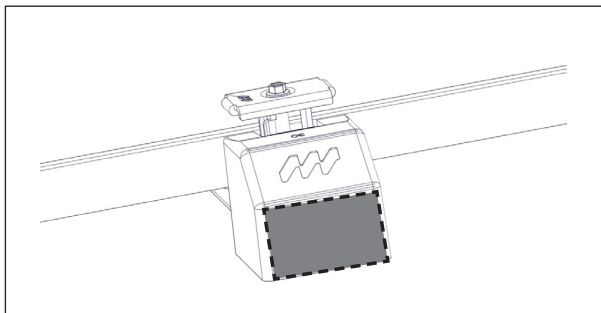


24. Fjern markert overflate hvis skinnen fortsetter til neste feste. Det kreves å få på endelokket.

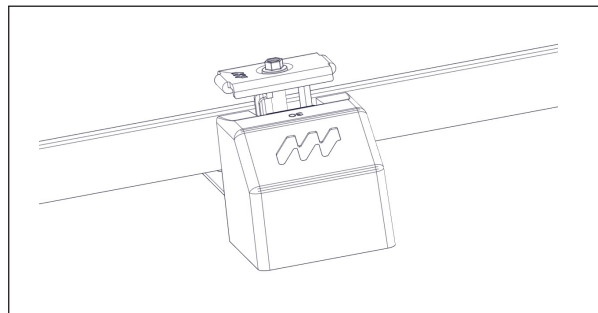


25.

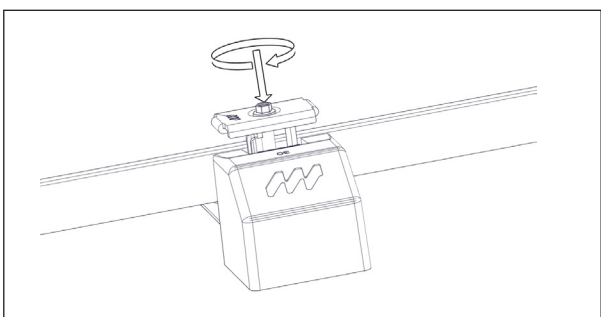


26. Tiltrekkingsmoment 10 Nm. Et tips på dette punktet er å bruke hånden som støtte på endestykket.

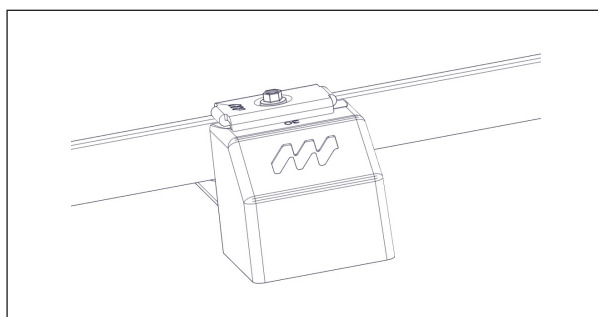


27. Kontroller at festet spenner fast mot endelokket for sikker festing.

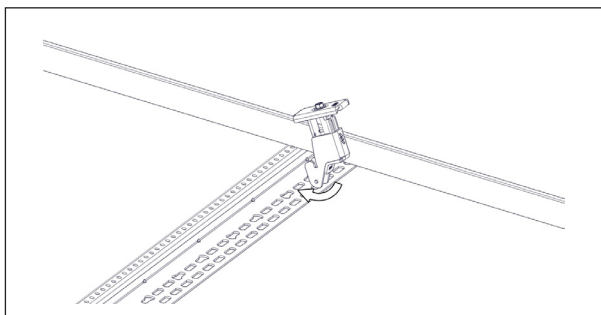


28.

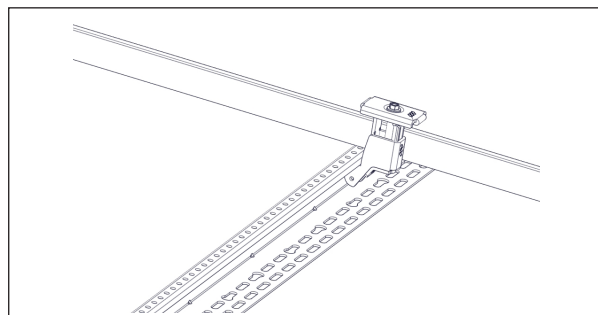


29.

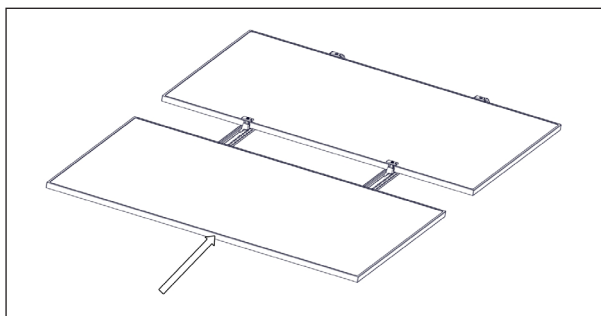


30.

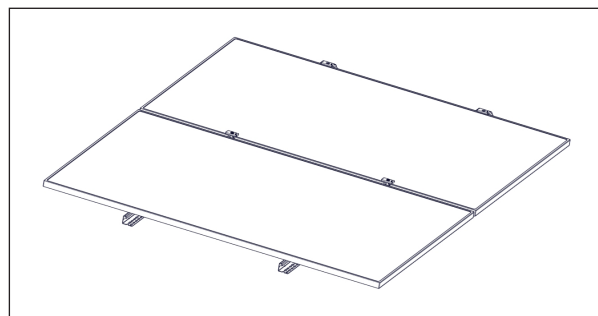


31.

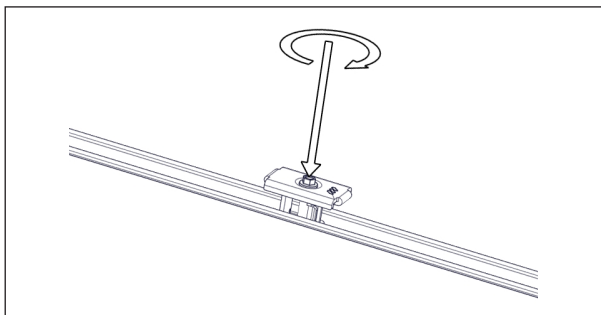

32. Tiltrekningsmoment 10 Nm.

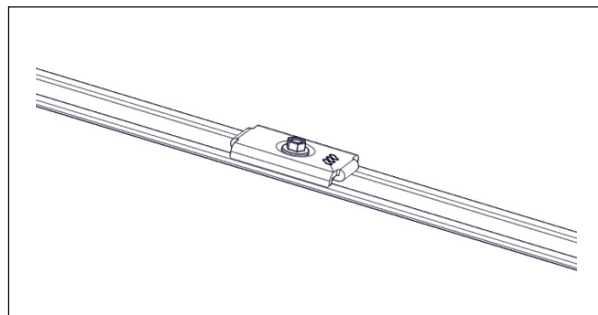

33.

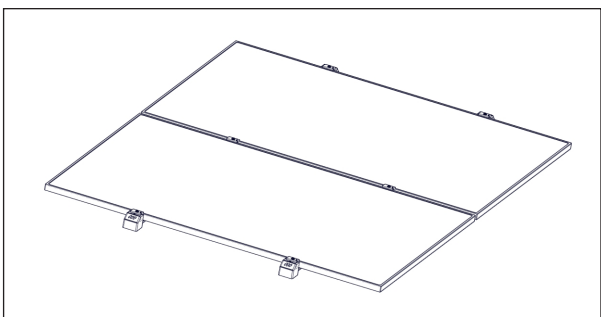

34.