


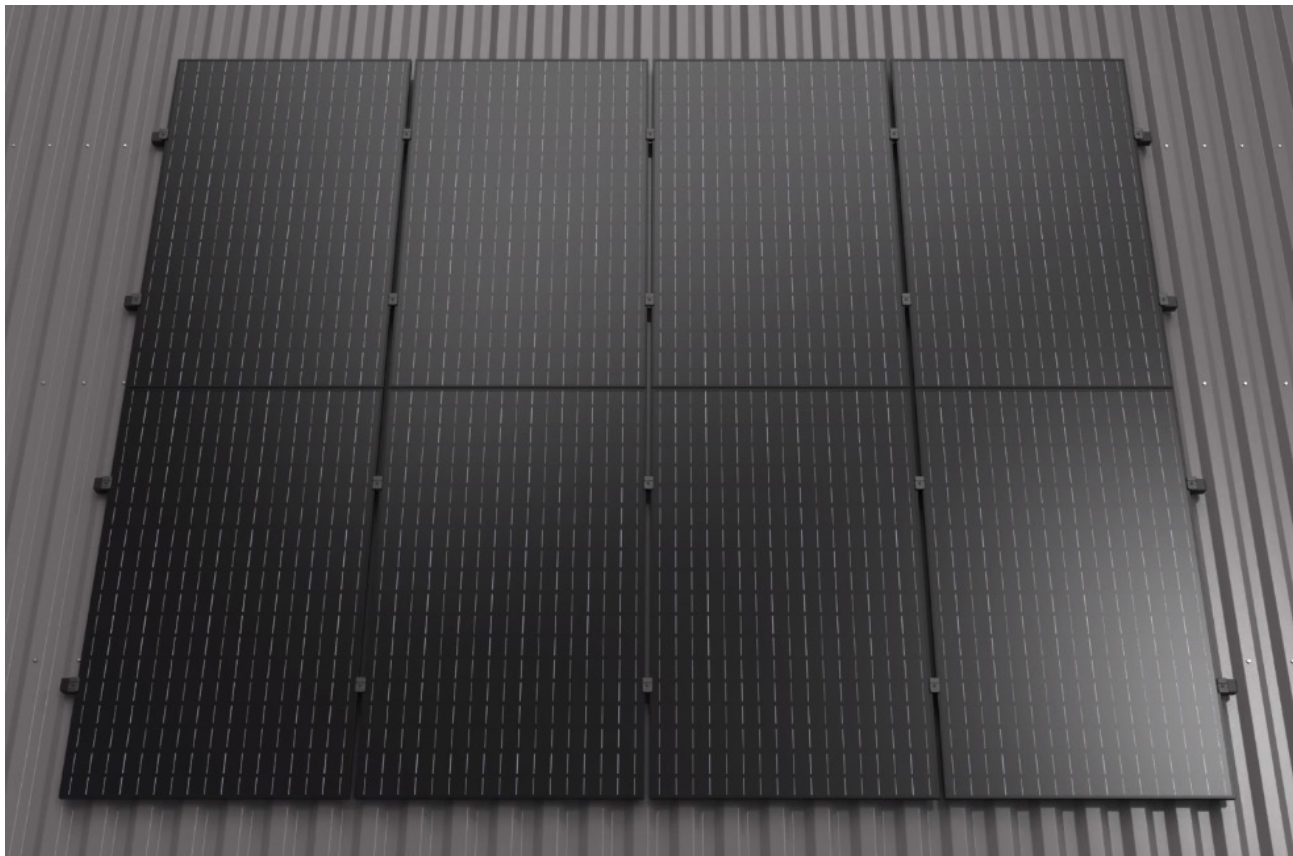

Platetak – Montering

Følg alltid monteringsanvisningene i Nordmount Planner, Nordmounts konfigurator.

Mounting kit

Art no 1916 – NM Hyper Rail Silver

Art no 1919 – NM Hyper Joint Rail Silver


Art no 3131 – NM Hyper Mid/End Clamp Silver

Art no 2919 – NM Hyper End Cap


Art no 1308 – NM Hex 8 Socket

Art no 63191000 – NM Screw


Art no 2220 – NM Joint Tool (anbefales)

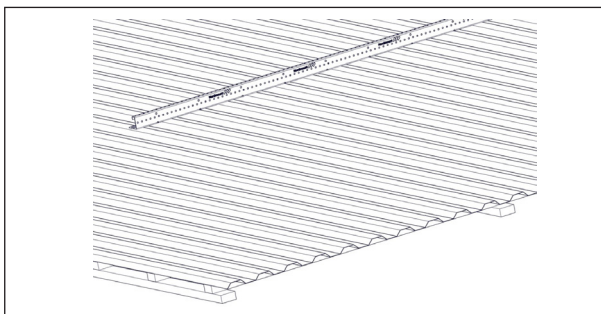


1. Merk at minimumstykkelse for montering på plate er 0,4 mm og 0,6 mm for aluminium.

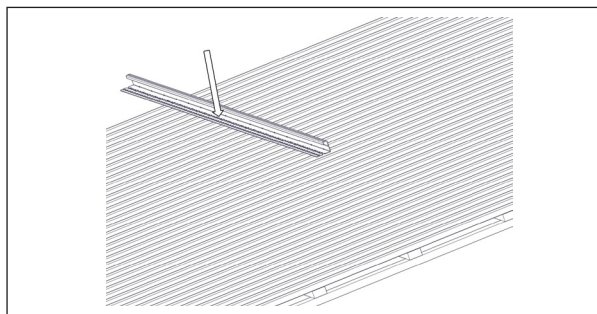


2. For enklere håndtering ved montering av paneler: Skinnen nærmest mønet monteres med ryggen mot mønet. Deretter monteres annenhver skinne med ryggen i motsatt retning. Det er også mulig å montere alle skinner med ryggen mot mønet.

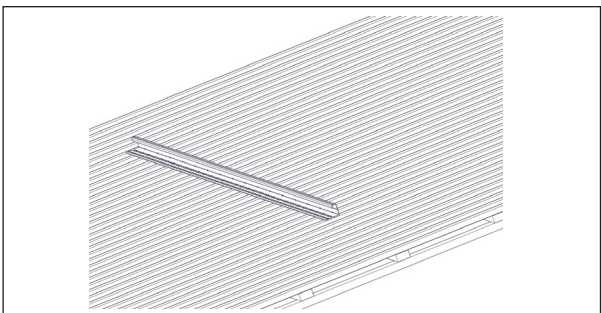


3.

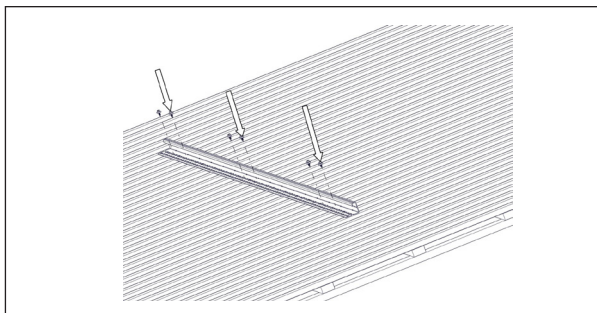


4. Bruk to NM Screw på hvert festepunkt som vist tegning fra konfiguratoren Nordmount Planner.

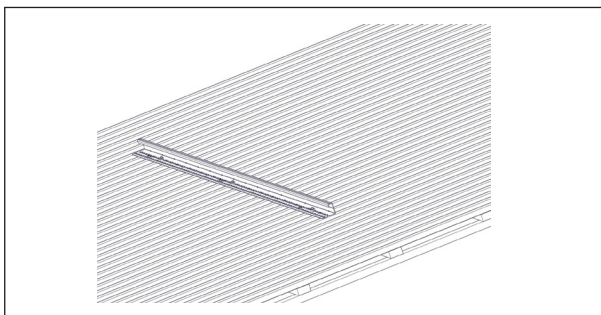


5.

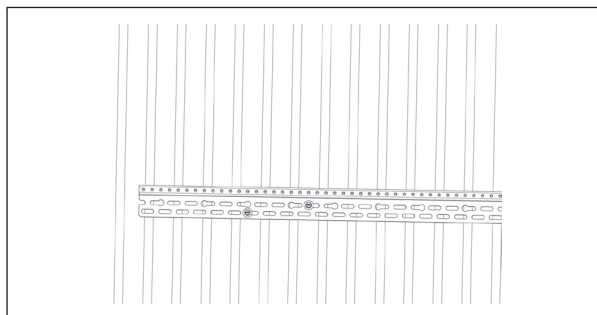


6.

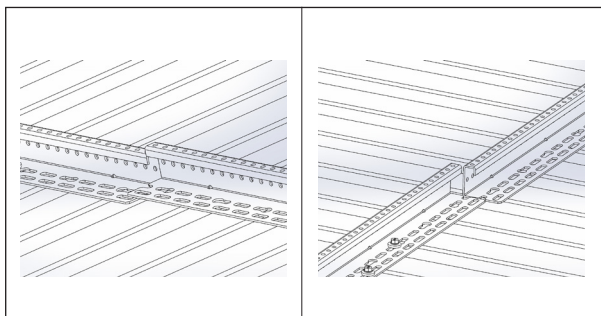

7. Ikke godkjent montering av Hyper rail.

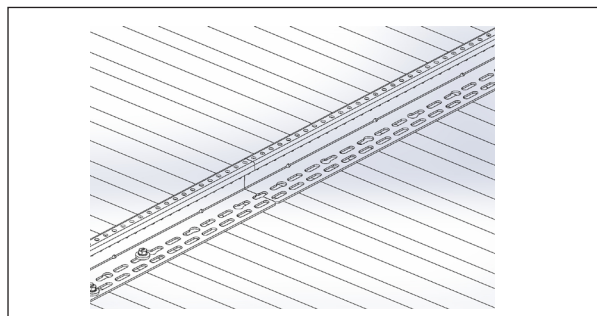


8. Godkjent montering av Hyper rail. Bruk gjerne NM Joint Tool (Art. nr. 2220) som hjelpemiddel.

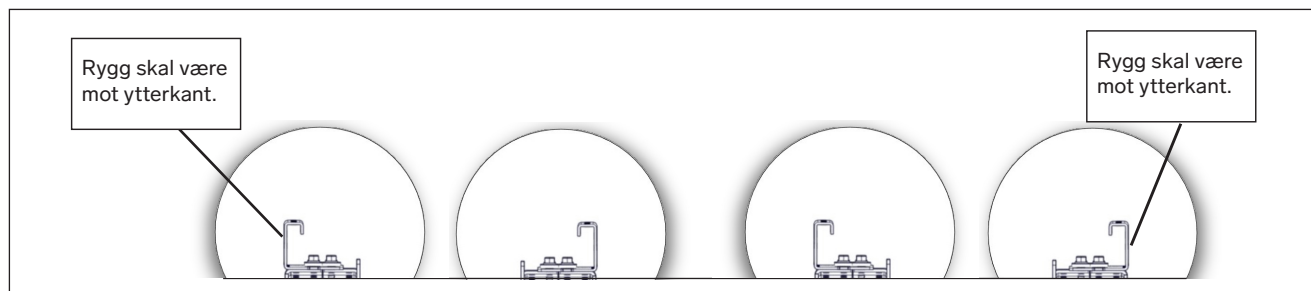


9. Ved stående montering skal ytre skinner ha ryggen ut mot takets ytterkant. Deretter monteres annenhver skinne med ryggen i motsatt retning.


Kryssmontering

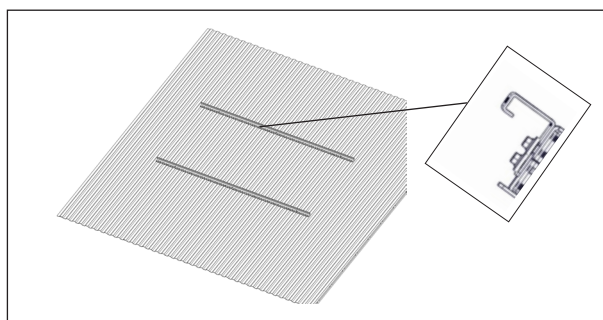


9. For enklere håndtering ved montering av paneler: Skinnen nærmest mønet monteres med ryggen mot mønet. Deretter monteres annenhver skinne med ryggen i motsatt retning. Det er også mulig å montere alle skinner med ryggen mot mønet.

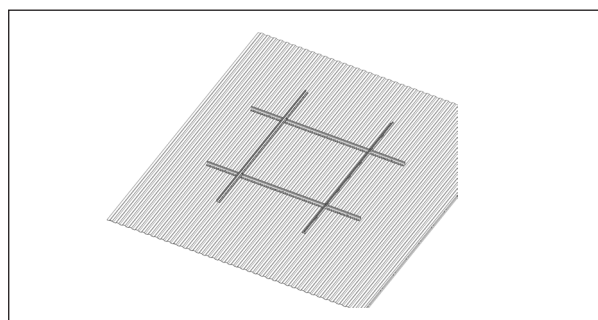


10. Ved kryssmontering skal den vertikale og ytterste skinnen ha ryggen mot takets ytterkant. Se bilde 11.

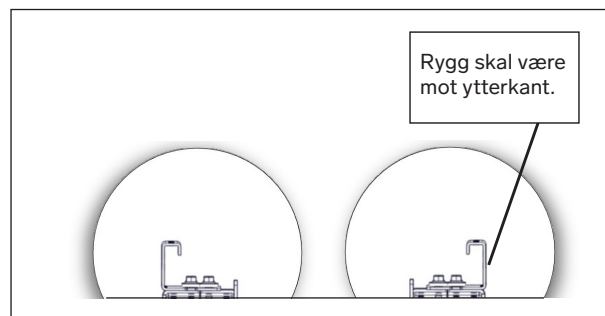


11.

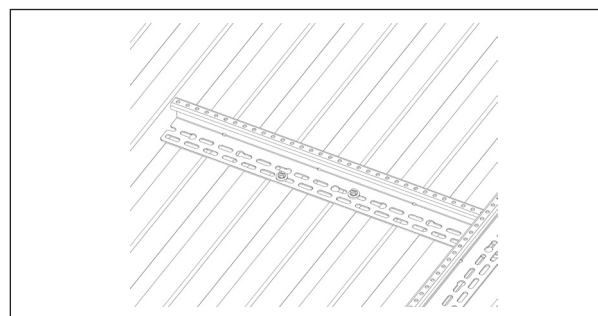


12. Bruk to NM Screw på hvert festepunkt som vist tegning fra konfiguratoren Nordmount Planner.

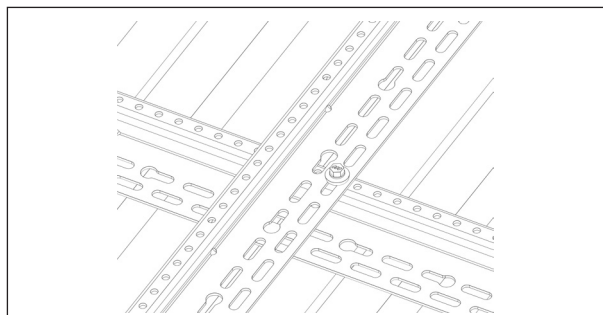


13. Monter den øvre skinnen med fortrinnsvis to NM Screw i henhold til tegning fra konfiguratoren Nordmount Planner.

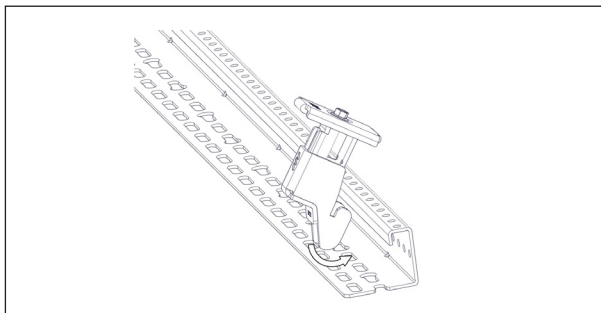


14.

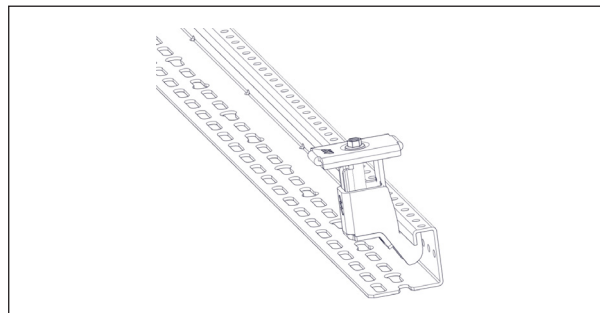


15.

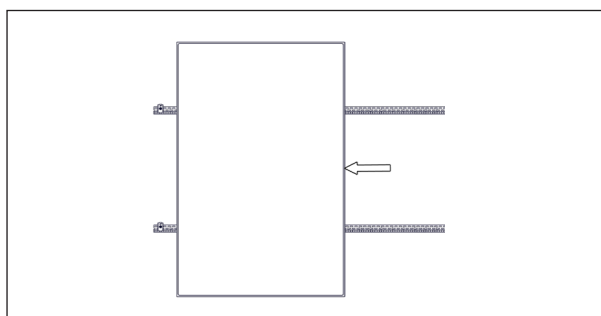


16. Vær oppmerksom på at det maksimalt kan være 35 cm overheng på skinnen fra siste feste.

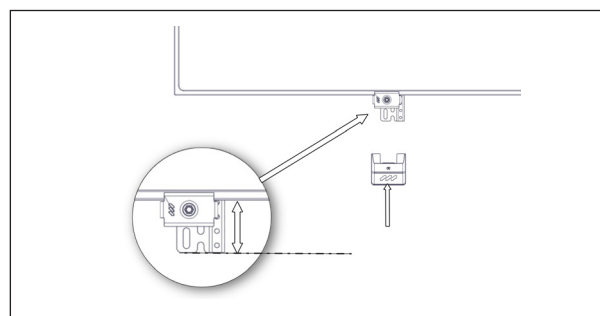


17. Når endestykker er festet kan skinnens utstikk fra panelet ha disse målene: min 35 mm - maks 63 mm.

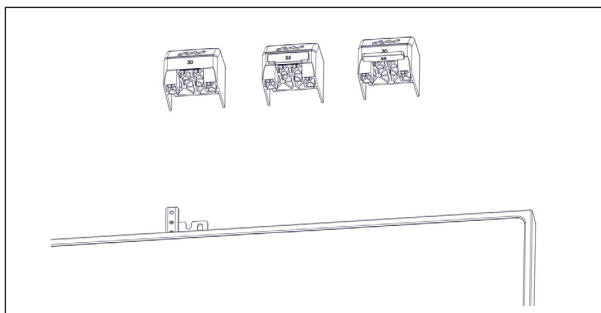


18.

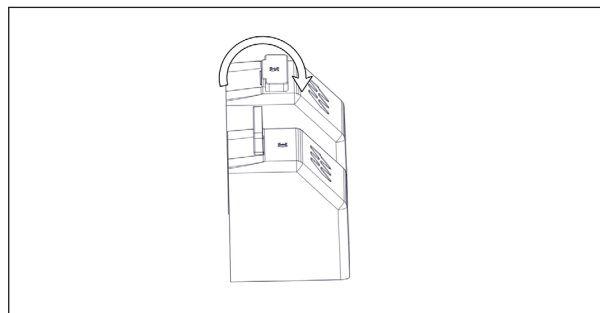


19. Ved 30 mm solpanelhøyde bryter du av fliken på NM Hyper End Cap. Ved 35 mm solpanelhøyde brettes fliken på NM Hyper End Cap.

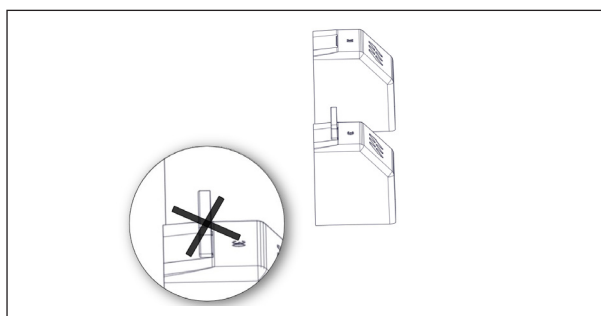


20.

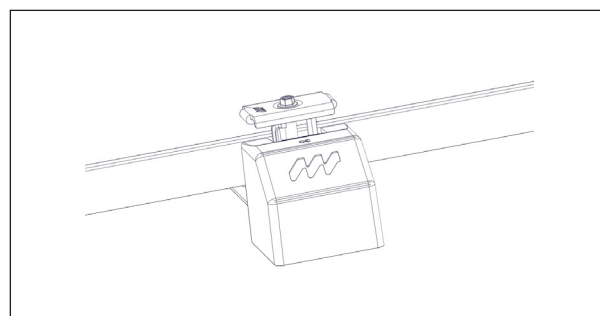


21.

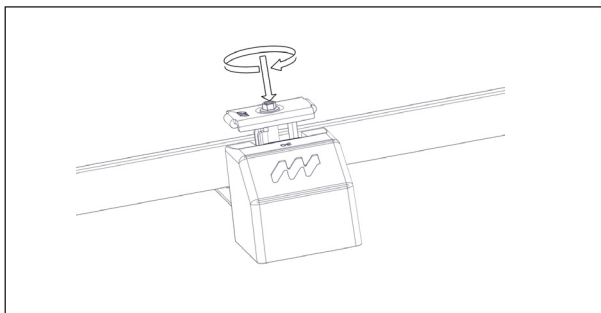


22. Tiltrekkningsmoment 10 Nm. Et tips på dette punktet er å bruke hånden som støtte på endestykket.

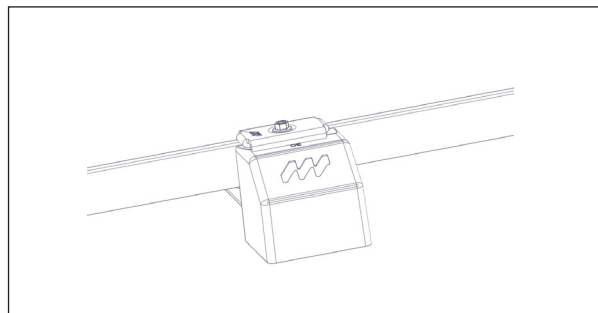


23. Kontroller at festet spenner fast mot endelokket for sikker festing.

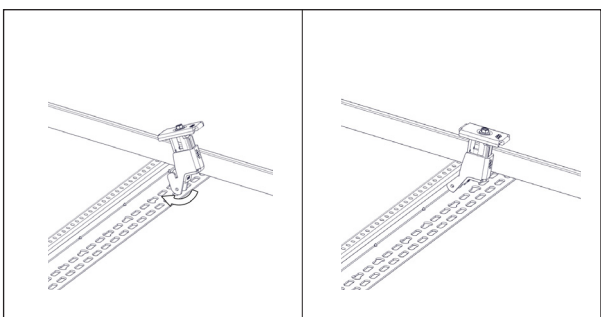


24.

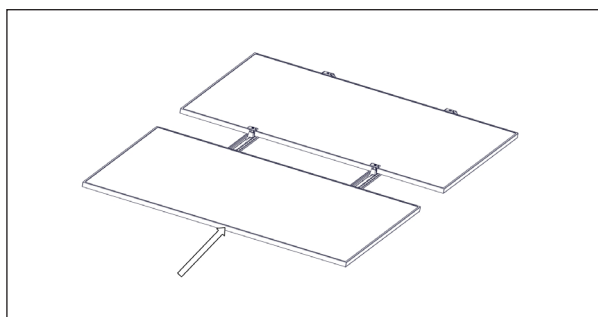


25.

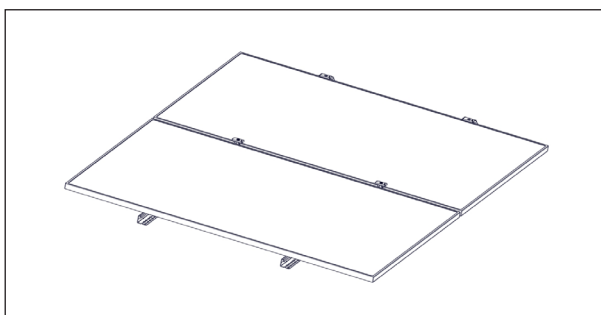


26.

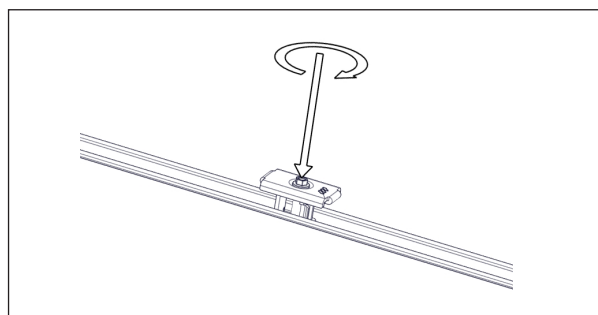

27. Tiltrekkningsmoment 10 Nm.

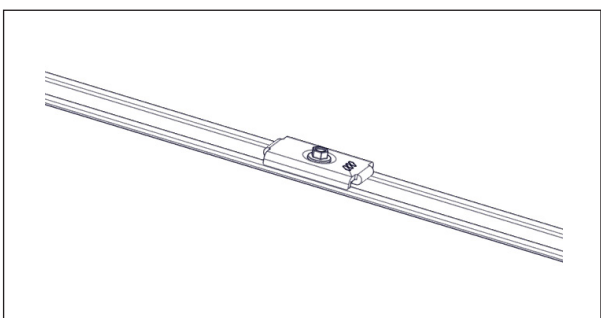

28.

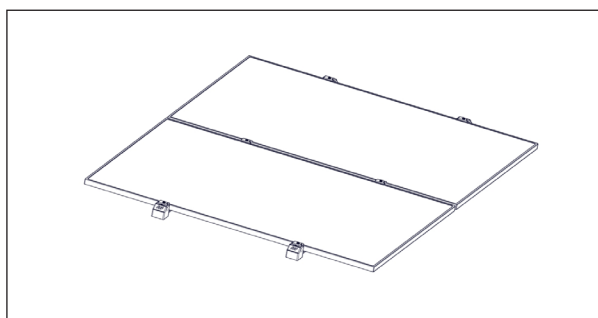

29.