


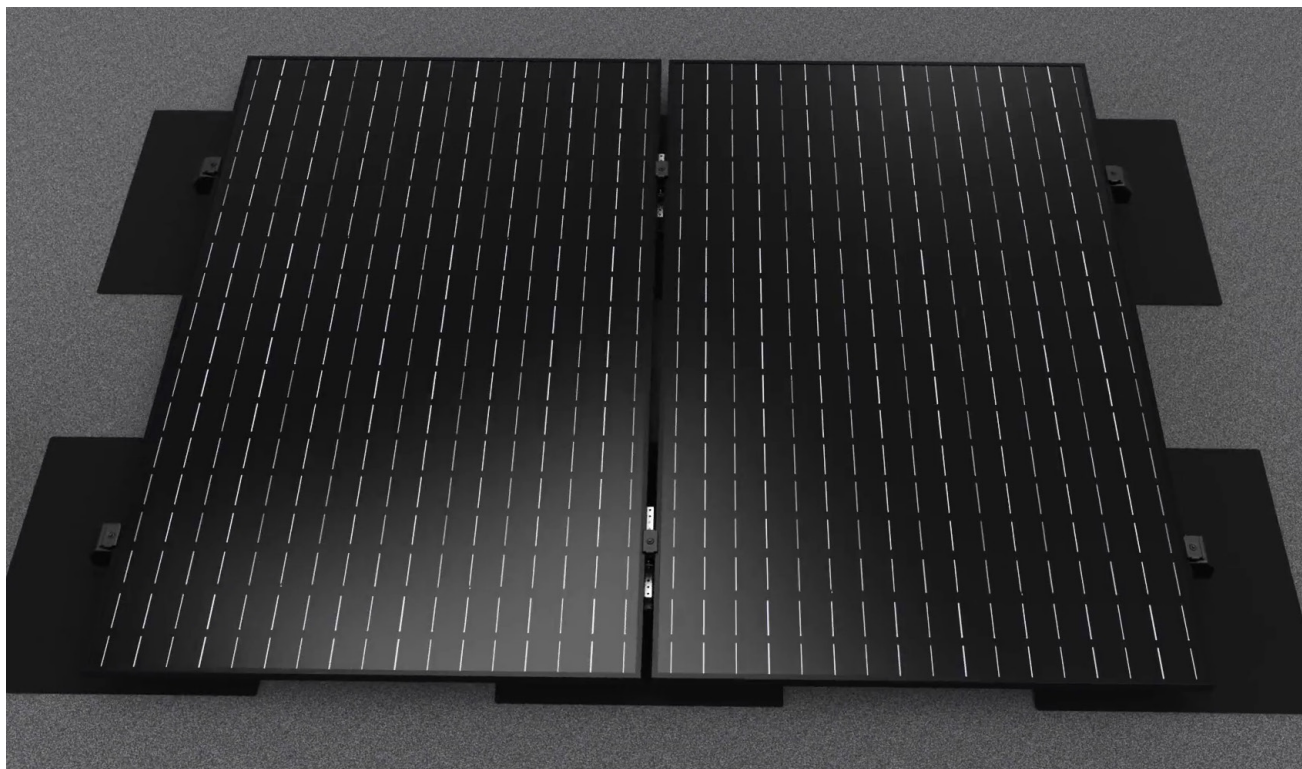

Papp - Monteringsinstruksjon

Vi anbefaler at dere følger monteringsanvisningene fra Nordmounts konfigurator Nordmount Planner.

Mounting kit

Art no 1621 – NM Hyper Plate

Art no 1621-50 – NM Hyper Plate Kit

Art no 35700025 - NM Hyper Justable 35-70MM

Art no 1916 – NM Hyper Rail Silver


Art no 1919 – NM Hyper Joint Rail Silver

Art no 3131 – NM Hyper Mid/End Clamp Silver


Art no 2919 – NM Hyper End Cap

Art no 1308 – NM Hex 8 Socket


Art no 63191000 – NM Screw

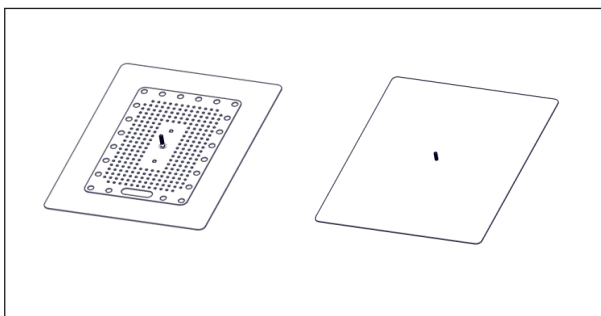


1. Platen er utformet etter Tåtstrachtgarantiers retningslinjer fra 2024. Følg disse retningslinjene for montering.

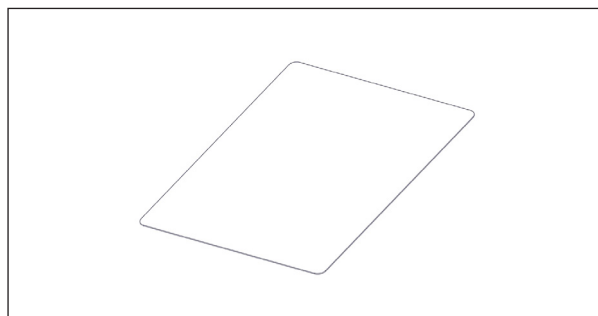


2. Legg eventuelt et nytt stykke papp som er 50 mm større enn platen. Helsveiset til underlag/takbelegg.

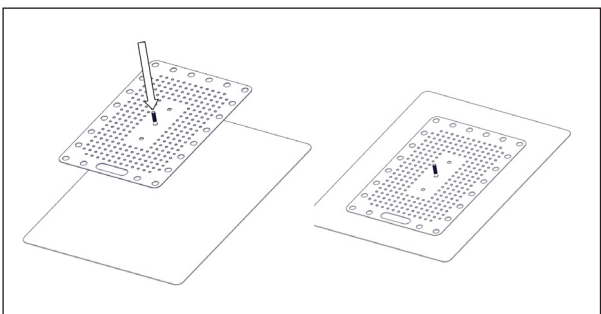


3. Plasser platen med skruen på pappbiten.

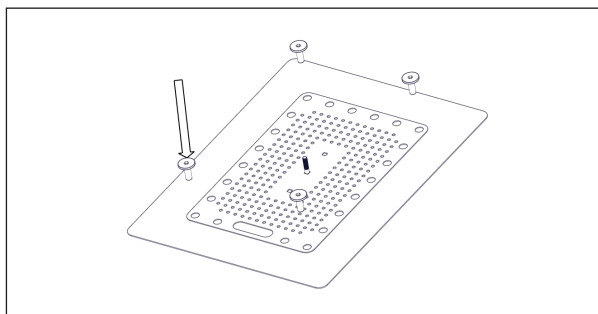


4. Skru minst 4 stk. hylser og skruer.

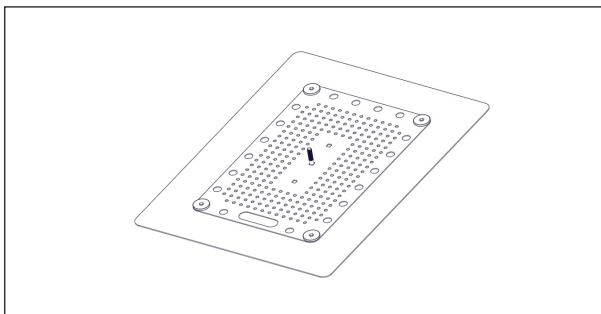


7.

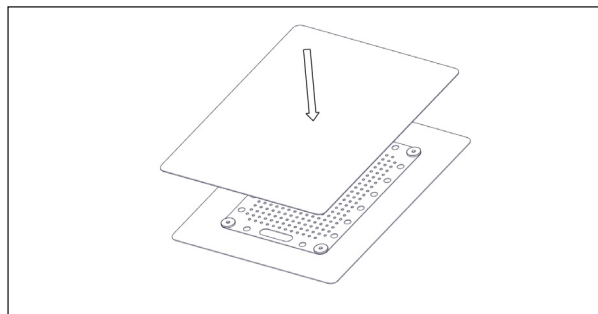


8. Plasser ut en ny pappbit som er 150 mm større enn platen rundt, og klipp deretter ut hull for skruer.

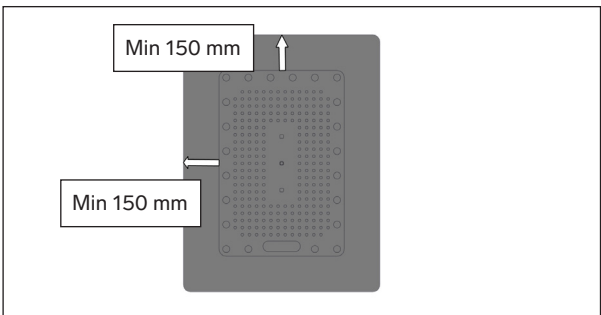


9.

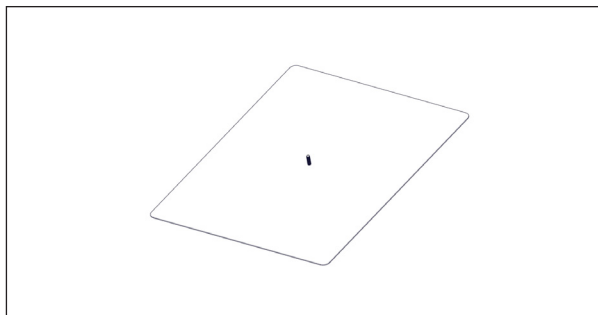


10. Sveis fast pappbiten og kontroller at det er smeltet rundt.

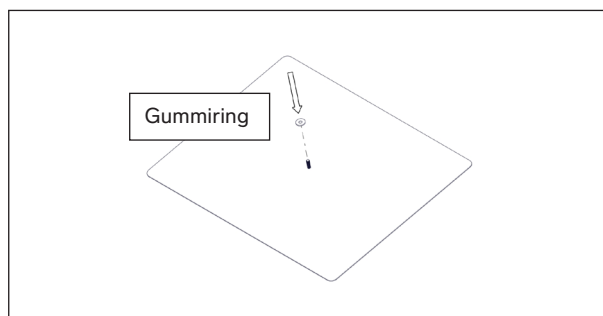


11.

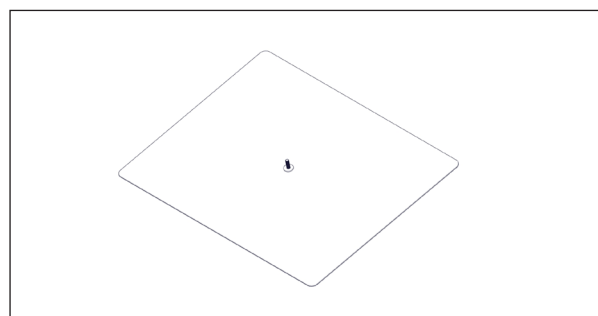


12.

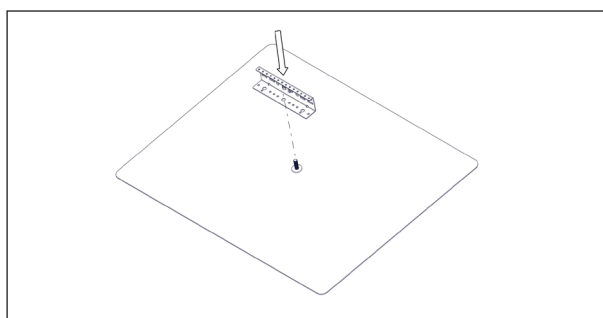

13.

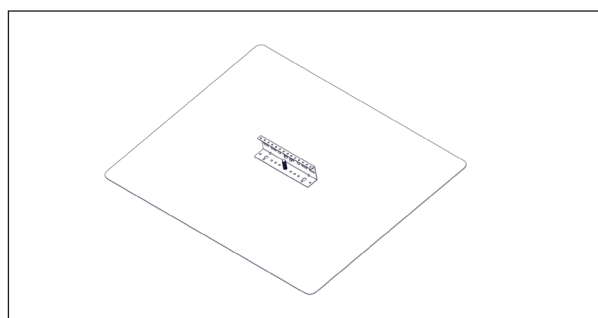


14.

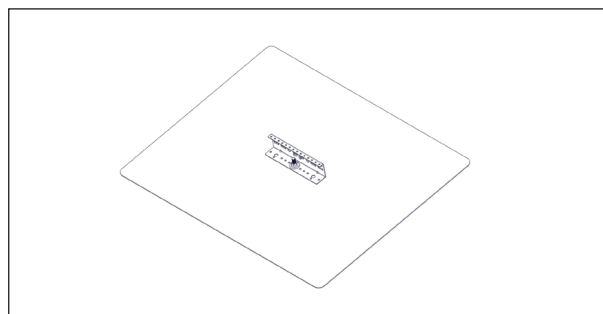


15. Fest mutter i NM Hyper Plate Kit med tiltrekingsmoment 10 Nm.


Montering rail

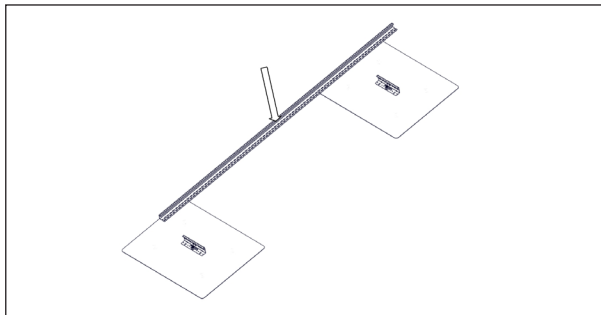


16. For enklere håndtering ved montering av paneler: Skinnen nærmest mønet monteres med ryggen mot mønet. Deretter monteres annenhver skinne med ryggen i motsatt retning. Det er også mulig å montere alle skinner med ryggen mot mønet.

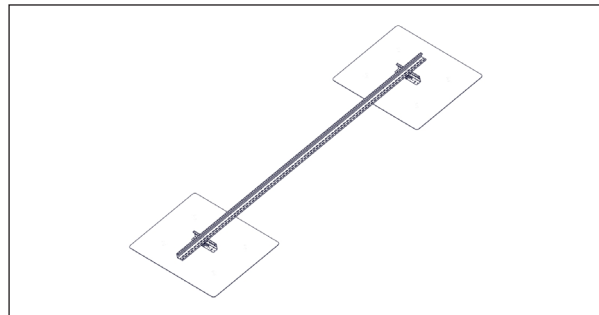


17.

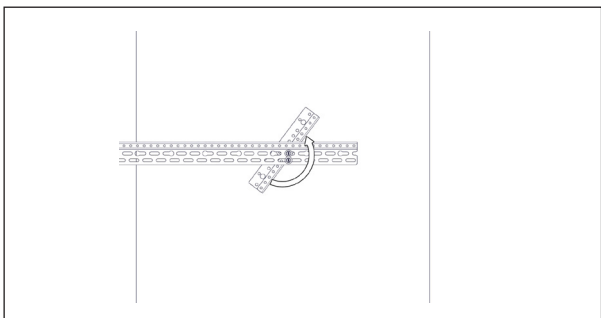


18. Mulighet for rotasjon er tilgjengelig for å lette festingen av Hyper rail.

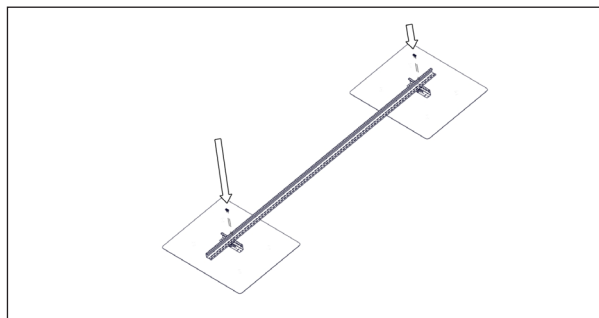


19. Fest med to NM Screw på hvert festepunkt.

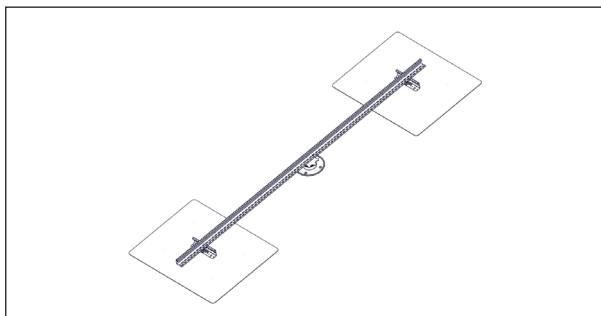


20. Legg ut terrassefotene i henhold til spesifiserte mål fra Nordmount Planner.

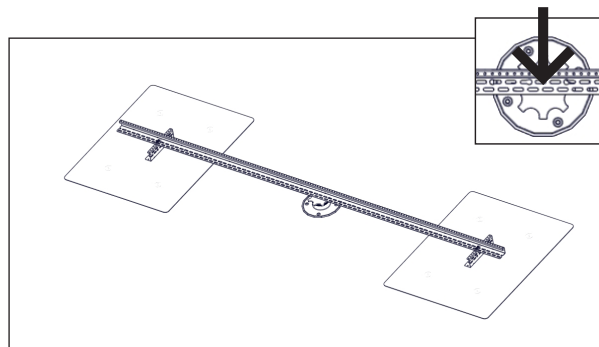

21. Fest terrassefoten med to NM Screw gjennom skinnen og ned i terrassefoten.

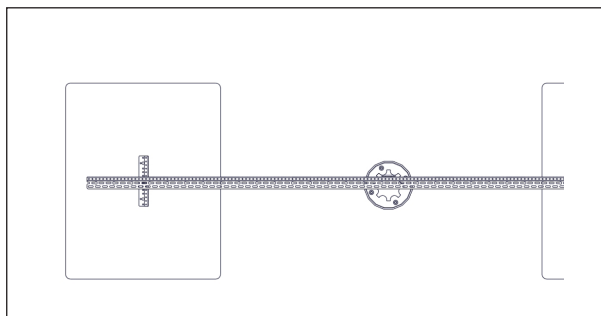


22.

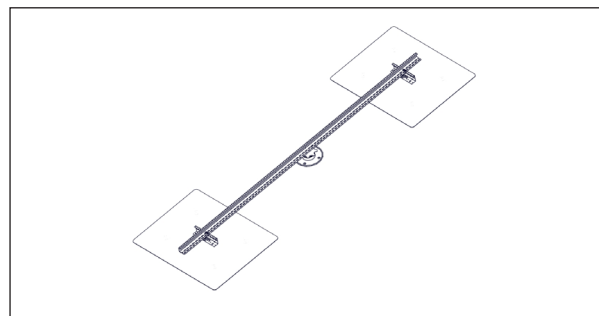


23.


Forlengelse av rail

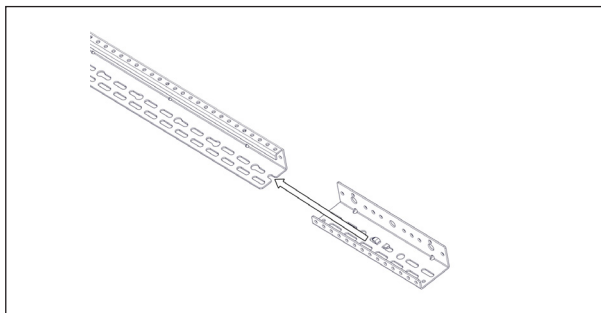


24.

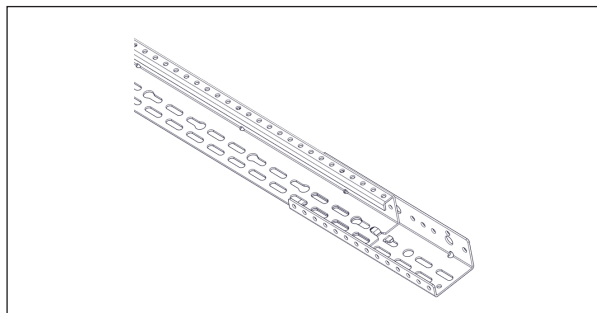


25.

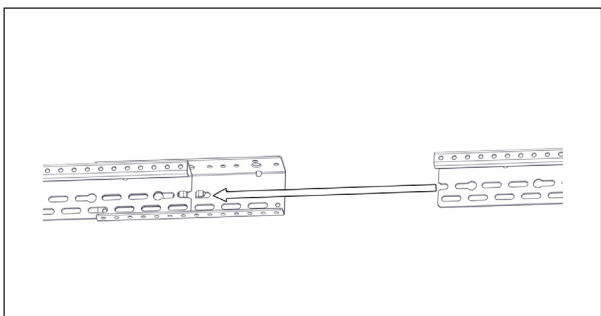


26.

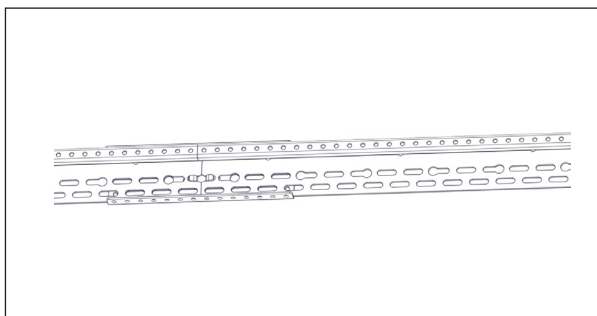


27.

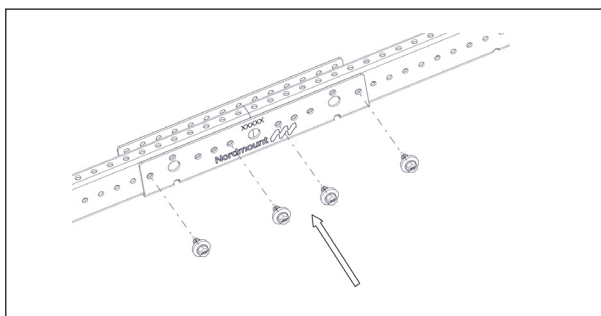


28. Festes totalt med 4 Nm Screw, 2 pr side/skinne.
Det er 4 hull per side å velge mellom.

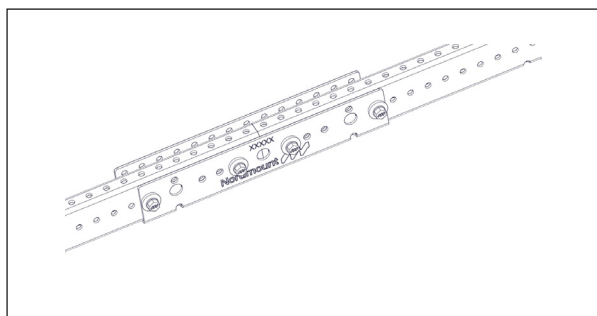


29.

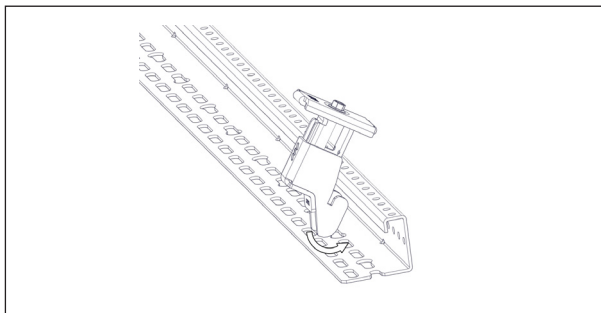


30.

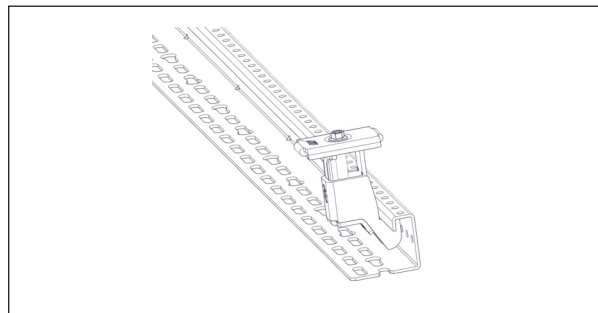


31.

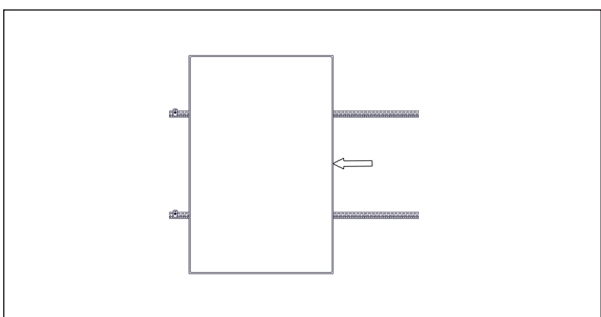


32. Vær oppmerksom på at det maksimalt kan være 35 cm overheng på skinnen fra siste feste.

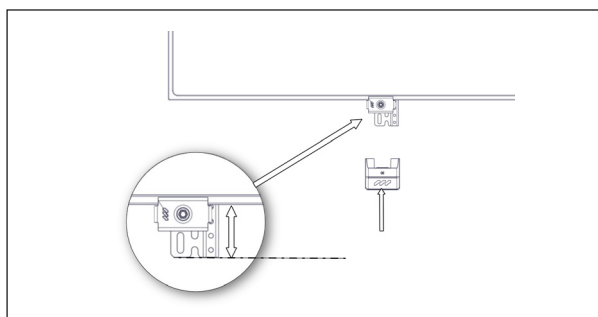


33. Når endestykker er festet kan skinnens utstikk fra panelet ha disse målene: min 35 mm - maks 63 mm.

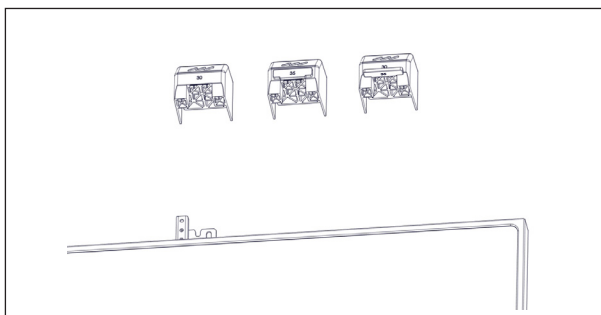


34.

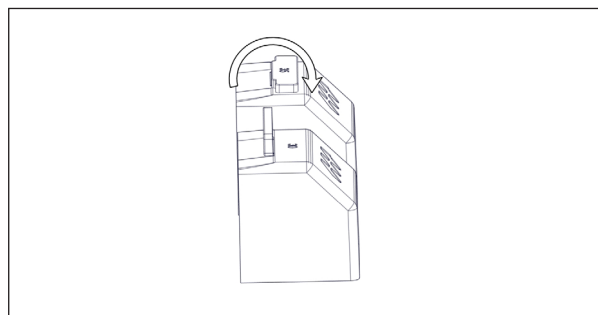


35. Ved 30 mm solpanelhøyde bryter du av fliken på NM Hyper End Cap. Ved 35 mm solpanelhøyde brettes fliken på NM Hyper End Cap.

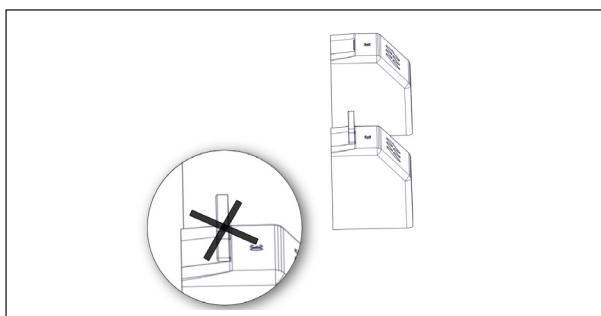


36.

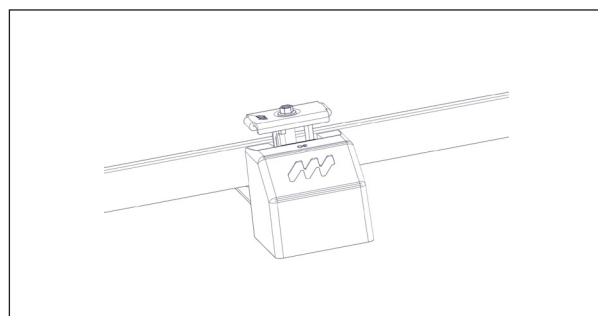


37.

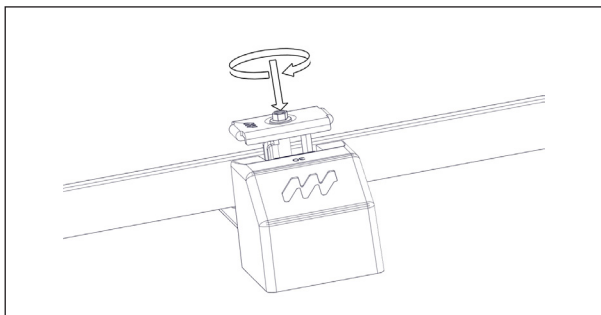


38. Tiltrekkingsmoment 10 Nm. Et tips om dette øyeblikk er å bruke hånden som støtte på endestykket.

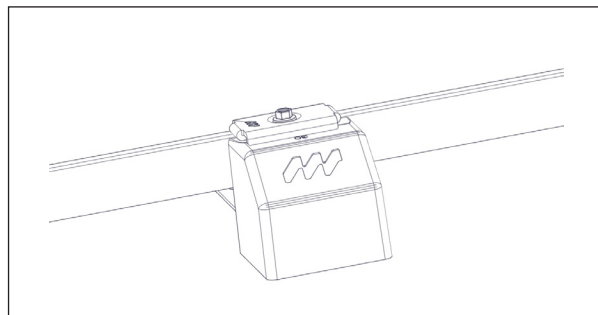


39. Pass på at braketten strammer mot endelokket for en sikker passform.

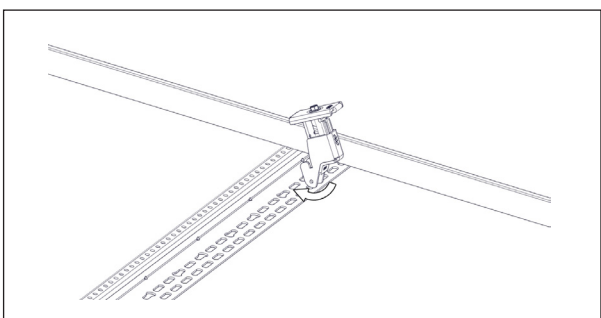


40.

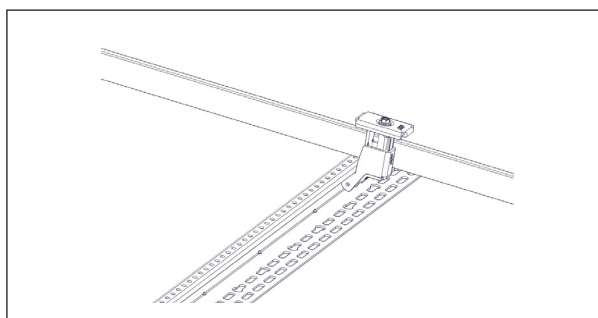


41.

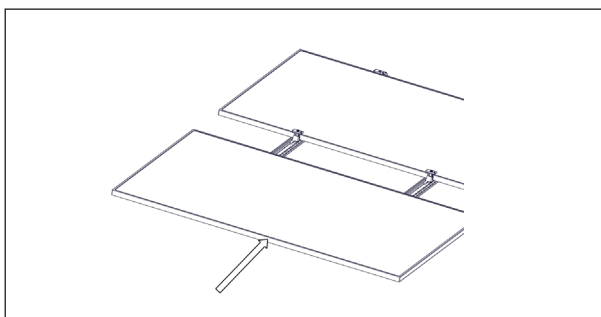


42.

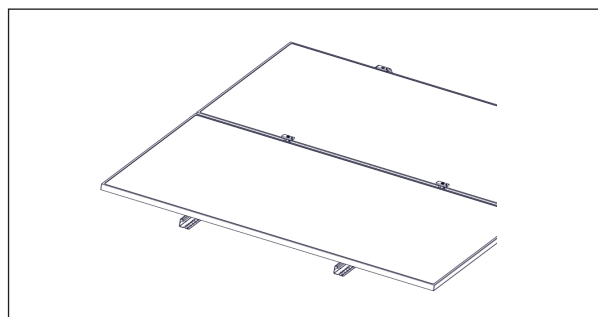

43.

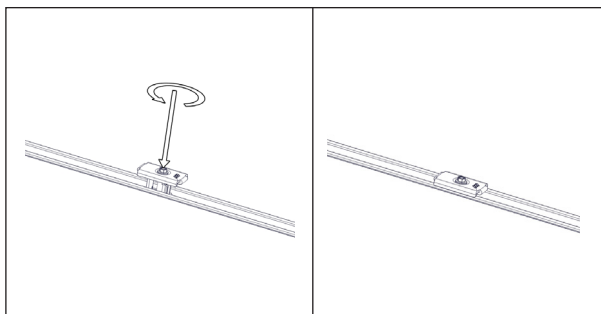

44. Tiltrekkingsmoment 10 Nm.

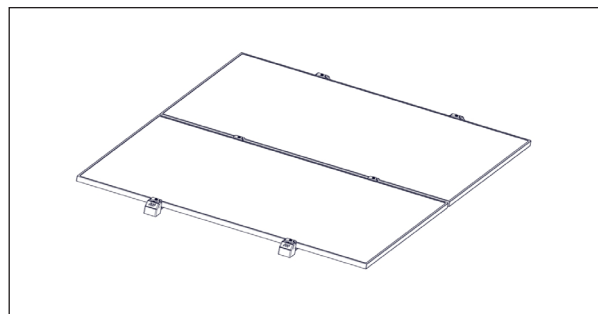

45.