


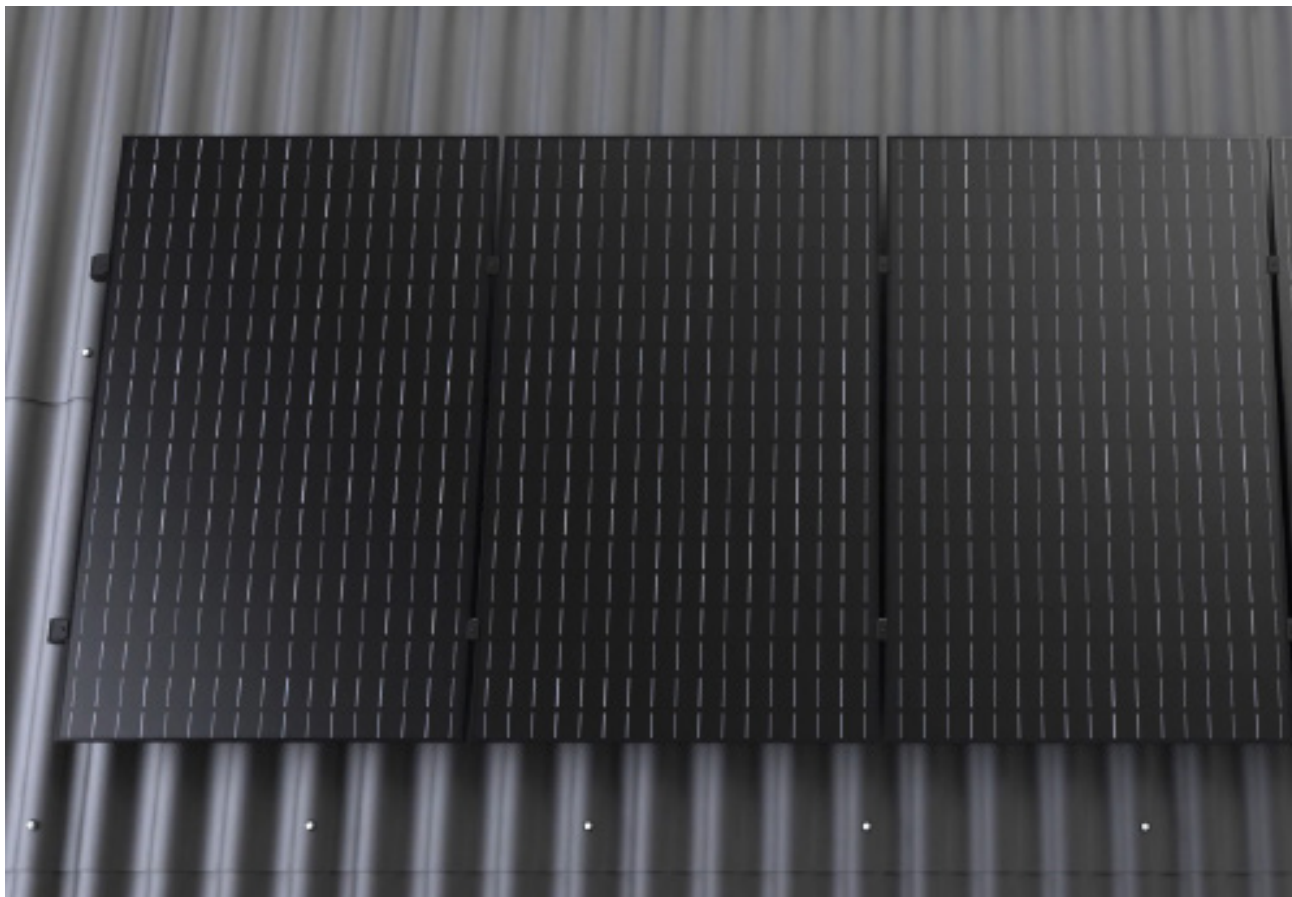

Kuitusementti - asennusohje

Noudata aina Nordmount Plannerin, Nordmountin konfiguraattorin, asennusohjeita.

Asennussarja

Tuotenro 3550 – NM Hyper Hanger Bolt

Tuotenro 1916 – NM Hyper Rail Silver


Tuotenro 1919 – NM Hyper Joint Rail Silver

Tuotenro 3131 – NM Hyper Mid/End Clamp Silver


Tuotenro 2919 – NM Hyper End Cap

Tuotenro 1308 – NM Hex 8 Socket

Tuotenro 63191000 – NM Screw

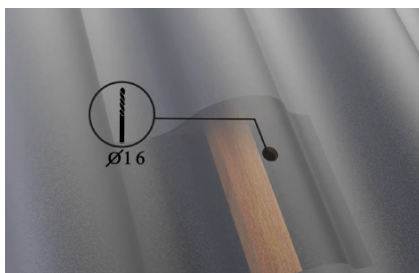

1. Huomaa, että kattotuolin minimimittojen on oltava 45 x 120 mm ja puun laadun: C24. Poraa kattoon Ø 16 mm:n poralla. Ruuvi on asennettava katon yläosiin.

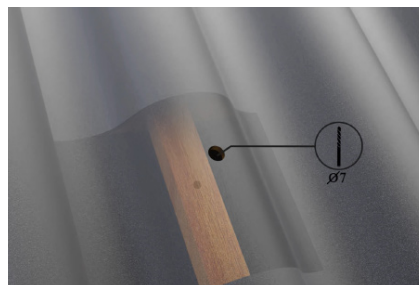


2. Poraa Ø 7 mm:n poralla kattotuoliin esiporatun reiän kautta.




3. Ruuvaa NM Hyper Hanger Bolt -kiinnitysruuvi kattotuoliin esiporatun reiän kautta.



4. Säädä aluslevyn korkeus piirustuksen tai mieltymysten mukaan. Alustalevyn suunnan tulee aina olla kuvan mukainen.

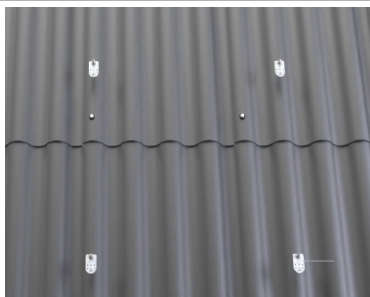


5. Aluslevyt on aina käännettävä alaspäin. Kiinnitä kisko aina "selkä" ruuvia kohti. Katso kuva 6.

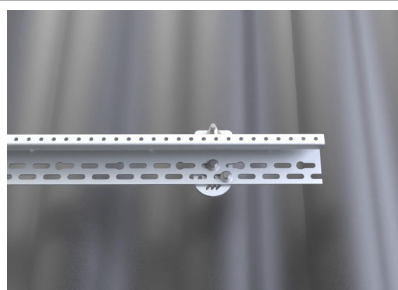


6. Käsittelyn helpottamiseksi paneelia kiinnitettäessä: Harjaa lähinnä oleva kisko asennetaan selkä ylöspäin harjaa kohti. Sen jälkeen joka toinen kisko asennetaan selkä vastakkaiseen suuntaan. Kaikki kiskot voidaan asentaa myös selkä harjaa kohti. Kiinnitä kisko kahdella NM Screw -ruuvilla, aseta ne vinosti.


Jatkokisko

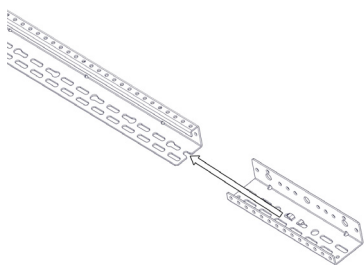


7.

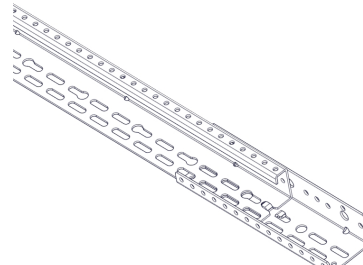


8.

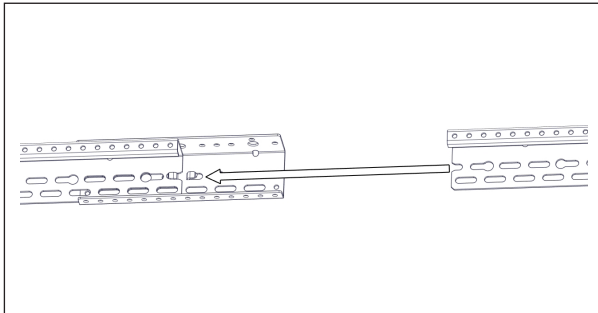


9.

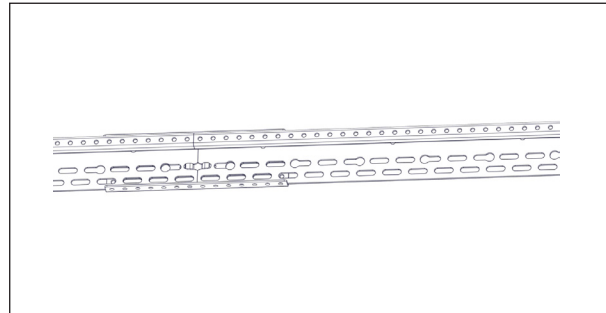

10.

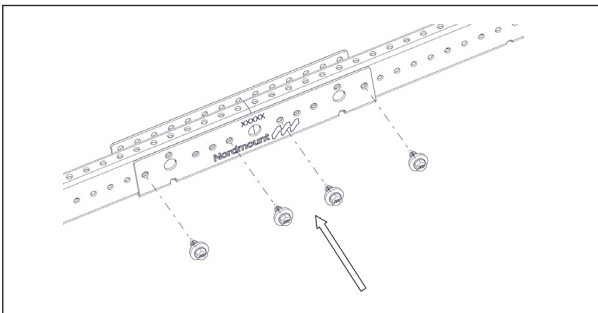


11. Kiinnitä yhteensä neljällä Nm Screw -ruuvilla, 2 per sivu/kisko. Kummallakin puolella on valittavana 4 reikää.

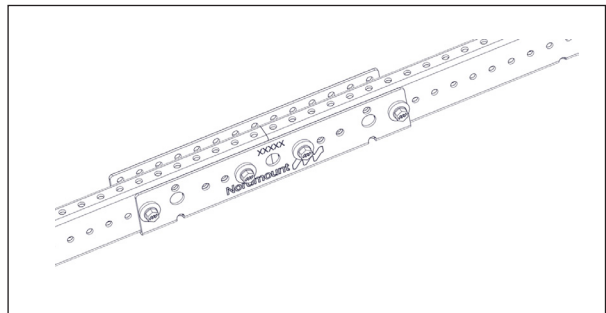


12.


Ristiinasennus

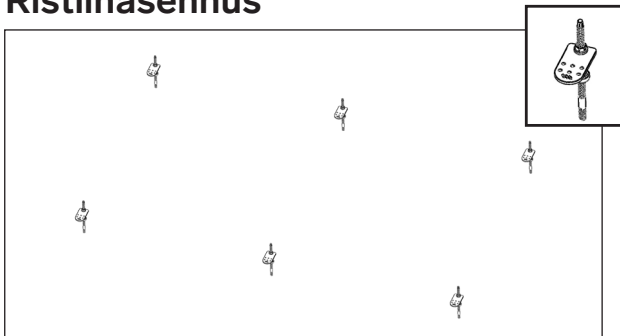


13. Alimman kiskon aluslevyt on käännettävä aina alaspäin.

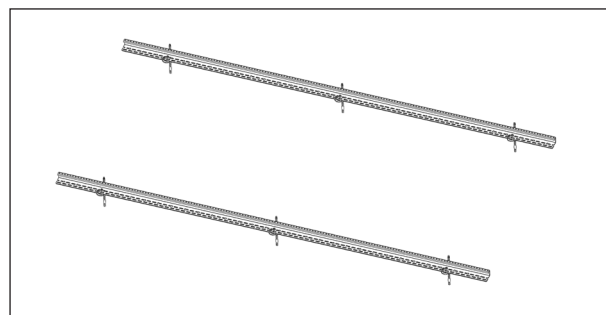


14. Käsitteilyn helpottamiseksi paneelia kiinnitettäessä: Harjaa lähinnä oleva kisko asennetaan selkä ylöspäin harjaa kohti. Sen jälkeen joka toinen kisko asennetaan selkä vastakkaiseen suuntaan. Kaikki kiskot voidaan asentaa myös selkä harjaa kohti. Kiinnitä kisko kahdella NM Screw -ruuvilla, aseta ne vinosti.

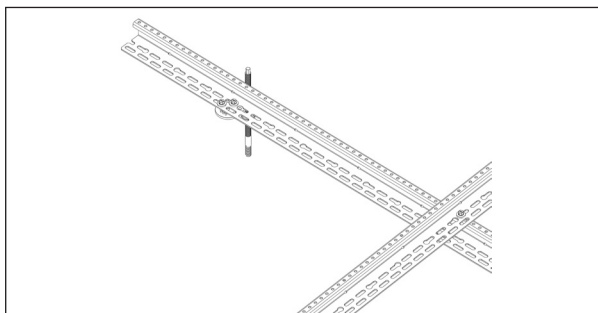


15. Asenna yläkisko mielellään kahdella NM Screw -ruuvilla Nordmount Planner -suunnitteluohjelman piirustuksen mukaisesti.

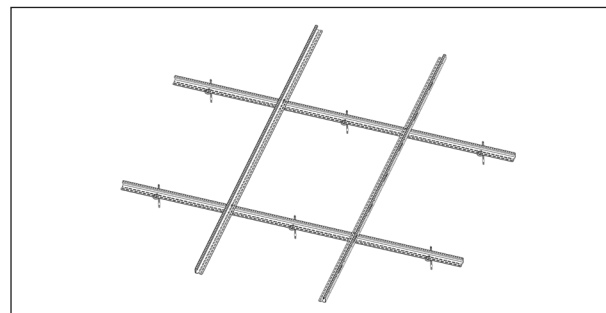


16. Ristiinasennuksessa pystykiskon ja uloimman kiskon on oltava selkä katon ulkoreunaa kohti. Katso kuva 17.

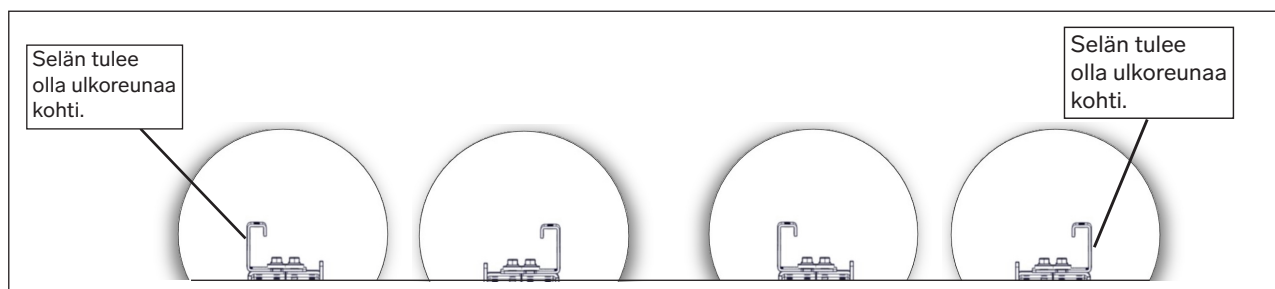


11. Pystyasennuksessa ensimmäinen kisko sijoitetaan selkä ulkoreunaa kohti. Sen jälkeen joka toinen kisko asennetaan selkä vastakkaiseen suuntaan.

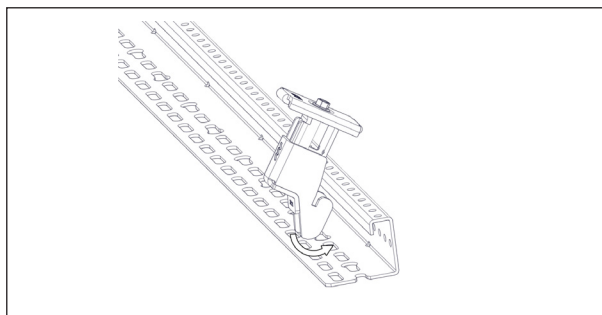


19.

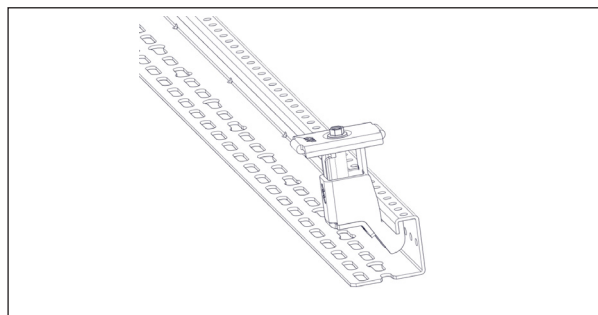


20.

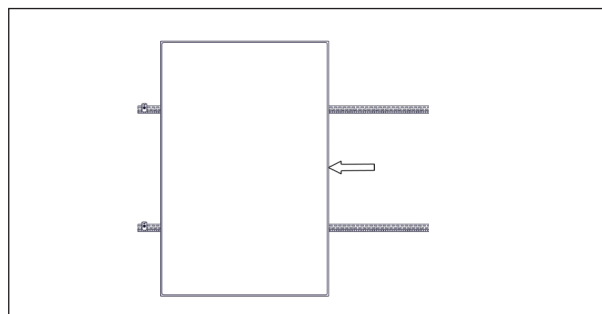


21. Huomaa, että kiskossa saa olla enintään 35 cm:n ylitys viimeisestä kiinnikkeestä.

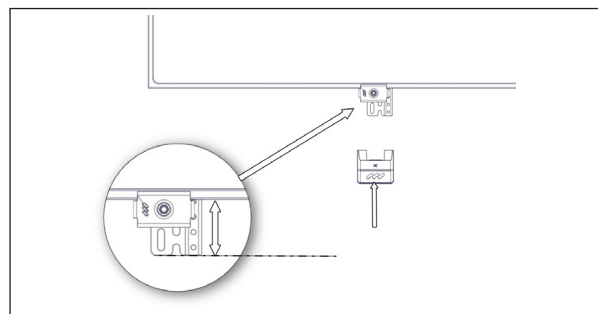


22. Päätylukituksen kiinnikkeessä kiskon ulkoneman paneelista on oltava min 35 mm - max 63 mm.

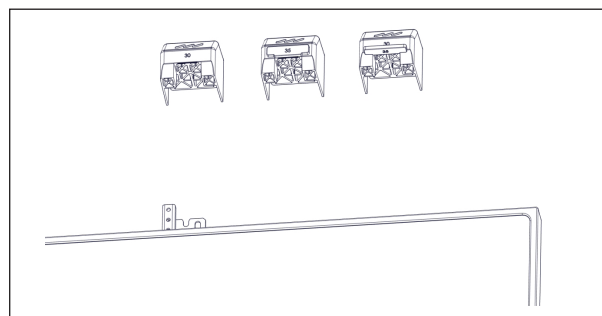


23.

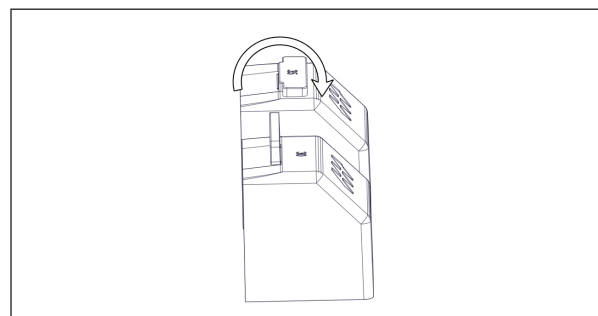


24. Jos aurinkopaneelin korkeus on 30 mm, katkaise NM Hyper End Cap -päätylukituksen kieleke. Jos aurinkopaneelin korkeus on 35 mm, katkaise NM Hyper End Cap -päätylukituksen kieleke.

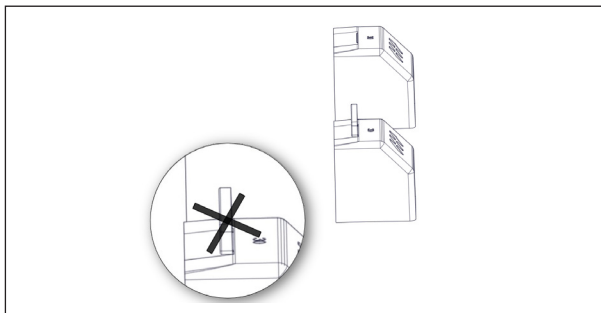


25.

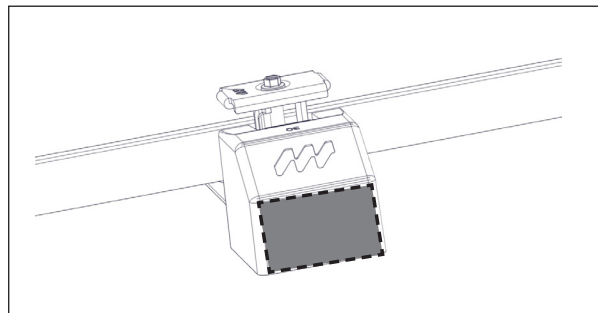


26. Poista merkitty pinta, jos kisko jatkuu seuraavaan kiinnikkeeseen. Tämä on tarpeen, jotta päätylukitus saadaan paikalleen.

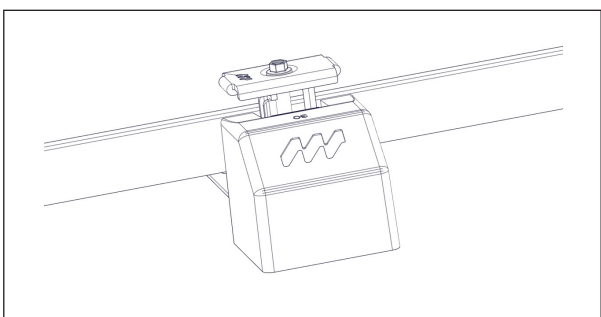


27.

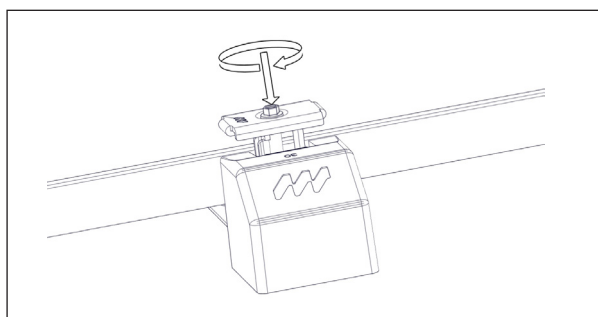


28. Kiristysmomentti 10 Nm. Vinkki tässä vaiheessa on käyttää kättä päätylukituksen tukena.

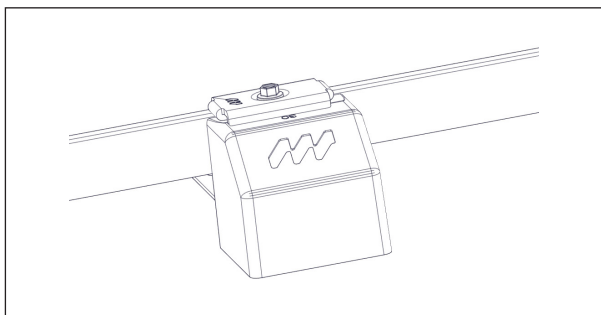


29. Varmista, että kiinnike on kiinnitetty kunnolla päätylukitusta vasten turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi.

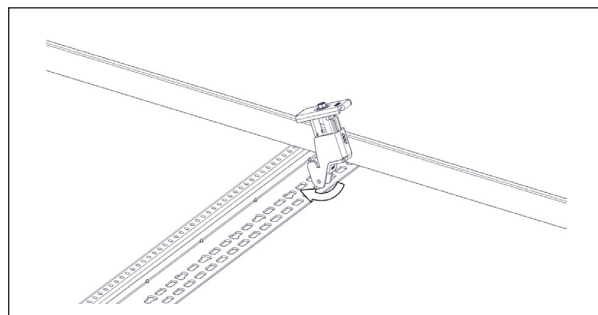


30.

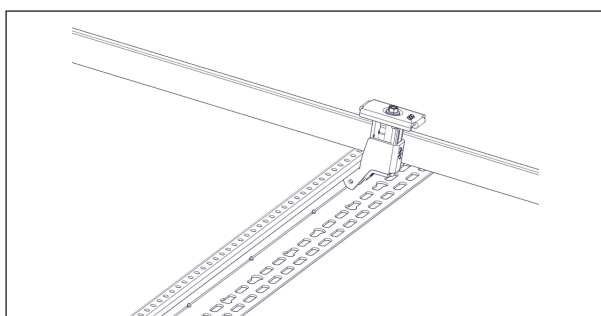


31.

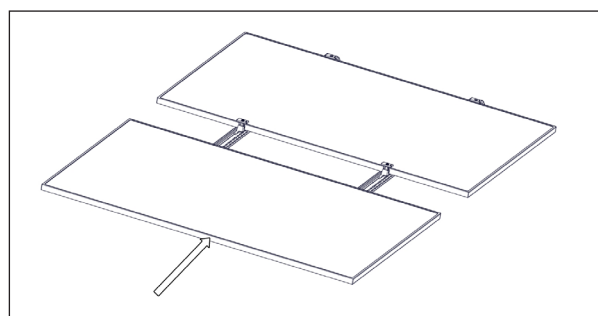


32.

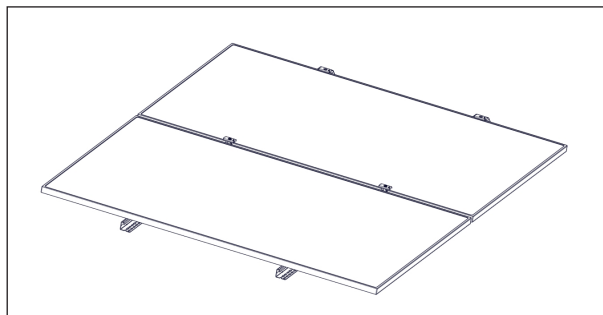


33.

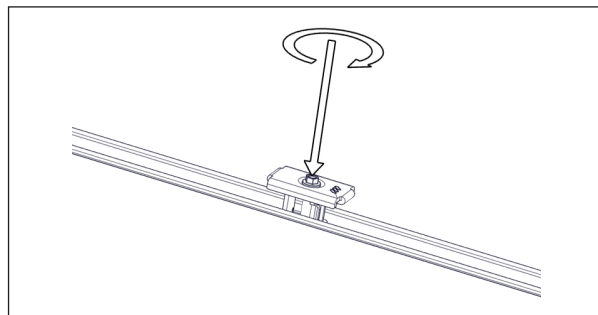

34. Kiristysmomentti 10 Nm.

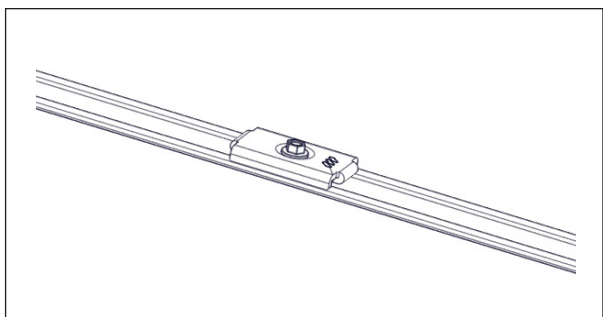

35.

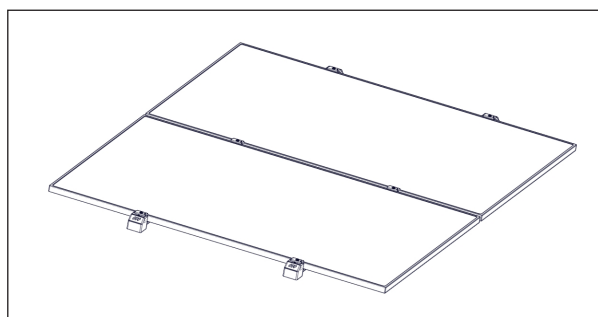

35.