


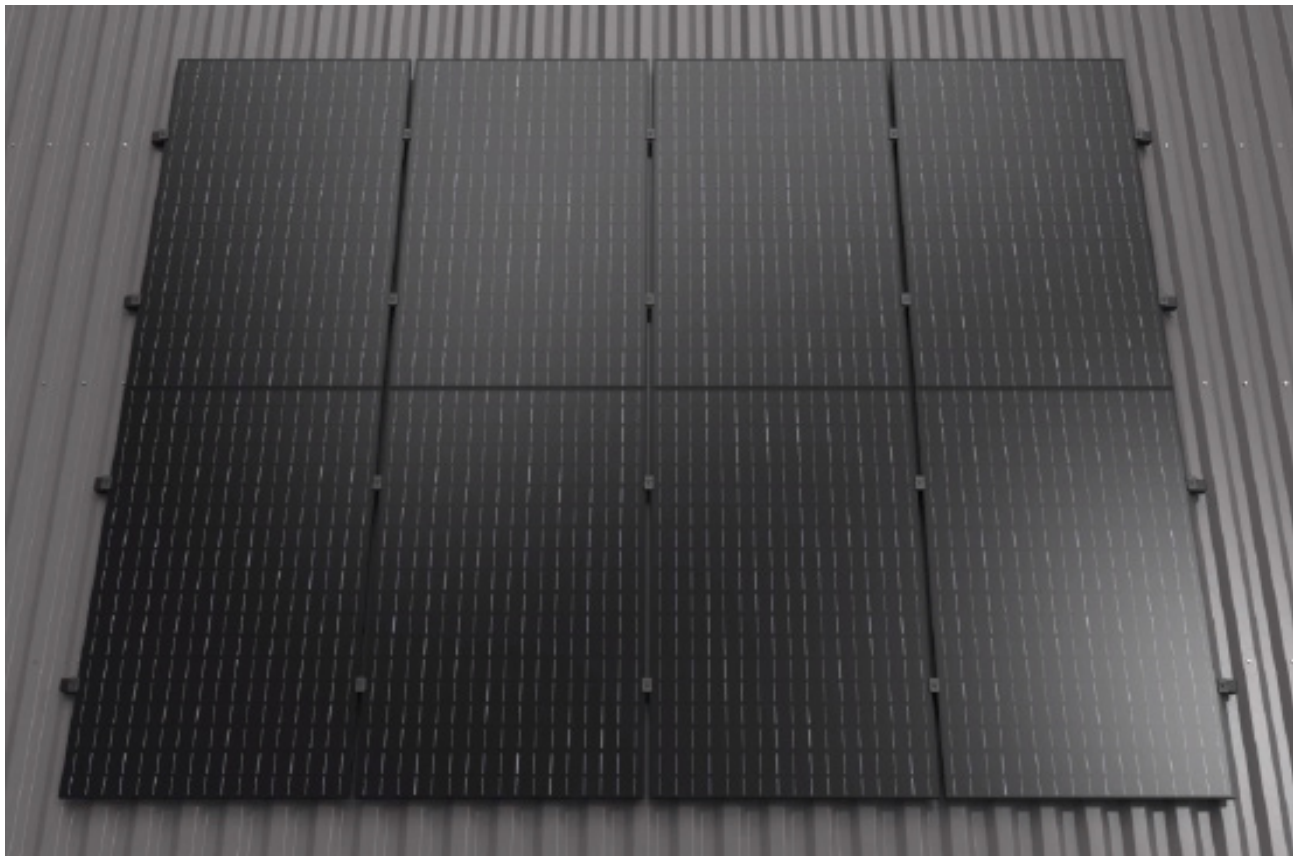

Aaltopelti - asennusohje

Noudata aina Nordmount Plannerin, Nordmountin konfiguraattorin, asennusohjeita.

Asennussarja

Tuotenro 1916 – NM Hyper Rail Silver

Tuotenro 1919 – NM Hyper Joint Rail Silver


Tuotenro 3131 – NM Hyper Mid/End Clamp Silver

Tuotenro 2919 – NM Hyper End Cap


Tuotenro 1308 – NM Hex 8 Socket

Tuotenro 63191000 – NM Screw


Tuotenro 2220 – NM Joint Tool (suositellaan)

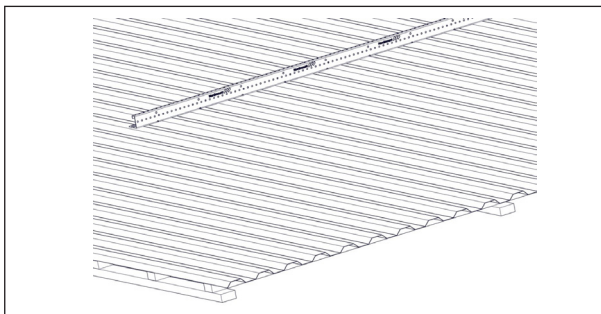


1. Huomaa, että levyllä asennuksen minimipaksuus on 0,4 mm ja 0,6 mm alumiinille.

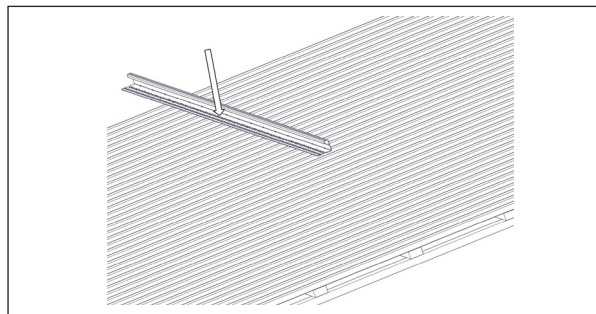


2. Käsittelyn helpottamiseksi paneelia kiinnitettäessä: Harjaa lähinnä oleva kisko asennetaan selkä ylöspäin harjaa kohti. Sen jälkeen joka toinen kisko asennetaan selkä vastakkaiseen suuntaan. Kaikki kiskot voidaan asentaa myös selkä harjaa kohti.

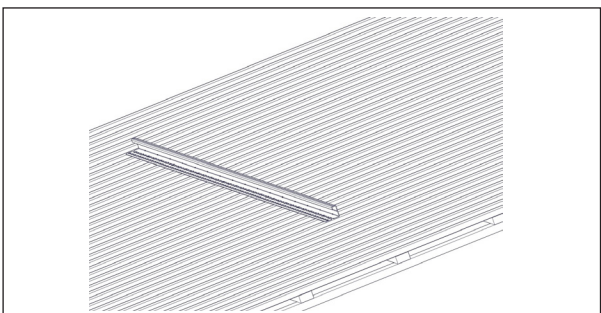


3.

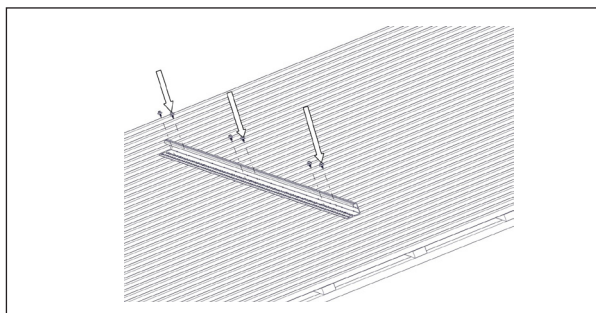


4. Käytä jokaisessa kiinnityspisteessä kahta NM Screw -ruuvia Nordmount Planner -suunnitteluohjelman piirustuksen mukaisesti.

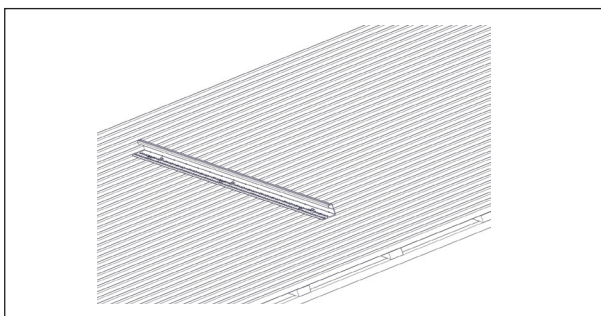


5.

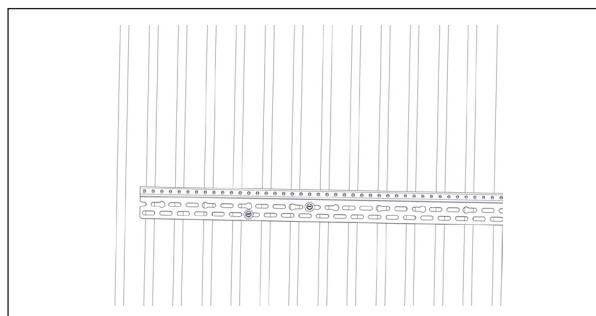


6.

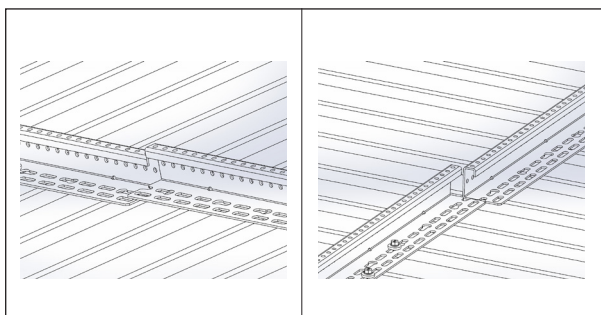

7. Hyper-kiskon ei-hyväksytty asennus.

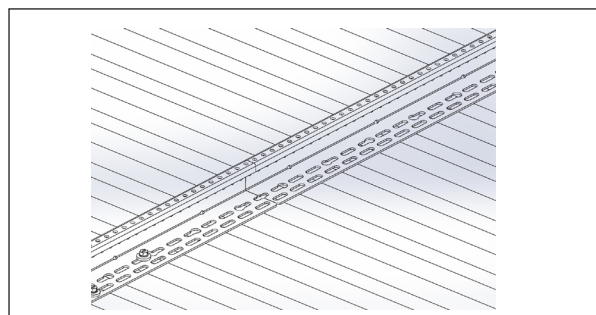


8. Hyper-kiskon hyväksytty asennus. Apuna voidaan käyttää NM Joint Tool -työkalua (tuotenro 2220).

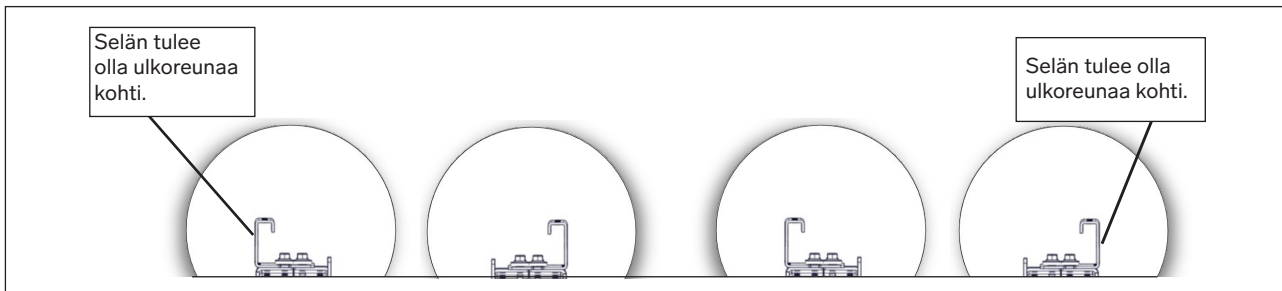


9. Pystyasennuksessa ensimmäinen kisko sijoitetaan selkä ulkoreunaa kohti. Sen jälkeen joka toinen kisko asennetaan selkä vastakkaiseen suuntaan.

Ristiinasennus

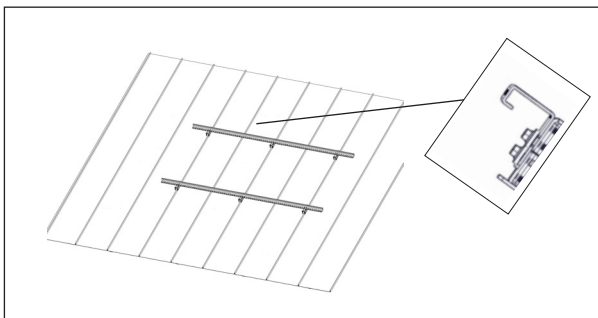


9. Käsittelyn helpottamiseksi paneelia kiinnitettäessä: Harjaa lähinnä oleva kisko asennetaan selkä ylöspäin harjaa kohti.


Sen jälkeen joka toinen kisko asennetaan selkä vastakkaiseen suuntaan. Kaikki kiskot voidaan asentaa myös selkä harjaa kohti.

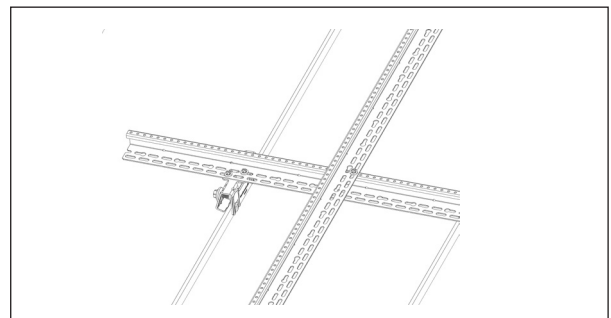


10. Ristiinasennuksessa pystysuoran ja uloimman kiskon on oltava selkä katon ulkoreunaa kohti. Katso kuva 11.

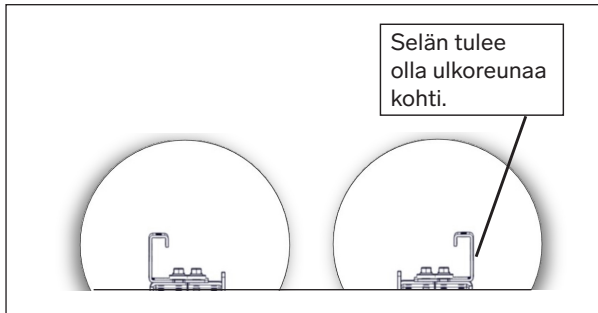

11.

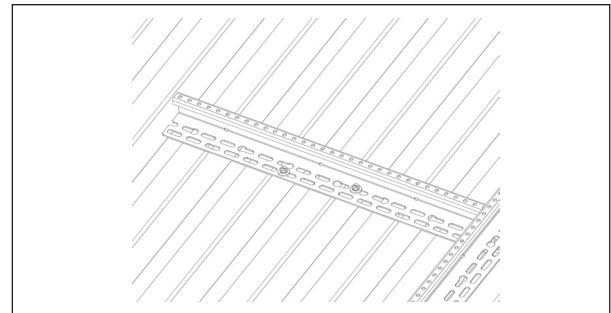


12. Käytä jokaisessa kiinnityspisteessä kahta NM Screw -ruuvia Nordmount Planner -suunnitteluohjelman piirustuksen mukaisesti.

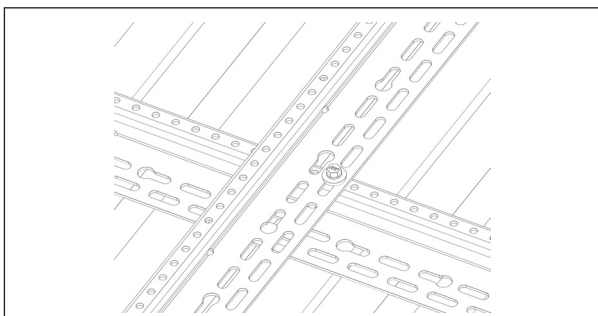

13. Asenna yläkisko mielellään kahdella NM Screw -ruuvilla Nordmount Planner -suunnitteluohjelman piirustuksen mukaisesti.

www.nordmount.se


kontakt@nordmount.se

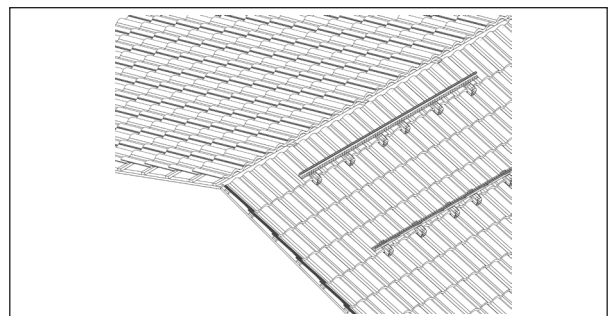


14. Katso myös tiedot kuvassa 9.

Puh: 010-300 17 00


Fabrikgatan 10, 331 35, Värnamo

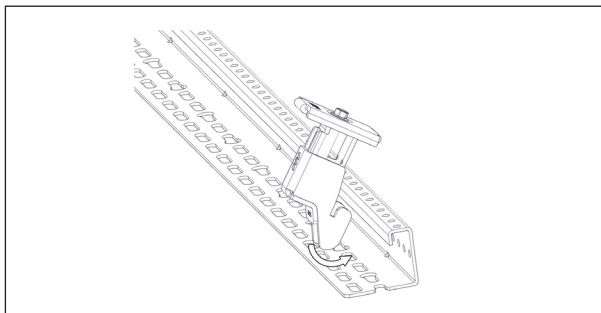


14.

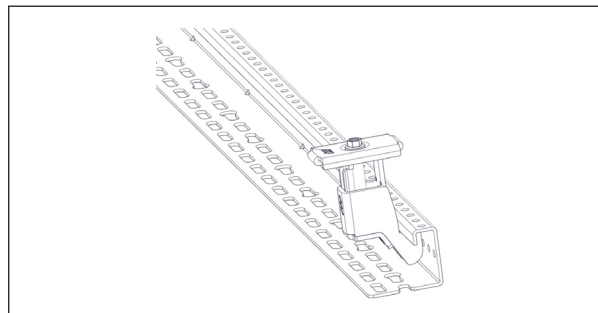


15.

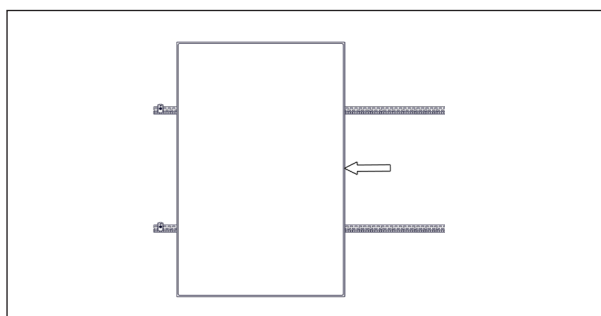


16. Huomaa, että kiskossa saa olla enintään 35 cm:n ylitys viimeisestä kiinnikkeestä.

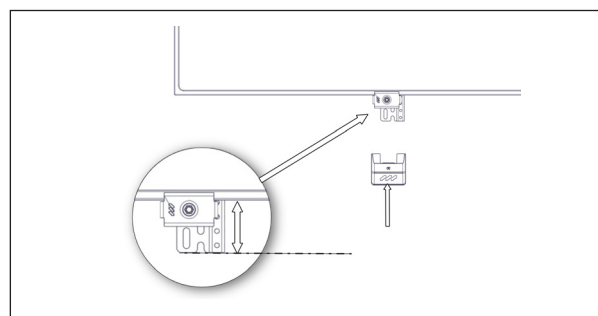


17. Päätylukituksen kiinnikkeessä kiskon ulkoneman paneelista on oltava min 35 mm - max 63 mm.

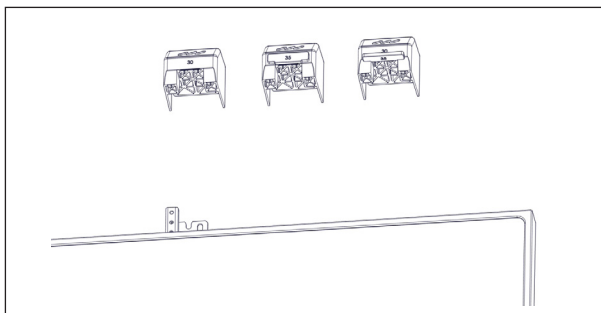


18.

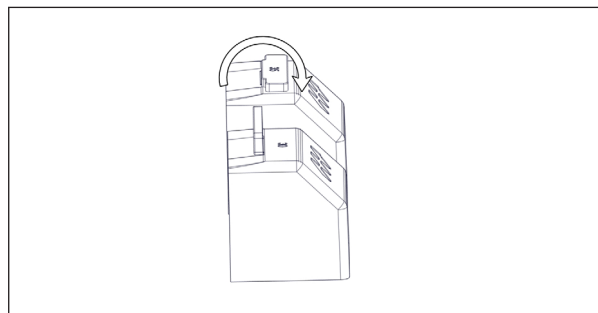


19. Jos aurinkopaneelin korkeus on 30 mm, katkaise NM Hyper End Cap -päätylukituksen kieleke. Jos aurinkopaneelin korkeus on 35 mm, katkaise NM Hyper End Cap -päätylukituksen kieleke.

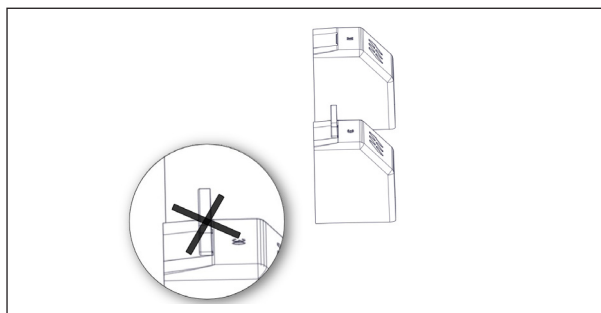


20.

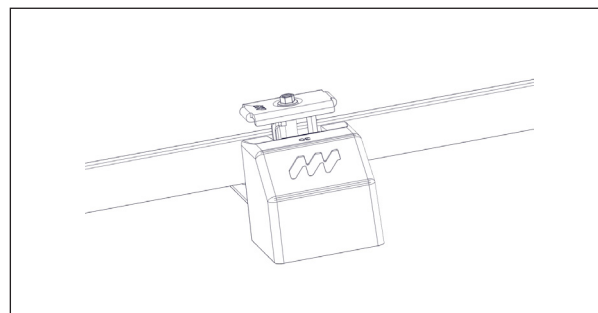


21.

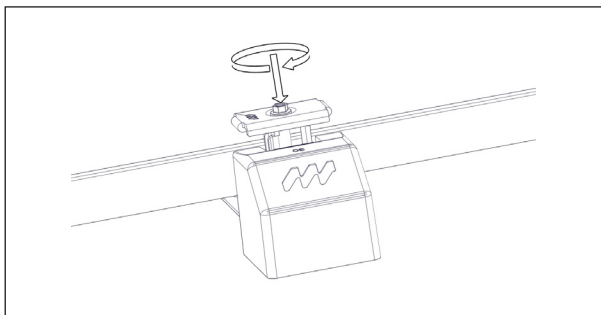


22. Kiristysmomentti 10 Nm. Vinkki tässä vaiheessa on käyttää kättä päätylukituksen tukena.

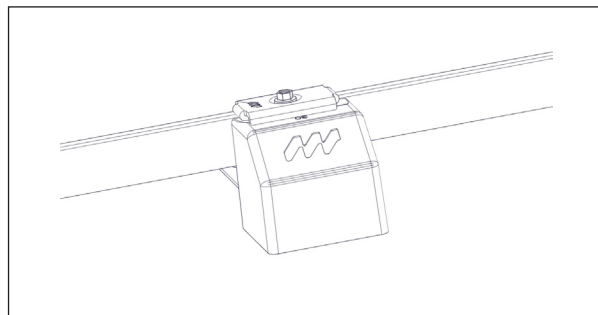


23. Varmista, että kiinnike on kiinnitetty kunnolla päätylukitusta vasten turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi.

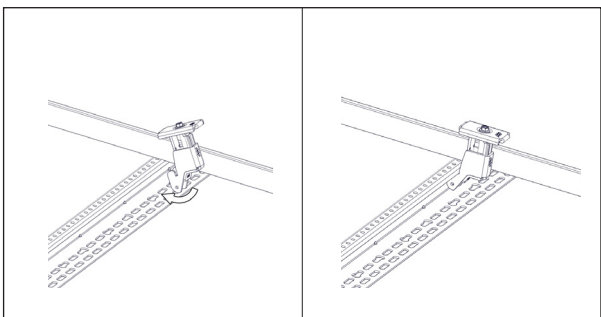


24.

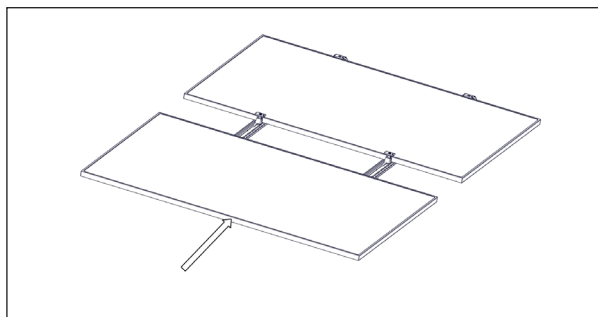


25.

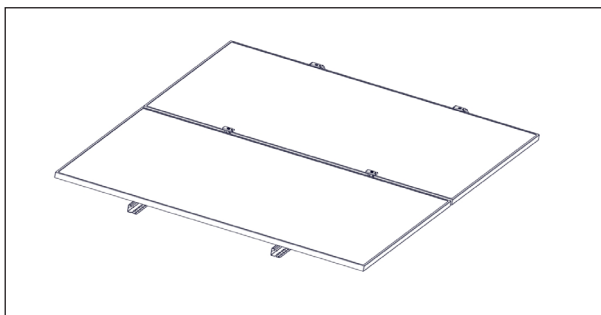


26.

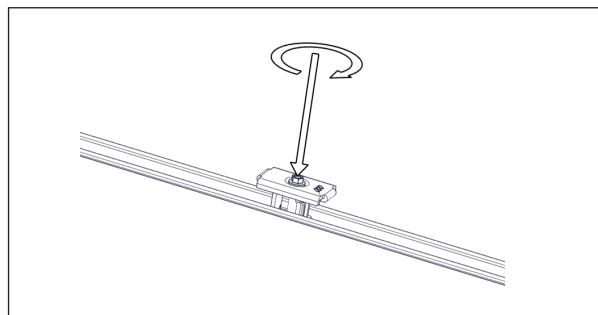

27. Kiristysmomentti 10 Nm.

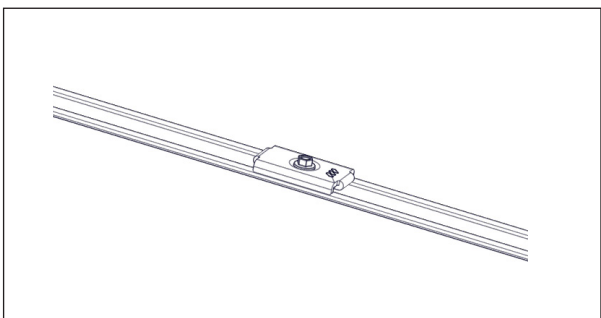

28.

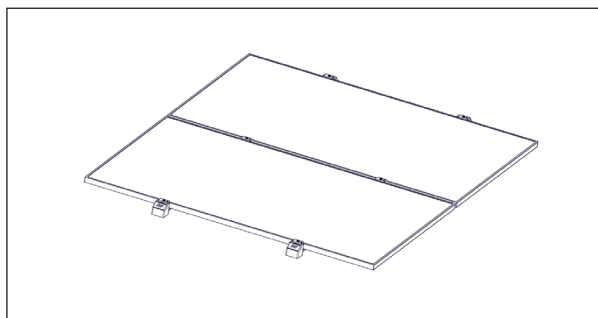

29.