


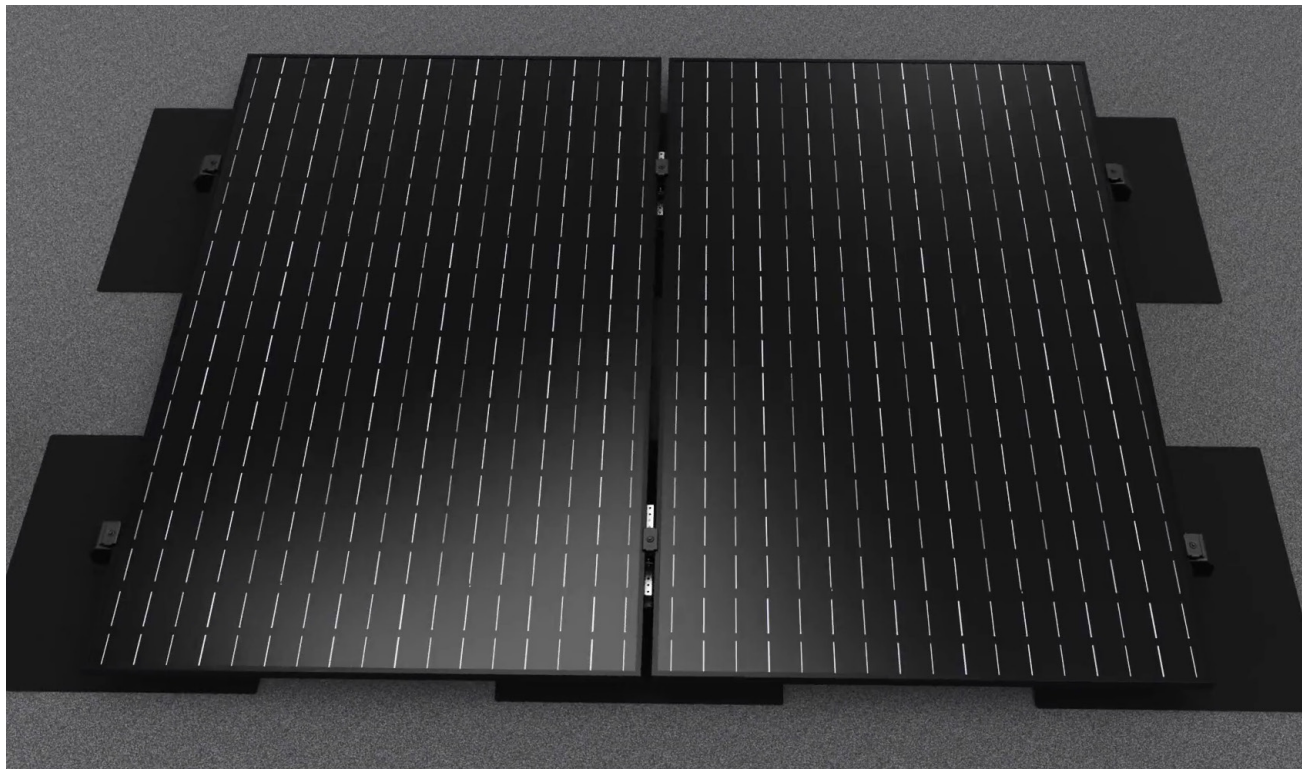

Huopakatot - asennusohje

Noudata aina Nordmount Plannerin, Nordmountin konfiguraattorin, asennusohjeita.

Asennussarja

Tuotenro 1621 – NM Hyper Plate

Tuotenro 1621-50 – NM Hyper Plate Kit

Tuotenro 35700025 - NM Hyper Justable 35-70MM

Tuotenro 1916 – NM Hyper Rail Silver


Tuotenro 1919 – NM Hyper Joint Rail Silver

Tuotenro 3131 – NM Hyper Mid/End Clamp Silver


Tuotenro 2919 – NM Hyper End Cap

Tuotenro 1308 – NM Hex 8 Socket


Tuote nro 63191000 – NM Screw

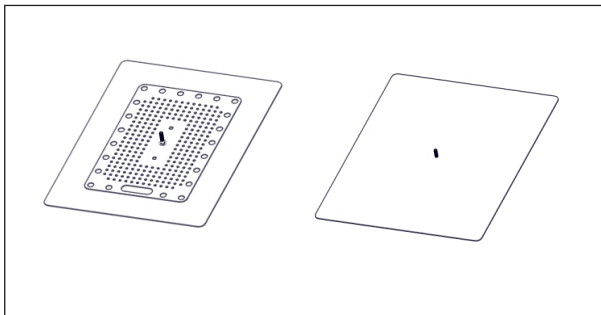


1. Laatta on suunniteltu vedeneristystakuun ohjeiden 2024 mukaisesti. Noudata näitä asennusohjeita.

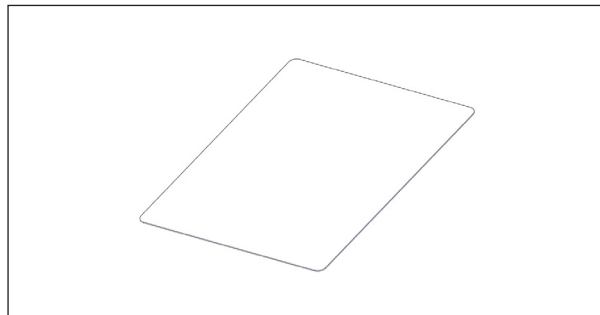


2. Aseta tarvittaessa uusi pahvinpala, joka on 50 mm laattaa suurempi. Hitsataan jatkuvaksi pohjarakenteeseen/kattopäällysteeseen.

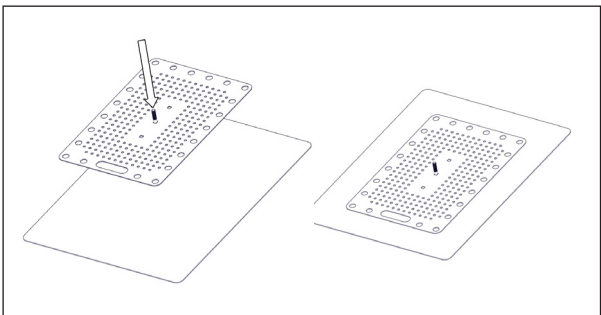


3. Kiinnitä laatta ruuveilla pahvinpalaan.

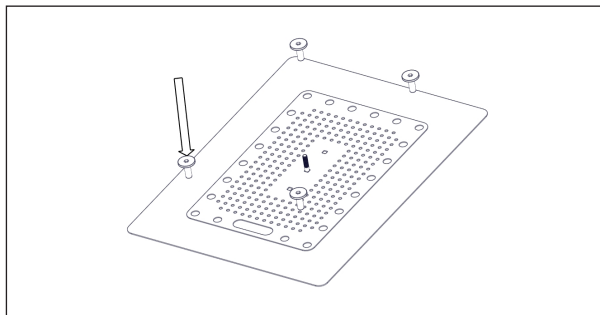


4. Ruuvaa kiinni vähintään 4 kattoruuvilla.

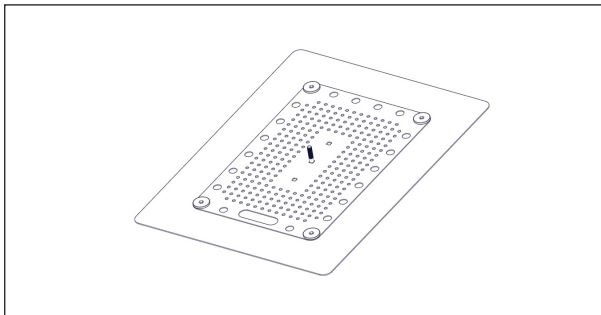


7.

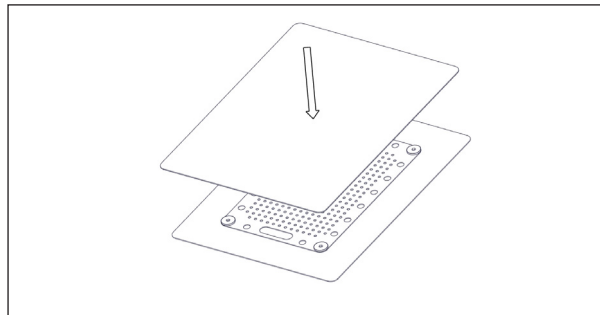


8. Aseta uusi pahvinpala, joka on 150 mm suurempi kuin laatan ympäryys, ja leikkaa sitten reiät ruuveille.

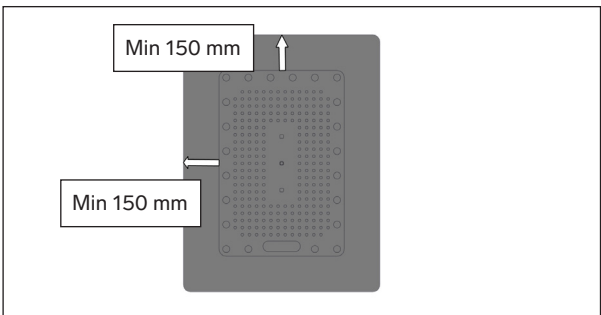


9.

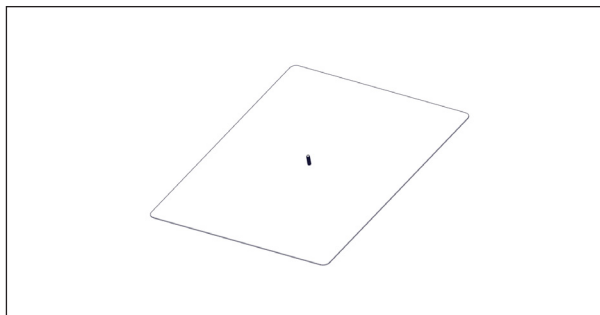


10. Hitsaa pahvinpala paikalleen ja tarkista, että se on kiinnittynyt joka puolelta.

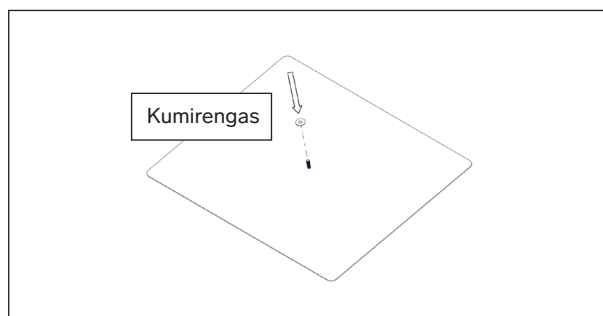


11.

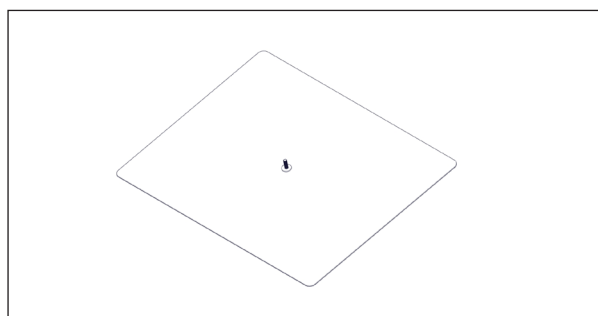


12.

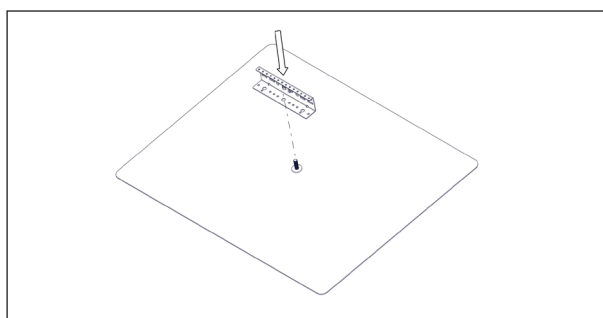

13.

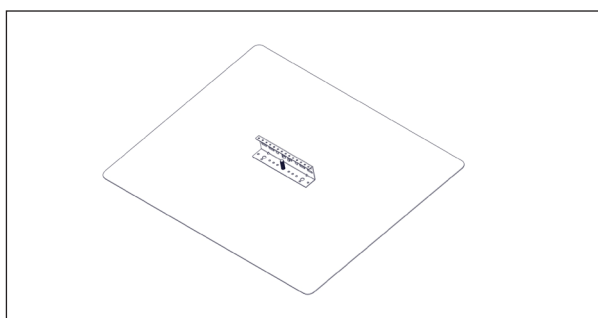


14.

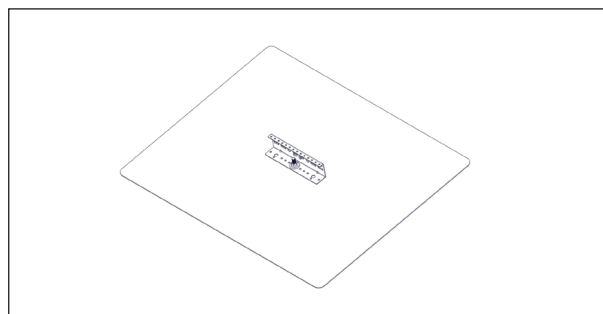


15. Kiinnitä mutteri NM Hyper Plate Kit -sarjaan, jonka kiristysmomentti on 10 Nm.


Asennuskisko

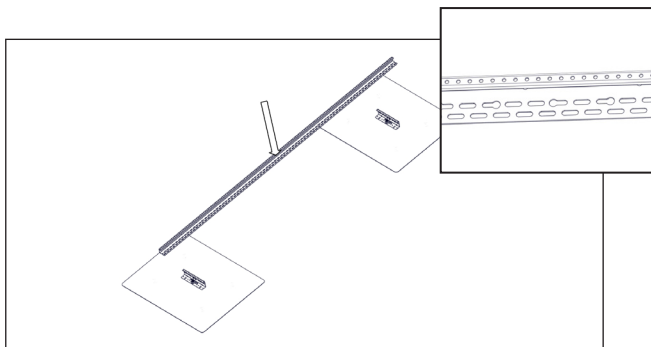


16. Käsittelyn helpottamiseksi paneelia kiinnitettäessä: Harjaa lähinnä oleva kisko asennetaan selkä ylöspäin harjaa kohti. Sen jälkeen joka toinen kisko asennetaan selkä vastakkaiseen suuntaan. Kaikki kiskot voidaan asentaa myös selkä harjaa kohti.

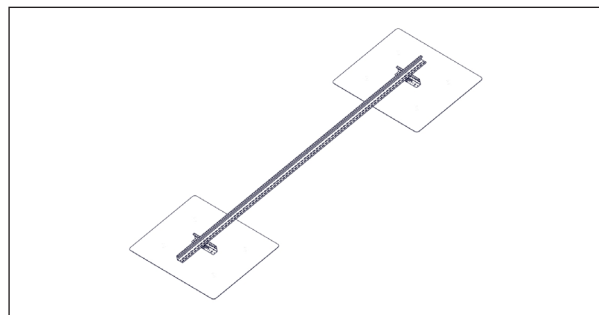


17.

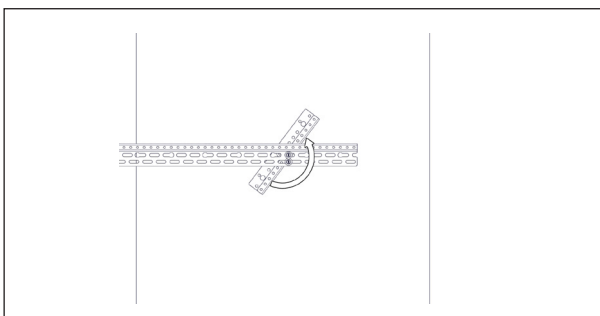


18. Hyper-kiskon kiinnittäminen helpottuu kiertomahdollisuuden ansiosta.

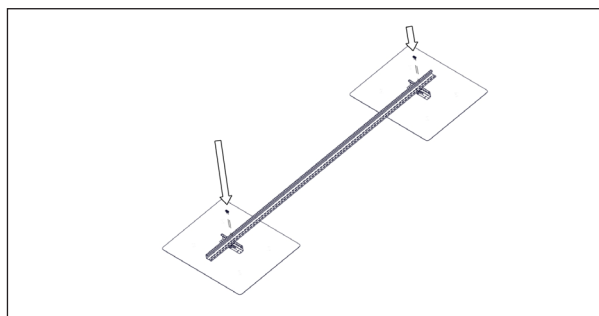


19. Kiinnitä kahdella NM Screw -ruuvilla jokaisessa kiinnityskohdassa.

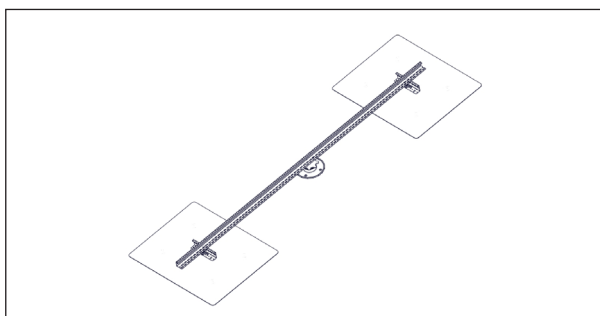


20. Sijoita terassijalka Nordmount Planner -suunnitteluohjelmassa ilmoitettujen mittojen mukaisesti.

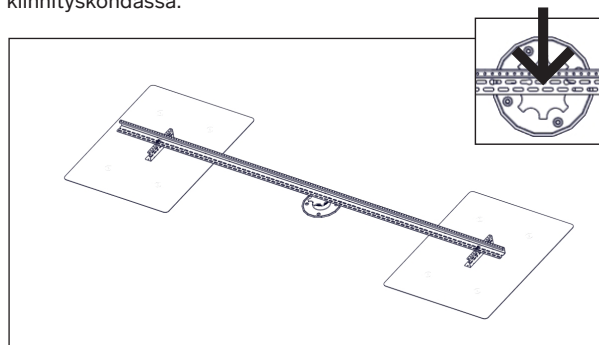

21. Kiinnitä terassijalka kahdella NM Screw -ruuvilla kiskon läpi ja alas terassijalkaan.

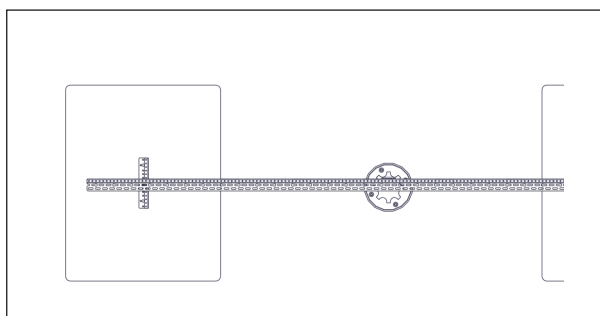


22.

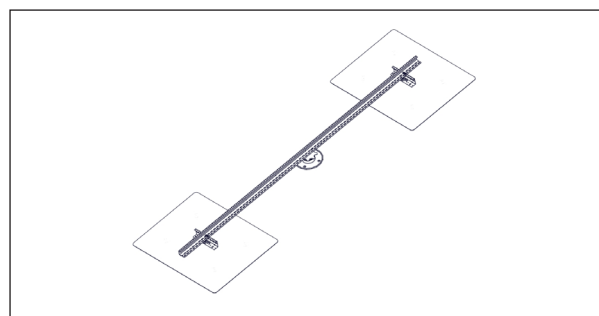


23.


Jatkokisko

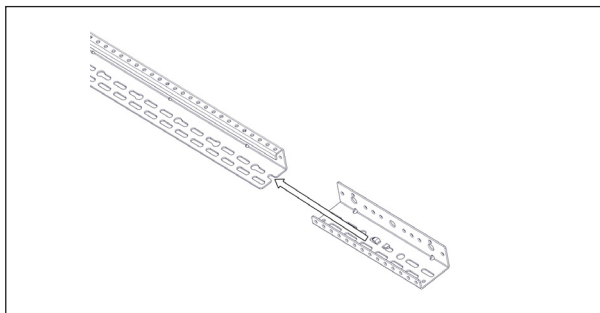


24.

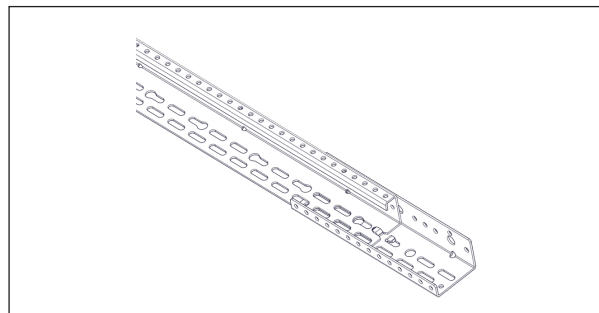


25.

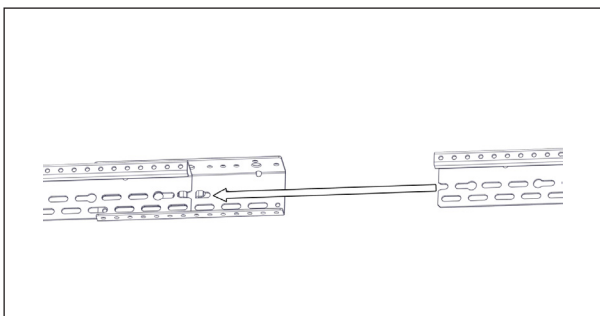


26.

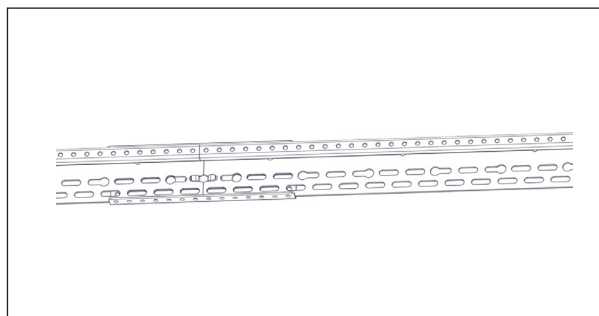


27.

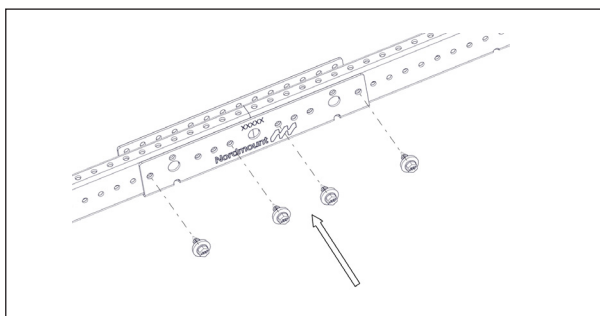


28. Kiinnitä yhteensä neljällä Nm Screw -ruuvilla, 2 per sivu/kisko. Kummallakin puolella on valittavana 4 reikää.

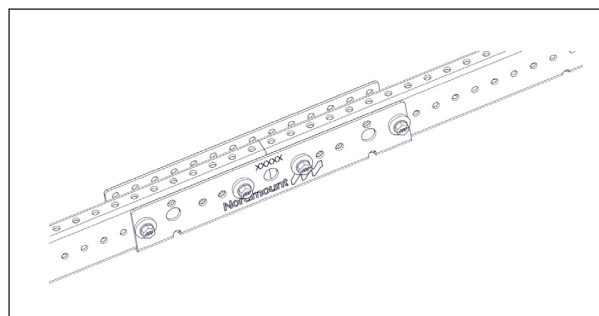


29.

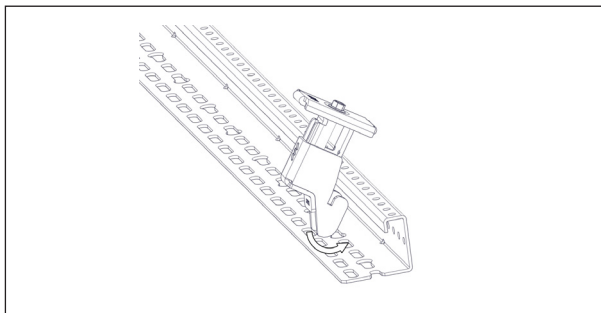


30.

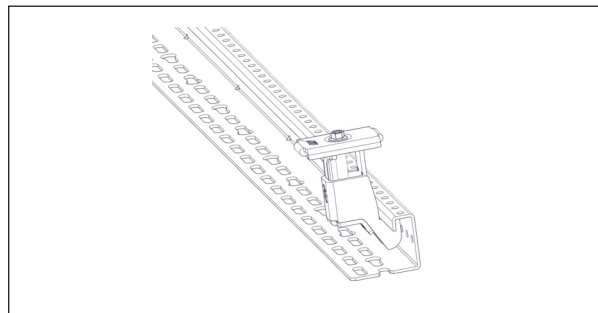


31.

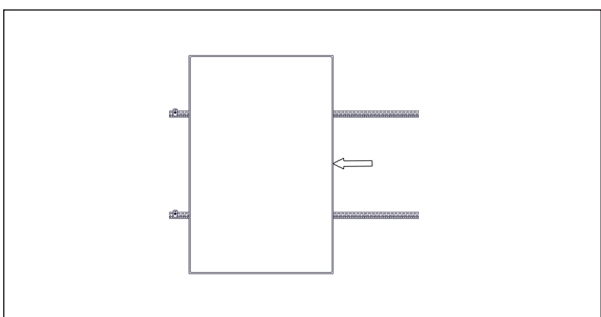


32. Huomaa, että kiskossa saa olla enintään 35 cm:n ylitys viimeisestä kiinnikkeestä.

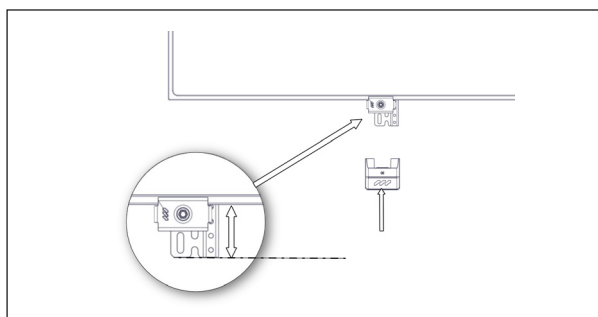


33. Päätylukituksen kiinnikkeessä kiskon ulkoneman paneelista on oltava min 35 mm - max 63 mm.

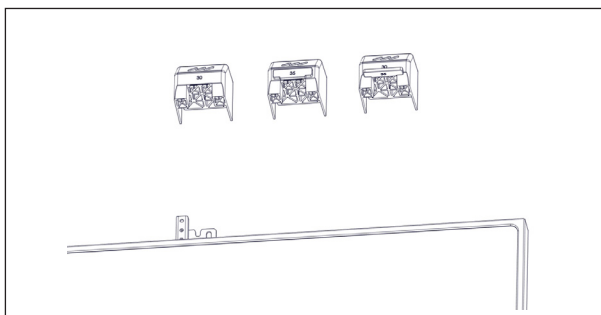


34.

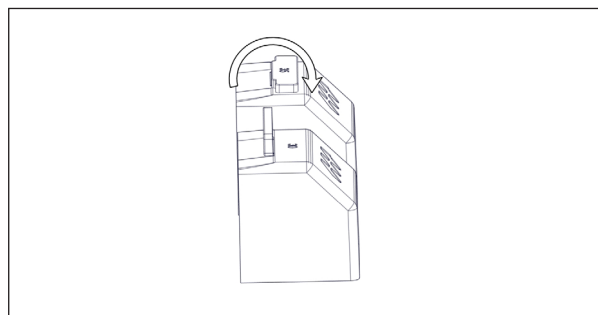


35. Jos aurinkopaneelin korkeus on 30 mm, katkaise NM Hyper End Cap -päätylukituksen kieleke. Jos aurinkopaneelin korkeus on 35 mm, katkaise NM Hyper End Cap -päätylukituksen kieleke.

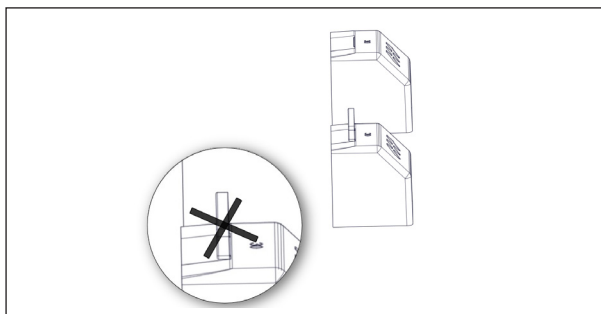


36.

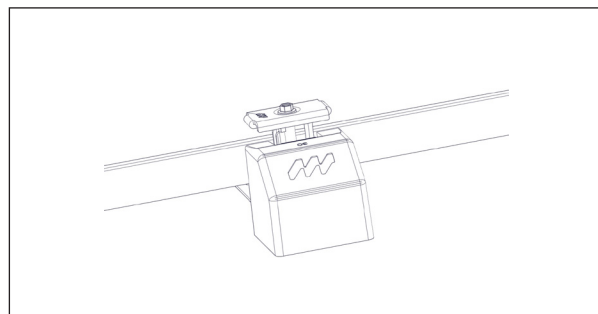


37.

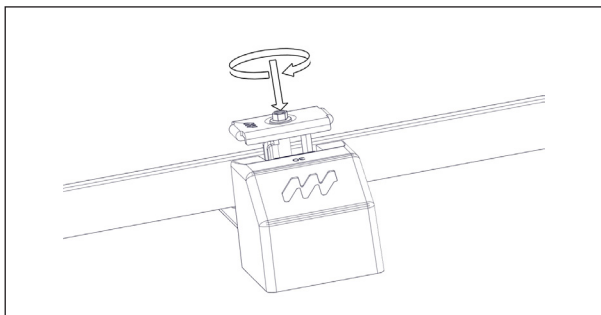


38. Kiristysmomentti 10 Nm. Vinkki tässä vaiheessa on käyttää kättä päätylukituksen tukena.

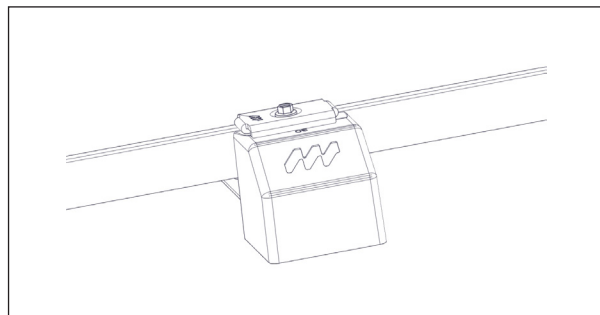


39. Varmista, että kiinnike on kiinnitetty kunnolla päätylukitusta vasten turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi.

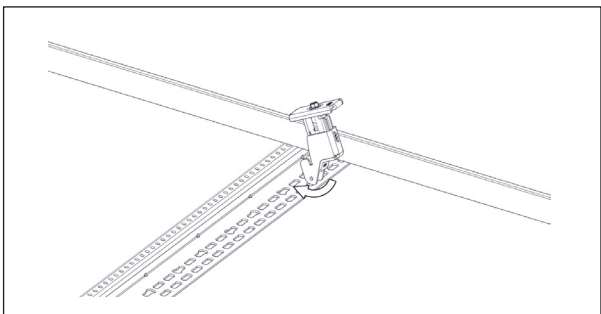


40.

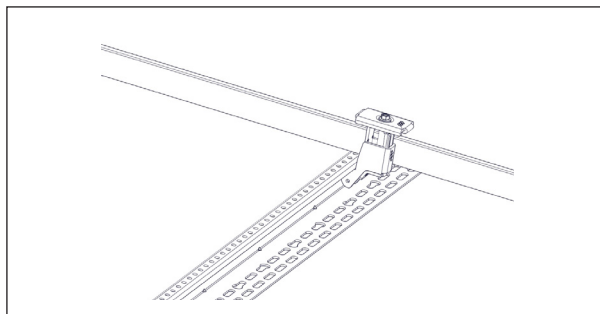


41.

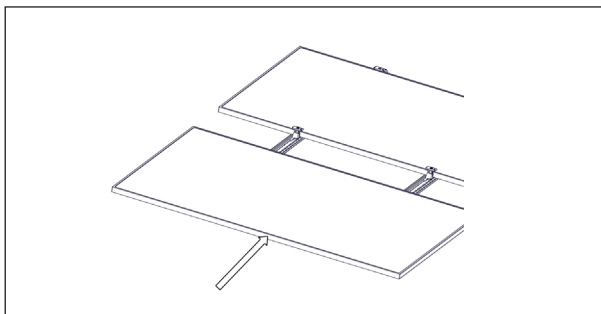


42.

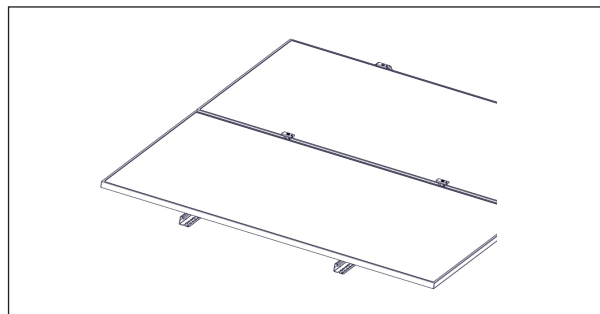

43.

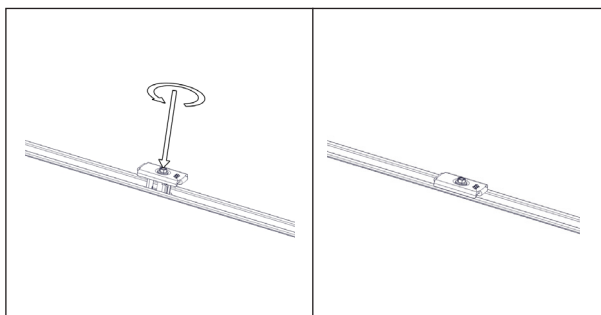

44. Kiristysmomentti 10 Nm.

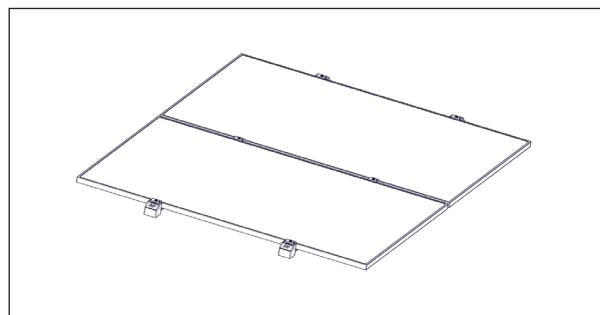

45.