


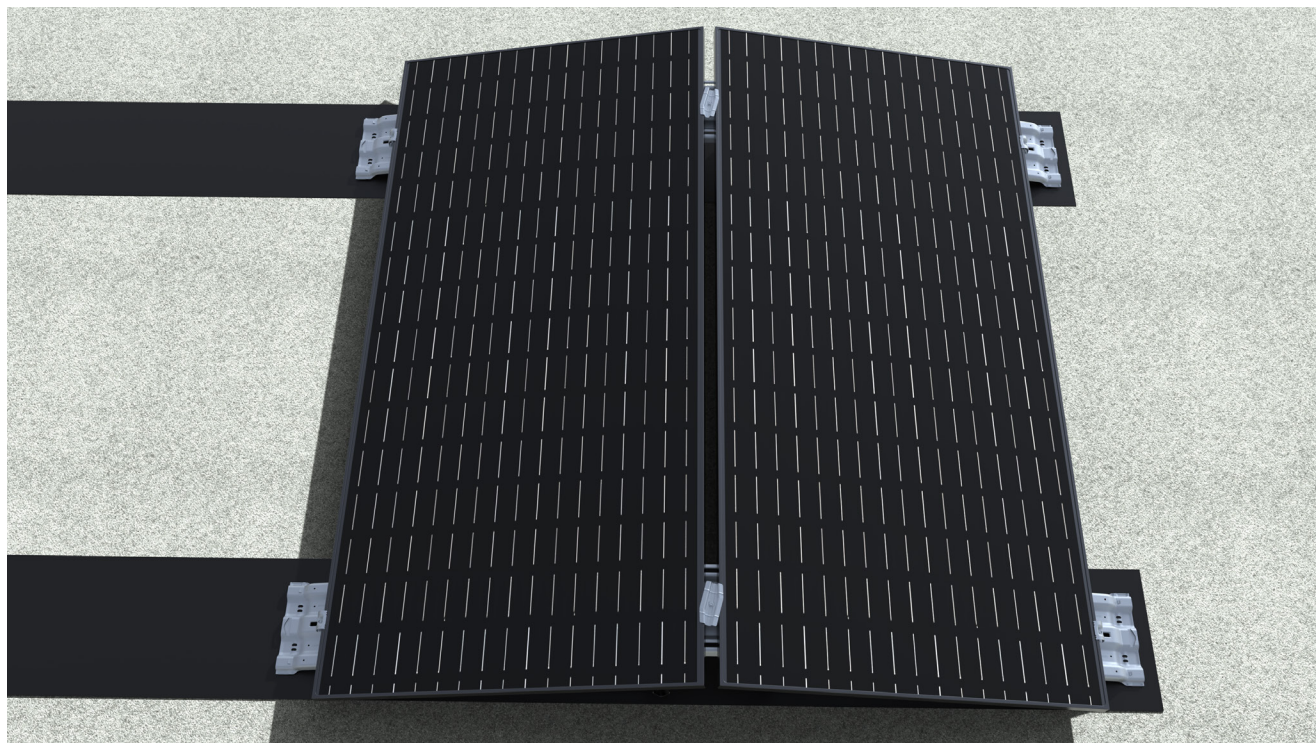

NM Flow | Montering øst-vest

Følg alltid monteringsanvisningene i Nordmount Planner, Nordmounts konfigurator. Systemets bas er patentsøkt (nr: 2430491-7).

Mounting kit

Art no 8000 – NM Flow Tower

Art no 8001 – NM Flow Wing


Art no 8002 – NM Flow Link

Art no 8003 – NM Flow Clamp


Art no 8004 – NM Flow Line

Art no 8005 – NM Flow Strip


Art no 8011 – NM Flow Setter

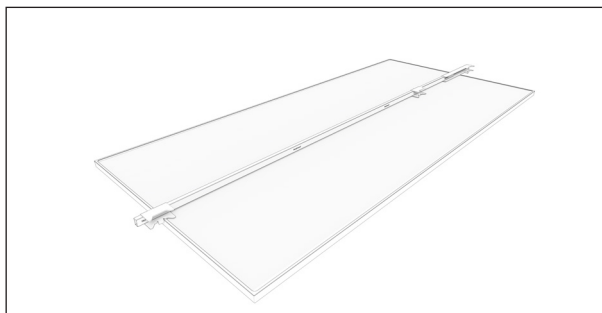


1. Plasser avstandsverktøyet over kortsidene på solpanelet som skal brukes.

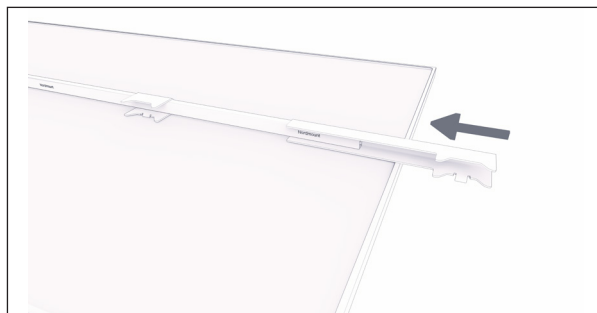


2. Løsne justeringsskruen på toppen av verktøyet, juster til panelkanten, og stram til.

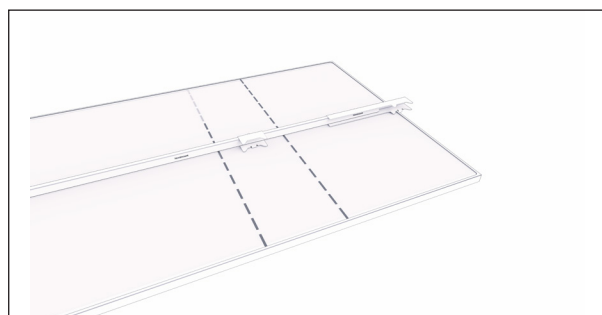


3. Still inn klemmesone-markøren til målet som er angitt i produsentens retningslinjer for paneler.

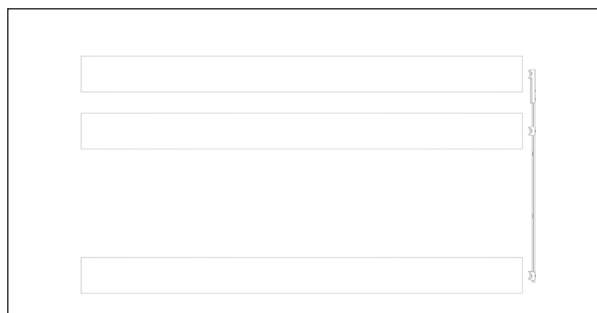


4. Bruk avstandsverktøyet til å plassere de tre første radene. Rull ut EPDM-matten.

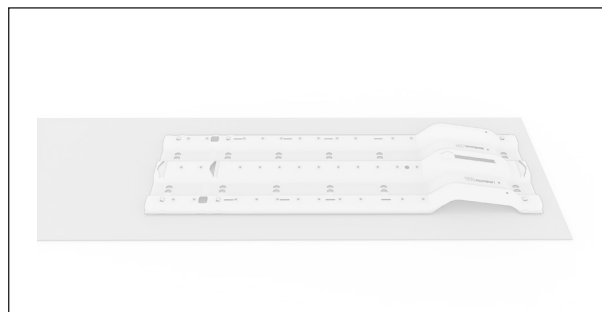


5. På første raden: Plasser en vinge sentralt ved enden av EPDM-matten. Sørg for at det finnes en tydelig margin mellom vingen og mattens kanter.

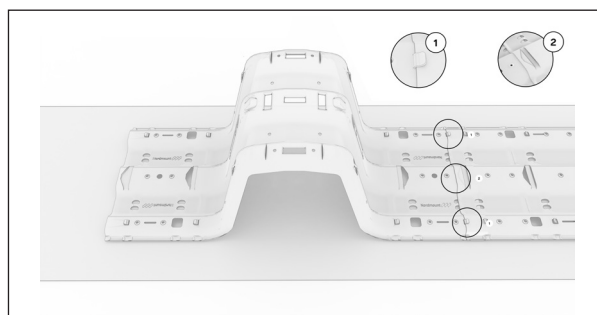


6. Klikk et tårn fast på vingen og kontroller at alle tre låsepunktene er sikret. ¹ Tårnet eller vingen skal være under låsekrokkene. ² Begge låsekrokkene skal være synlige i sporet.

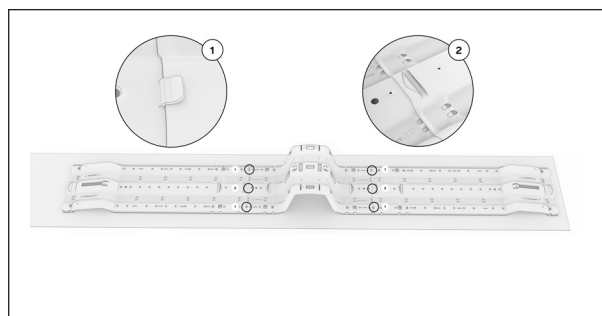


7. Fest en andre vinge til tårnet og sørg for at alle låsepunktene er låst. ¹ Tårnet eller vingen skal være under låsekrokkene. ² Begge låsekrokkene skal være synlige i sporet.

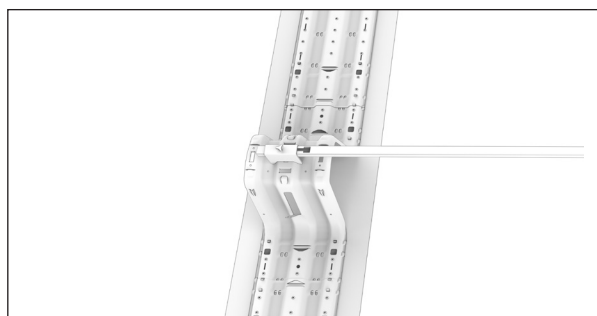


8. Plasser avstandsverktøyet i tårnet for å posisjonere tårnene riktig på de neste radene.

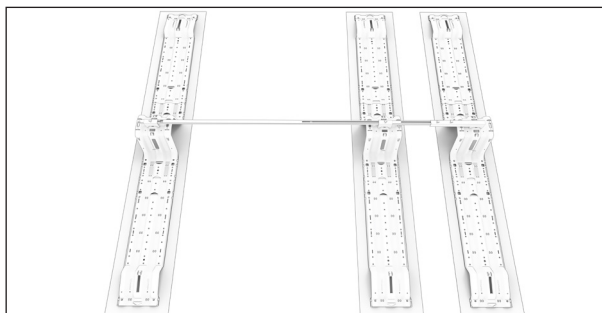


9. La verktøyet sitte på plass, og monter vingene på tårnene. Kontroller alle låsepunkter.

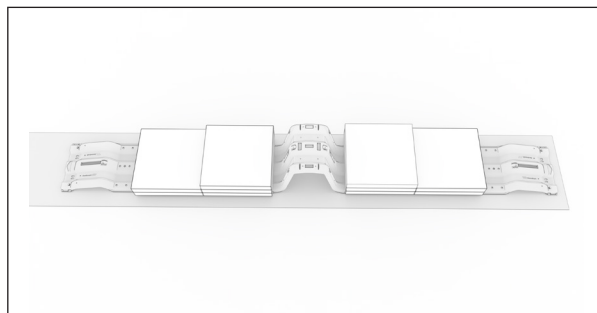


10. Plasser og fordel ballast i henhold til prosjektspesifikke beregninger fra NM Planner.

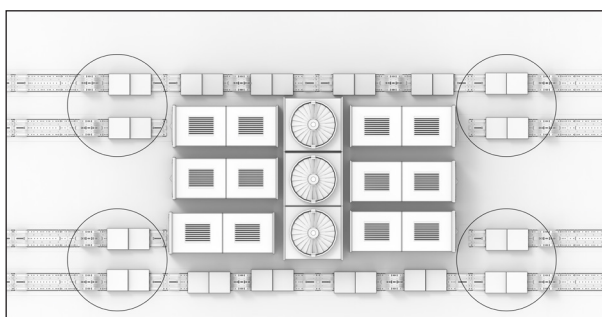


11. Ved ytterkantene av panelgrupper: Maksimer vekten på de ytre vingene uten at ballasten påvirker plasseringen av panelet.

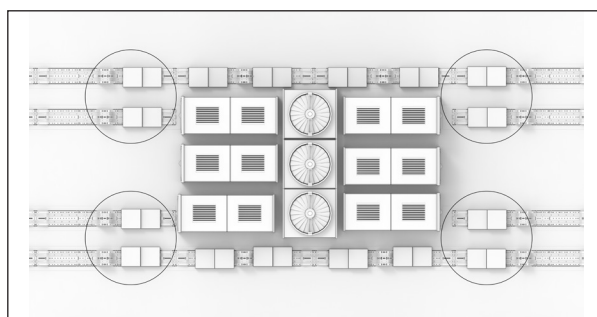


12. Samme prinsipp gjelder ved takhindringer, hvor ballasten primært skal plasseres på vingene nærmest objektet.

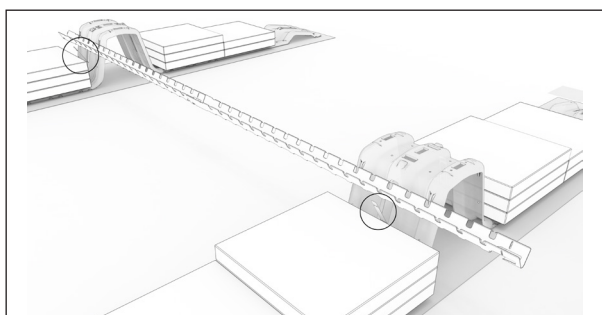


13. Brett ned tårnernes metallfliker, og plasser kabelkanalen på toppen.

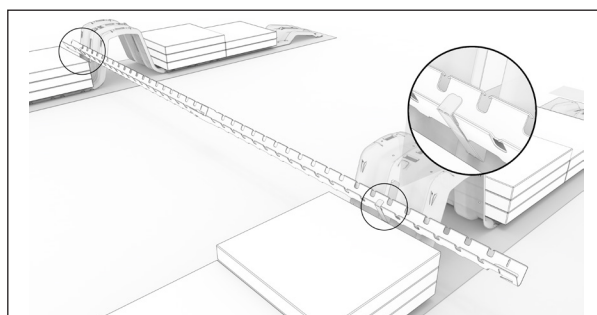


14. Lås kabelkanalen ved å brette flikene tilbake. Koble sammen kanalene mellom paneleksjonene.

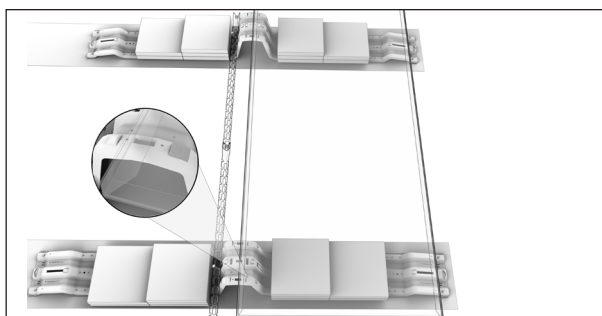


15. Plasser et solpanel på den ene siden av seksjonen, og bruk tårnets integrerte panelstøtte som hjelp.

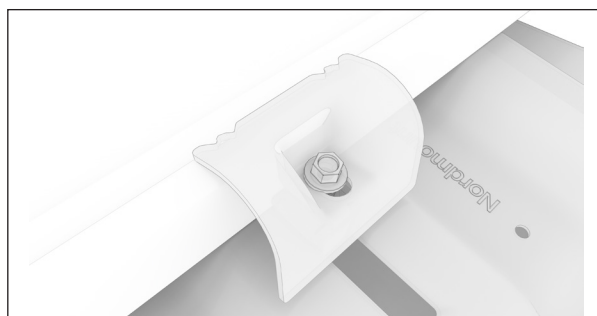


16. Fest panelet med en endeklemme på hver vinge, og stram til 10 - 12 Nm.

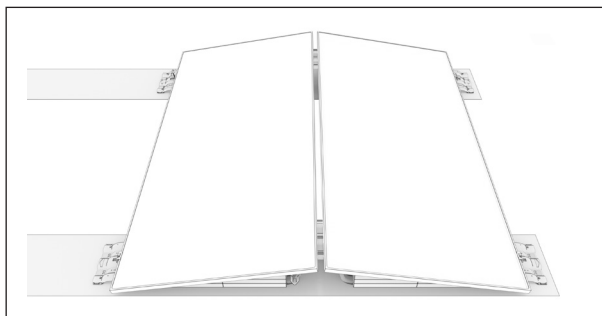


17. Plasser et solpanel på den andre siden av seksjonen.

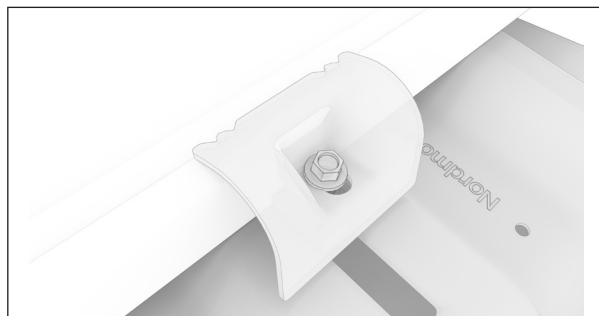

18. Fest panelet med endeklemmer, og stram til 10 - 12 Nm.

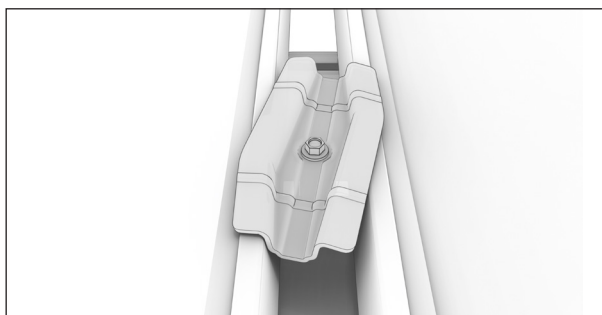

19. Plasser midtklemmer på tårnene, og vri dem med klokken hvis panelrammene tillater det. Hvis ikke, plasser klemmene vertikalt. Stram til 10 - 12 Nm.

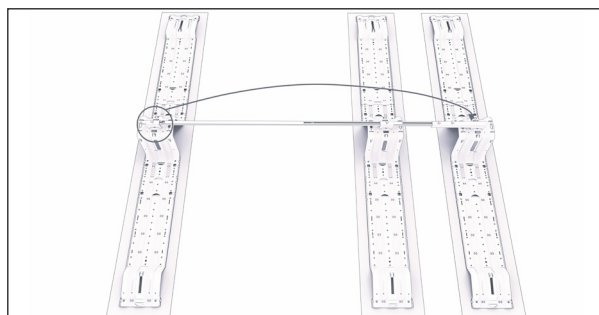

20. Bruk tårnet i rad tre som utgangspunkt for avstandsverktøyet. Gå tilbake til steg 8, og gjenta.