


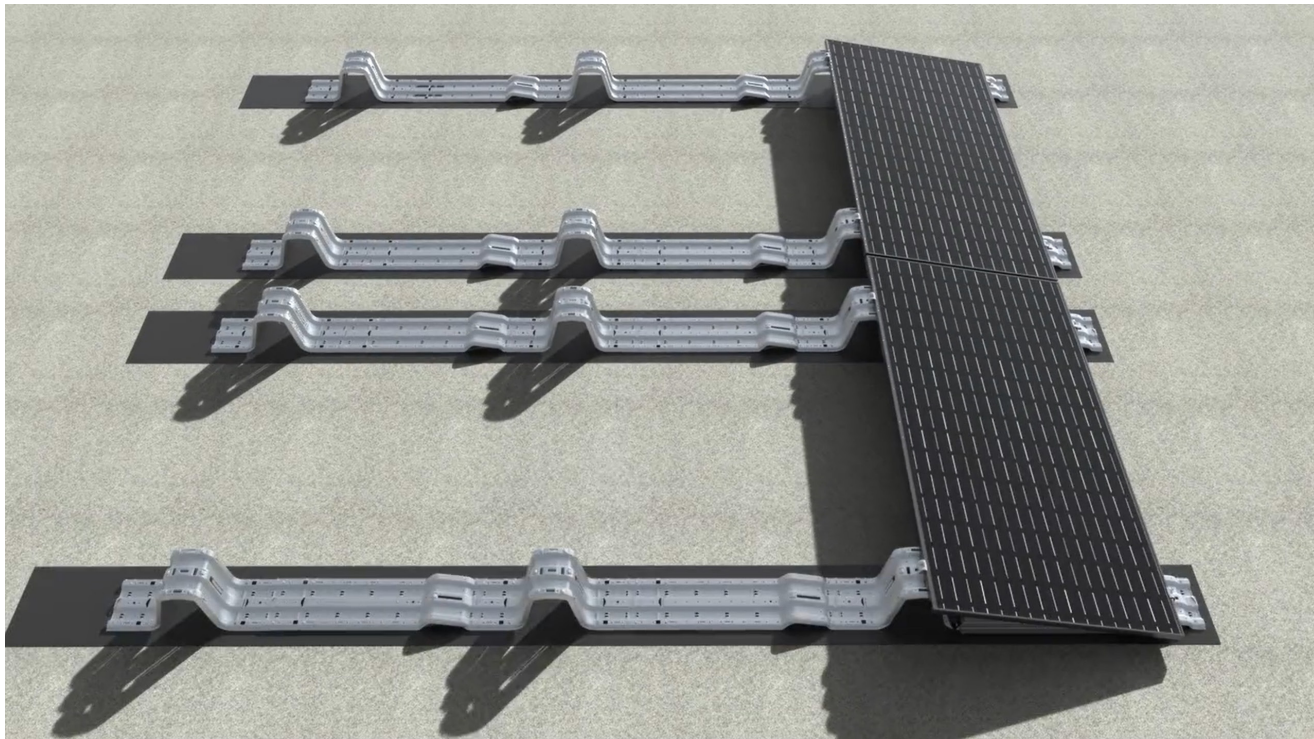

# NM Flow | Montering sør

Følg alltid monteringsanvisningene i Nordmount Planner, Nordmounts konfigurator. Systemets bas er patentsøkt (nr: 2430491-7).

---

## Mounting kit

**Art no 8000** – NM Flow Tower


**Art no 8001** – NM Flow Wing

**Art no 8003** – NM Flow Clamp


**Art no 8004** – NM Flow Line

**Art no 8005** – NM Flow Strip


**Art no 8011** – NM Flow Setter

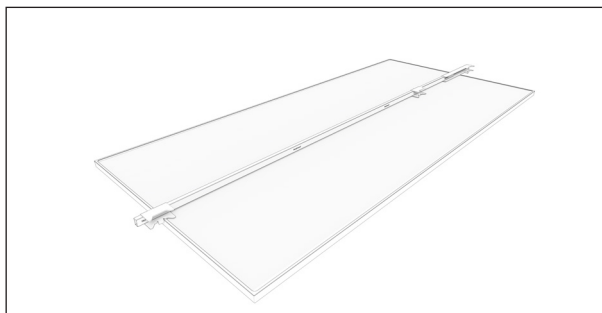

**1.** Plasser avstandsverktøyet over kortsidene på solpanelet som skal brukes.

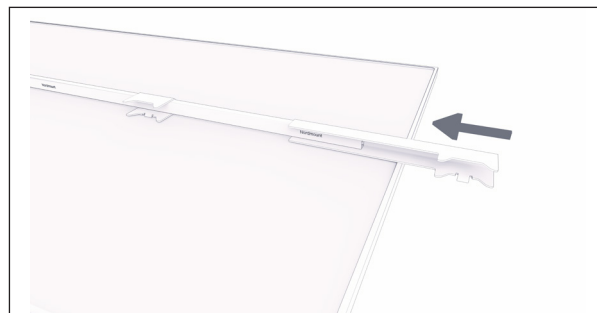


**2.** Løsne justeringsskruen på toppen av verktøyet, juster til panelkanten, og stram til.

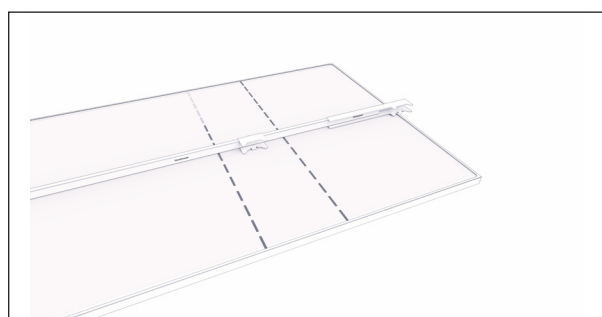


**3.** Still inn klemmesone-markøren til målet som er angitt i produsentens retningslinjer for paneler.




**4.** Bruk avstandsverktøyet til å plassere de tre første radene. Rull ut EPDM-matten.

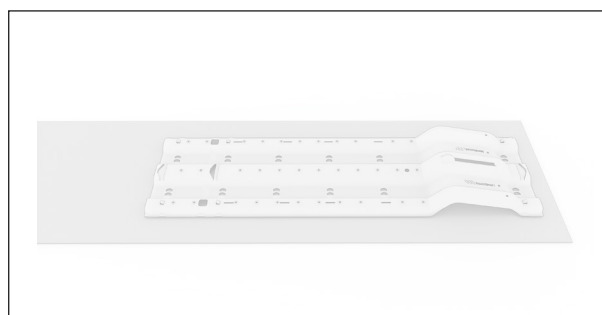


**5.** På første raden: Plasser en vinge sentralt ved enden av EPDM-matten. Sørg for at det finnes en tydelig margin mellom vingen og mattens kanter.

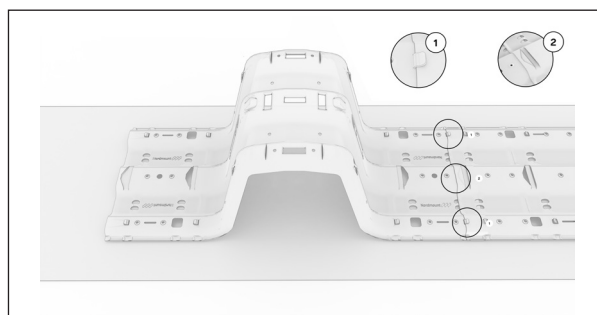


**6.** Klikk et tårn fast på vingen og kontroller at alle tre låsepunktene er sikret. <sup>1</sup> Tårnet eller vingen skal være under låsekrokkene. <sup>2</sup> Begge låsekrokkene skal være synlige i sporet.

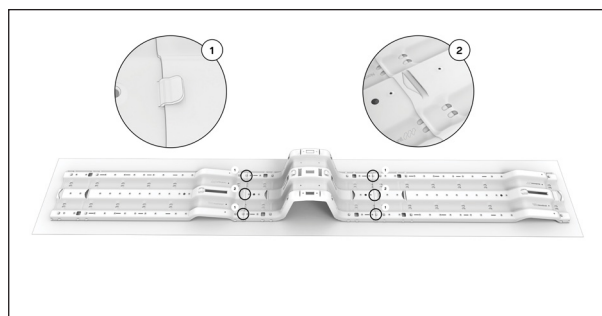


**7.** Fest en andre vinge til tårnet og sørg for at alle låsepunktene er låst. <sup>1</sup> Tårnet eller vingen skal være under låsekrokkene. <sup>2</sup> Begge låsekrokkene skal være synlige i sporet.

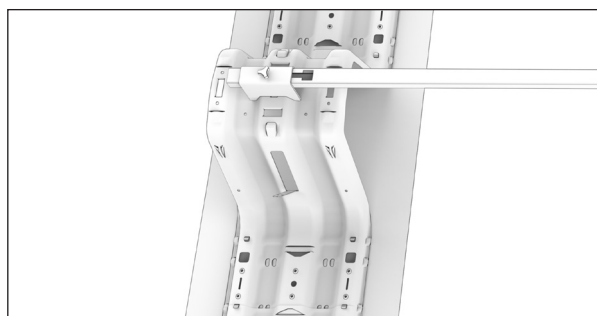


**8.** Plasser avstandsverktøyet i tårnet for å posisjonere tårnene riktig på de neste radene.

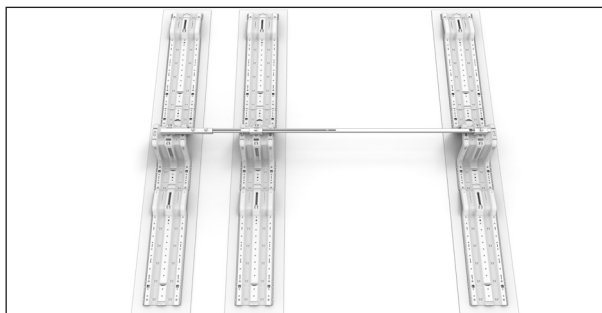


**9.** La verktøyet sitte på plass, og monter vingene på tårnene. Kontroller alle låsepunkter.

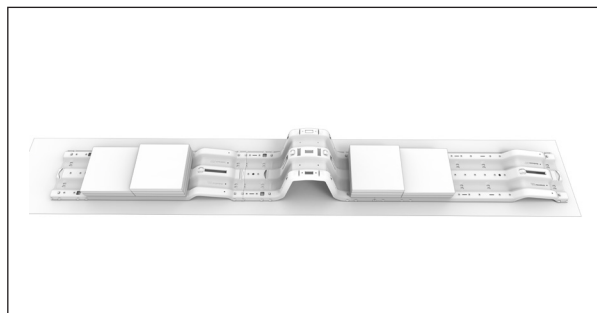


**10.** Plasser og fordel ballast i henhold til prosjektspesifikke beregninger fra NM Planner.

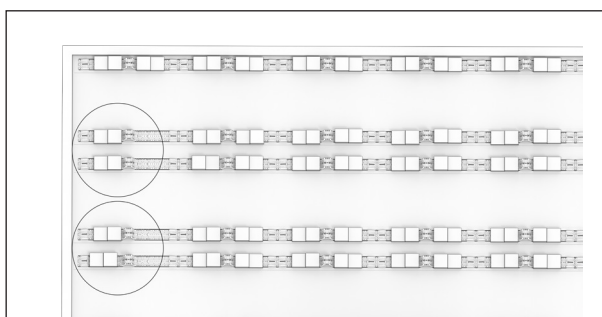


**11.** Ved ytterkantene av panelgrupper: Maksimer vekten på de ytre vingene uten at ballasten påvirker plasseringen av panelet.

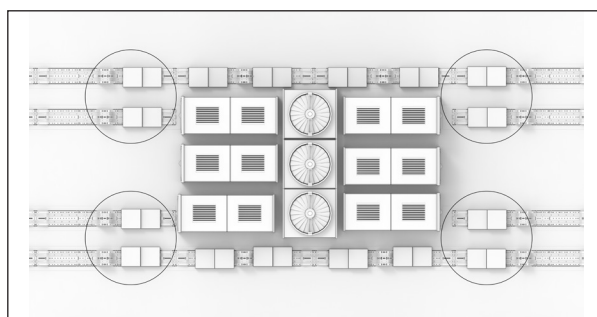


**12.** Samme prinsipp gjelder ved takhindringer, hvor ballasten primært skal plasseres på vingene nærmest objektet.

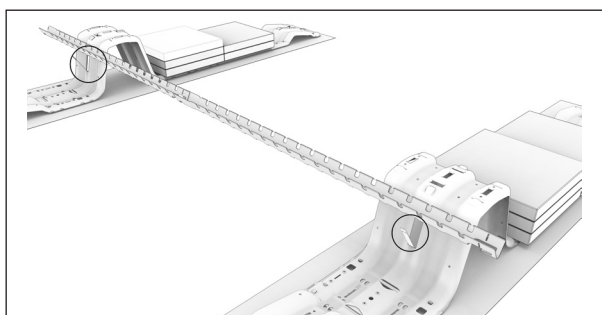


**13.** Brett ned tårnernes metallfliker, og plasser kabelkanalen på toppen.

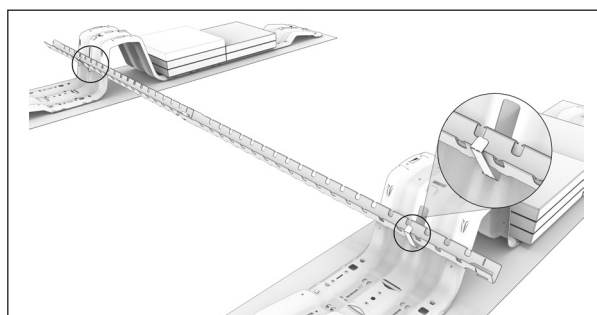


**14.** Lås kabelkanalen ved å brette flikene tilbake. Koble sammen kanalene mellom paneleksjonene.

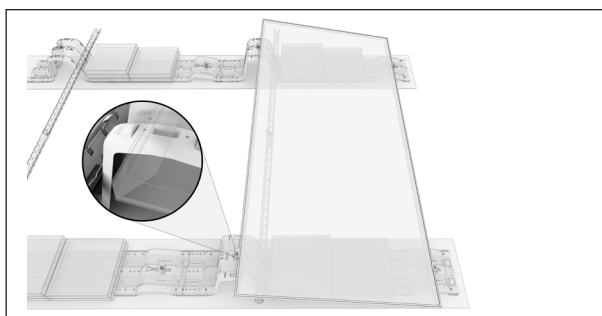


**15.** Plasser et solpanel på den ene siden av seksjonen, og bruk tårnets integrerte panelstøtte som hjelp.

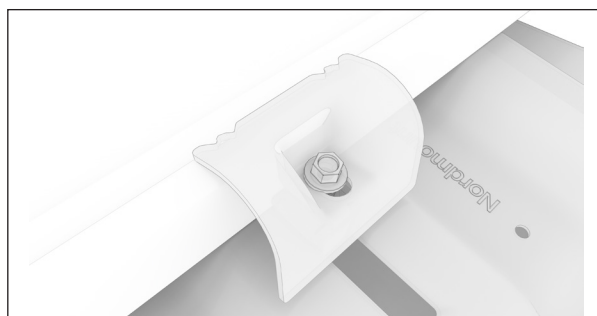


**16.** Fest panelet med en endeklemme på hver vinge, og stram til 10 - 12 Nm.

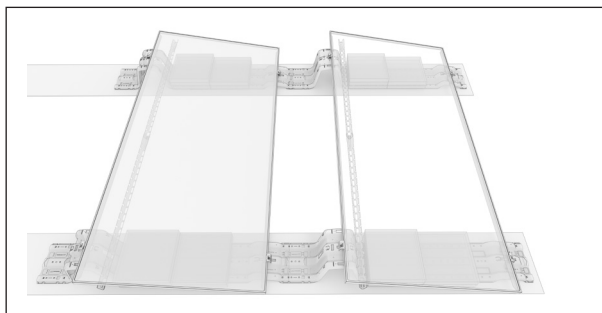

**17.** Plasser et solpanel på den andre siden av seksjonen.

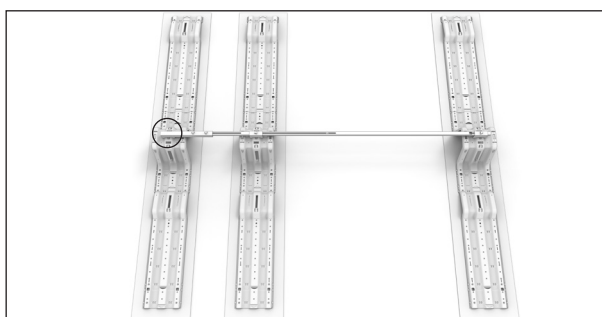

**19.** Bruk tårnet i rad tre som utgangspunkt for avstandsverktøyet. Gå tilbake til steg 8, og gjenta.

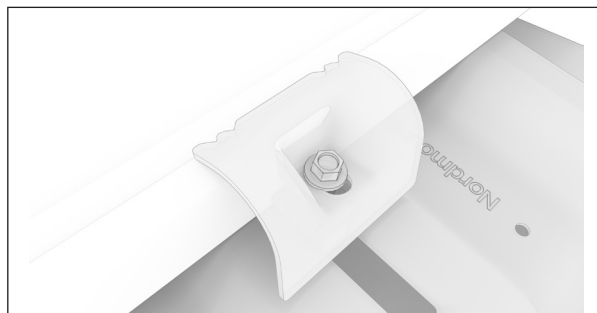

**18.** Fest panelet med endeklemmer, og stram til 10 - 12 Nm.