
SKANDEN

OSLO PUTEKASSE 165X69X67CM
559934 / 559935

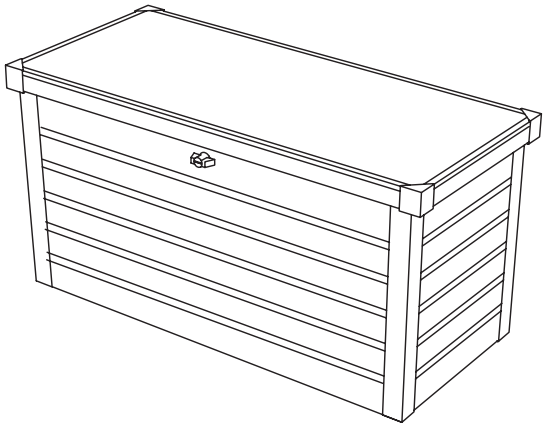

NO

SKANDEN

Pass på at alle deler og skruer er inkludert og at de er det uskadet før montering av produktet. Hvis enheten er skadet i transport, må enheten ikke monteres før du kontakter forhandleren.

Skadede deler eller skader på maling forårsaket av transport, skal meldes til forhandleren før enheten monteres og tas i bruk. Vær oppmerksom på at noen deler kan være skjult i emballasjen som beskytter delene under transport. Hvis deler mangler, sjekk først emballasjen nøye.

Sammenlign delelisten med innholdet i esken. Ikke installer denne enheten hvis det er skader eller deler mangler. Ved manglende/skadede deler, kontakt forhandleren umiddelbart. Krav på typiske transportskader (bulker eller lakkskader) godkjennes ikke etter at enheten er montert.
Fjern alle rester av emballasjemateriale og eventuell plastfolie fra enheten før montering.







- Møbelet bør monteres på et plant underlag.
- Maximum volum: 762 liter
- Nettovekt: 6 kg
- Sett inn alle skruene først, ikke stram til.
  Stram alle skruene når modulen er ferdig montert.

TIPS! Hvis møbelet virker skjevt eller bøyd etter ferdig montering, løsne alle skruene. Rett ut hver del og stram skruene igjen. Møbelet bør plasseres og monteres på et plant underlag for best mulig resultat, men for å ta opp eventuelle ujevnheter kan du justere høyden på hvert ben individuelt.

ADVARSEL!

- **IKKE BRUK ELEKTRISK VERKTØY FOR Å MONTERE ENHETEN!**
- **VERKTØY MED STOR KRAFT KAN SKADE OVERFLATEN PÅ SKRUER, SKADE MALTE DELER PÅ MODULEN OG LØSNE FERDIGMONTERTE SKRUER.**

SKANDEN

Ax1		Bx1		Cx2	 C1 C2
Dx1		Ex1		Fx2	
Gx1		Hx1		Ix20	 M4*8
Jx4	 M4*12	Kx26	 M4	Lx6	
Mx2		Nx2		Ox2	
Px2		Qx1	 7mm	Rx1	 12#
Sx1	 5*50	Tx6	 M4	Ux22	 M4


NO

SKANDEN

STEG 1

Monter alle skruer og muttere. Ikke stram før trinn 4.
Monter del C1, C2 og D sammen med 8 stk I-skrue, 8 stk U-skiver og 8 stk K-muttere.


Ix8
Kx8
Ux8

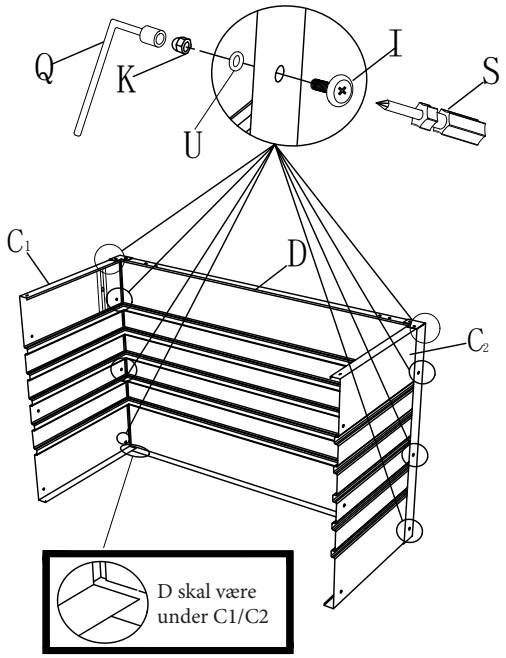

STEG 2

Monter del B med 3 stk L-fot, 3 stk U-skiver, 3 stk T-muttere og 3 stk K-muttere.

Kx3
Lx3
Tx3
Ux3

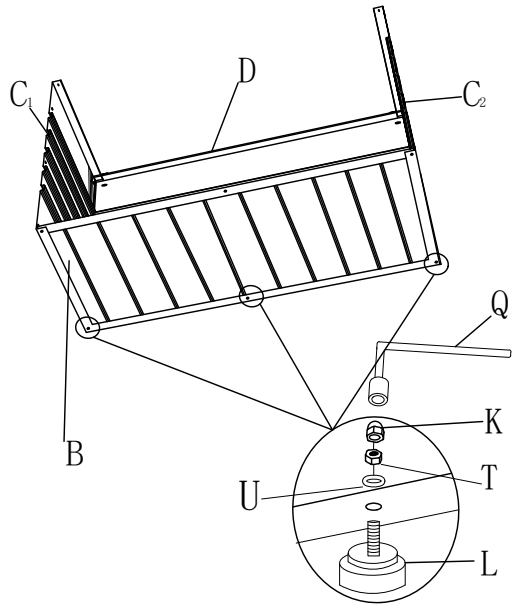


x8
Kx8
Ux8

SKANDEN

STEG 3

Monter del E med 2 stk I-skruer, 2 stk U-muttere og 2 stk K-muttere.


Ix2
Kx2
Ux2

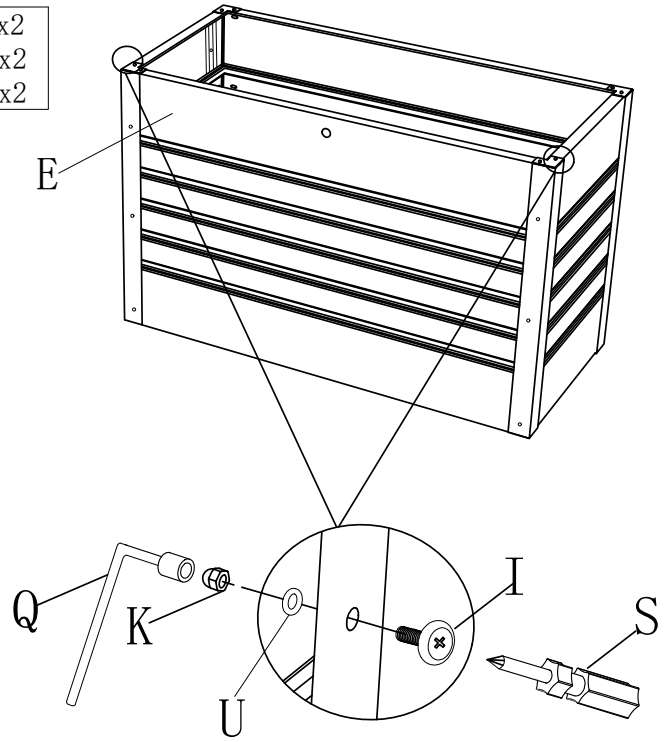

STEG G

Monter del B med 3 stk L-fot, 3 stk U-skiver, 3 stk T-muttere og 3 stk K-muttere. Fest del E med 6 stk I-skruer, 6 stk U-muttere og 6 stk K-muttere.

Ix6
Kx9
Lx3
Tx3
Ux9

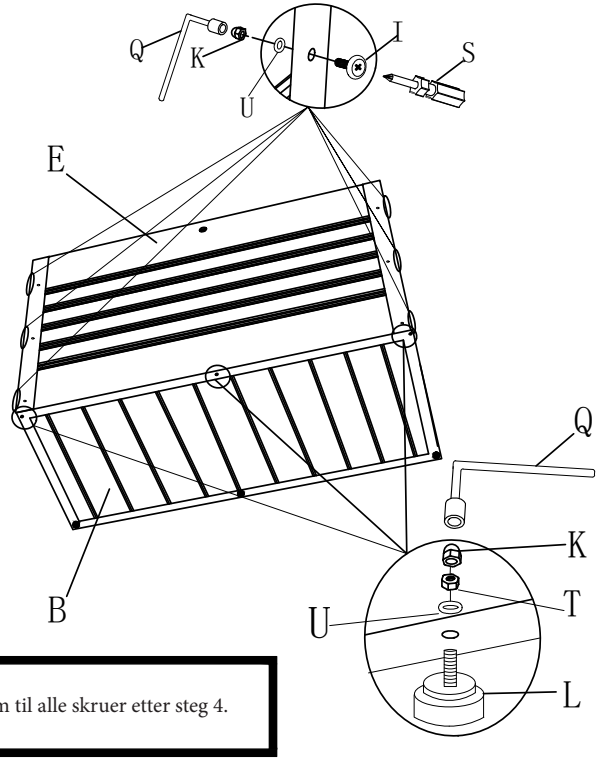


Stram til alle skruer etter steg 4.

NO

SKANDEN

STEG 5 Monter låsedel G og hylsedel M.


Gx1
Mx2

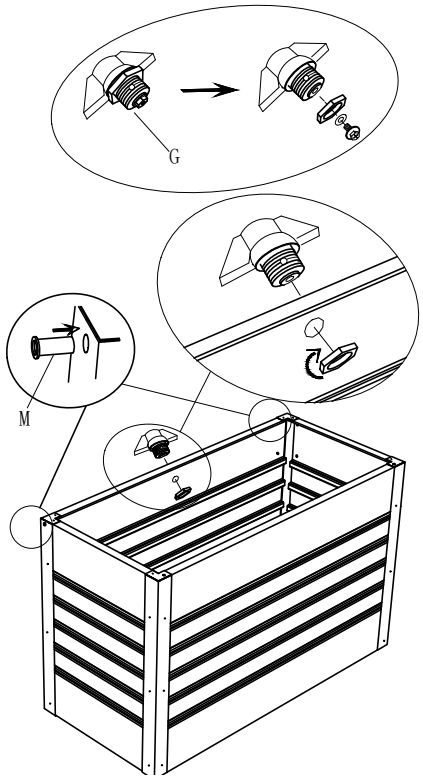

Legg modulen horisontalt.

STEG 6 Plasser låsing og sikre med 1 stk H-skrue.

Hx1

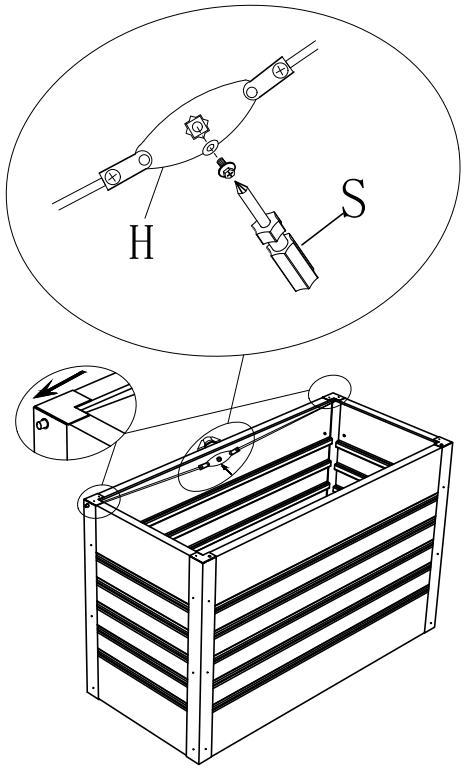


Legg modulen horisontalt.

SKANDEN

STEG 7

Monter 2 deler O-hengsler med 4 stk J-skruer.
Fest del N i lokket.


Jx4
Nx2
Ox2

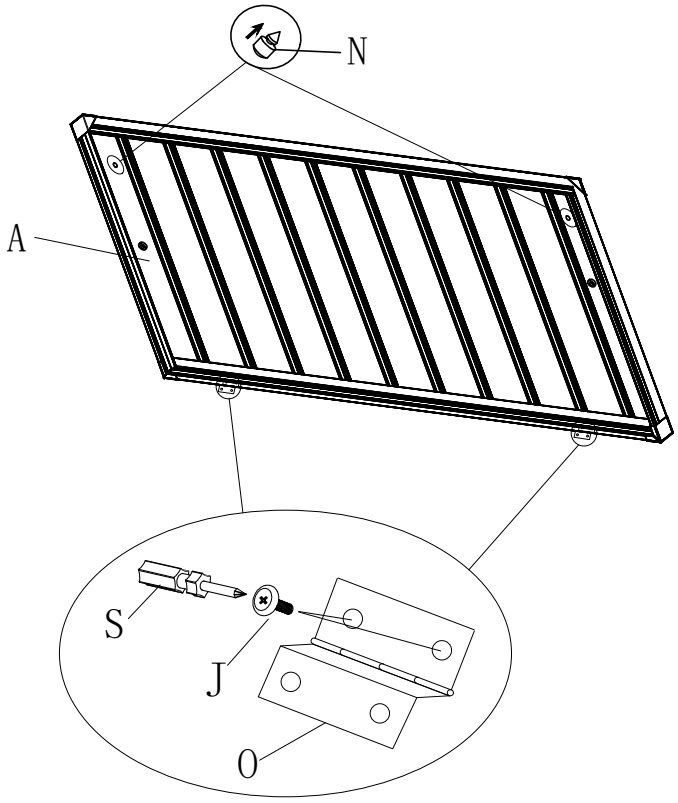

STEG 8

Hold lokket på plass og monter med 4 stk I-skruer
og 4 stk K-muttere.

Ix4
Kx4

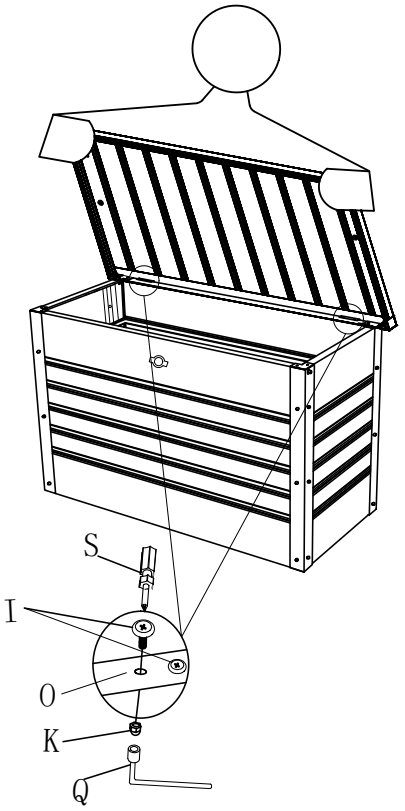

OBS! En ekstra person må holde lokket for at ikke henglsene skal bli ødelagte.

SKANDEN

STEG 9


Hold lokket på plass og monter 2 stk del F, fjær til lokk.

Fx2



OBS! Klemfare!

OBS! En ekstra person må holde lokket for at ikke henglsene skal bli ødelagte.

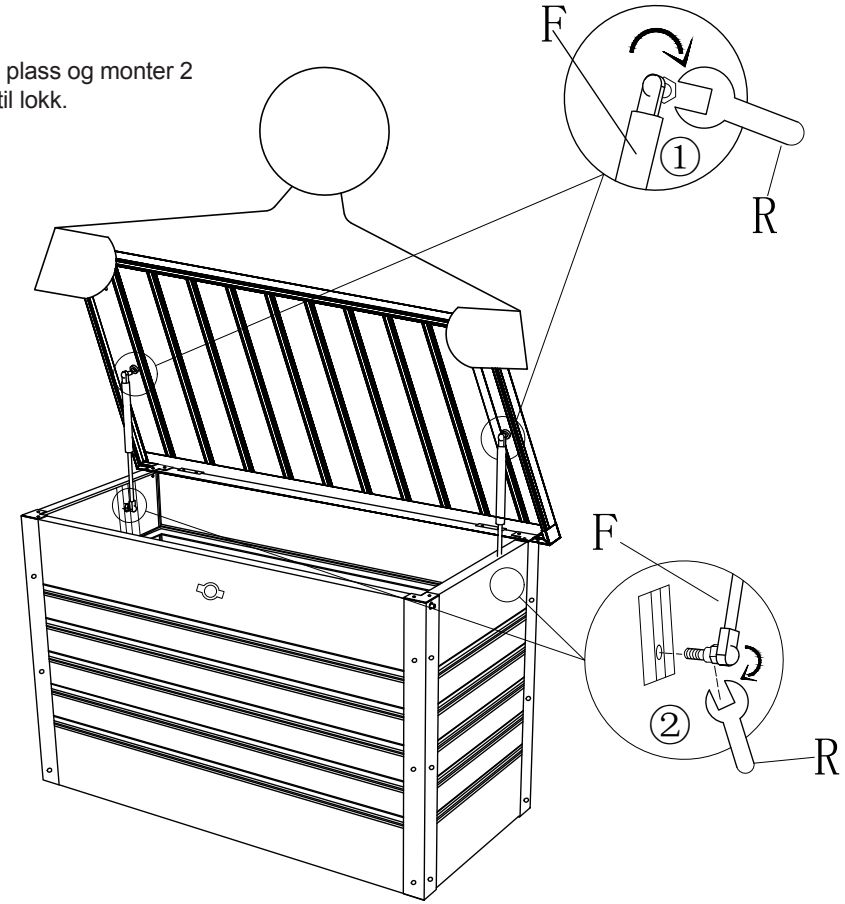

Bildet til høyre viser hvordan mutteren skal festes.



✗ ✓

SKANDEN

Vedlikehold av aluminium

- Aluminium krever mindre vedlikehold, men kan korrodere i fuktige og salte miljøer over tid.
- Påse regelmessig rengjøring av møbelet med mildt såpevann og myk børste eller svamp. Blir møbelet utsatt for mye sur nedbør, forurensning, fugleskitt og lignende kan det etse på overflatebehandlingen og skape stygge merker. Rengjør overflaten med rent vann til slutt for å fjerne såperester.
- Vær klar over at selv om aluminium tåler mye, så tåler det ikke alt. Aluminium tåler ikke å bli bøyd mange ganger, og i nærheten av salter, saltvann og metaller av andre legeringer kan det oppstå korrosjon. Aluminium er i utgangspunktet rustfritt, men dersom det står utsatt til kan det oppstå korrosjon.
- Dersom det kommer overflateskader på møblet slik at lakken fjernes, anbefales det å reparere med lakkpenn eller tilsvarende for å unngå oksydering. Kontakt din nærmeste forhandler.
- Rengjør møblene med vann og mildt såpevaskemiddel. Skyll av ved å sprute med hageslange. Ikke bruk høytrykksspyler, da dette kan skade møblene og overflatebelegget.

Oppbevaring og lagring

- Rengjør møblene før du pakker de bort og sørg for å gi de ekstra beskyttelse. Bruk egnede rengjøringsprodukter og tørk over til slutt med en fuktig klut.
- Sørg for at møblene er tørre og ikke oppvarmet før de lagres under møbeltrekk. Gjøres ikke dette kan det skapes reaksjon med trekket, som resulterer i flekker og skjemmer utseendet på møblene. Er det fuktighet i møblene kan dette skape frostspreng i rammen eller skjøter. Dette kan utvide seg og skade strukturen hvis det dannes is. Sjekk at det ikke er vann i rammen før lagring, dette må ev. dreneres i dreneringshullene.
- Vinterlagres møblene under et overtrekk må du sørge for god ventilasjon.
- Møblene må lagres riktig vei opp slik at vann ikke kan trenge inn i rammeverket.
- Vær oppmerksom på at skader som oppstår på grunn av feil lagring og/eller frostspreng ikke dekkes av reklamasjon.
- **Vi anbefaler på det sterkeste å oppbevare puter og andre tekstiler innendørs om vinteren. IKKE BRUK PUTEKASSEN TIL LANGTIDSOPPBEVARING AV TEKSTILER/PUTER.**

SKANDEN

