
SKANDEN

OSLO DYNBOX 165X69X67CM
559934 / 559935

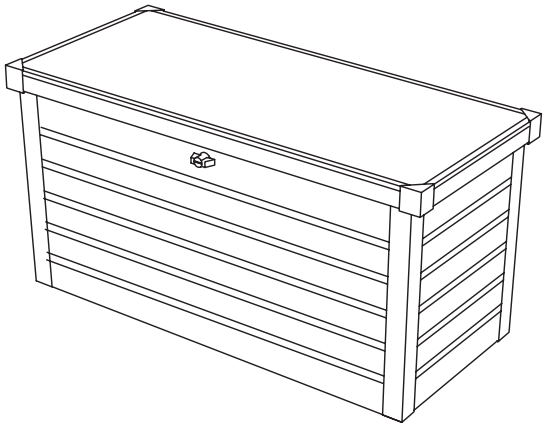

SKANDEN

Se till att alla delar och skruvar ingår genom att jämföra dellistan med lådans innehåll. Kontrollera också att allt är oskadat innan du monterar produkten. Om produkten är skadad under transport ska du inte montera den innan du kontaktar din återförsäljare

Transportskador på delar eller lack måste rapporteras till återförsäljaren innan du monterar och använder produkten. Om skada rapporteras efter finns det en möjlighet att skada kan ha uppstått under montering. Detta kommer inte att betraktas som transportskador.

- Modulen ska monteras på ett plant underlag.
- Max volym: 762 liter
- Nettovikt: 6 kg
- Sätt i alla skruvar först, dra inte åt.
  Dra åt alla skruvar när modulen är färdigmonterad.

TIPS! Om produkten verkar sneda eller böjda efter montering, lossa alla skruvar. Rikta in varje del och dra åt skruvarna igen. Möblerna ska placeras och monteras på en plan yta för bästa möjliga resultat, men för att tillgodose eventuella ojämnheter kan du justera höjden på varje ben individuellt.

Jämför reservdelslistan med innehållet i kartongen. Installera inte denna enhet om den är skadad eller om delar saknas. Vid saknade/skadade delar, kontakta återförsäljare omedelbart. Anspråk på typiska transportskador (bucklor eller lackskador) är inte godkända efter att enheten har installerats.







Observera att vissa delar som ska monteras kan vara placerade i frigolit för att skydda delen under transport. Om delar saknas, kontrollera först förpackningen noggrant.

Ta bort alla rester av förpackning och eventuell plast-folie från produkten.

VARNING!

- **ELVERKTYG SKA INTE ANVÄNDAS FÖR ATT MONTERA PRODUKTEN.**
- **VERKTYG MED FÖR MYCKET KRAFT KAN SKADA YTBEHANDLINGEN PÅ SKRUVAR, SKADA LACKERADE DELAR, SAMT LOSSA FÖRMONTERADE MUTTRAR.**

SKANDEN


Ax1		Bx1		Cx2	 C1 C2
Dx1		Ex1		Fx2	
Gx1		Hx1		Ix20	 M4*8
Jx4	 M4*12	Kx26	 M4	Lx6	
Mx2		Nx2		Ox2	
Px2		Qx1	 7mm	Rx1	 12#
Sx1	 5*50	Tx6	 M4	Ux22	 M4

SKANDEN

STEG 1

Montera alla skruvar och muttrar. Dra inte åt förrän steg 4. Montera delarna C1, C2 och D tillsammans med 8 st I-skruvar, 8 st U-brickor och 8 st K-muttrar.


Ix8
Kx8
Ux8

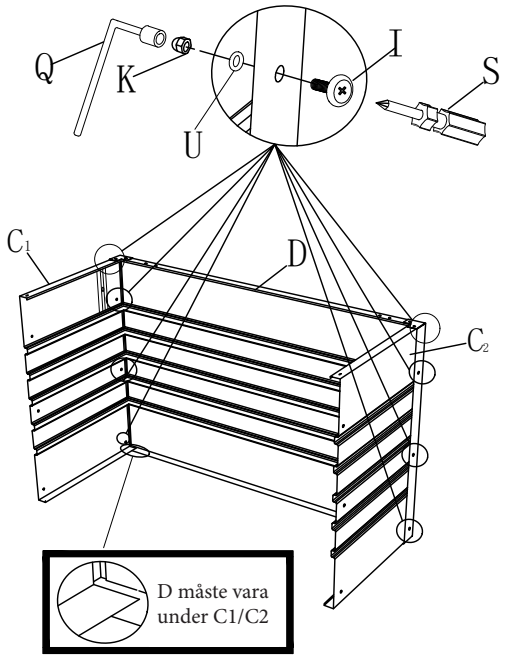

STEG 2

Montera del B med 3 st L-fot, 3 st U-brickor, 3 st T-muttrar och 3 st K-muttrar.

Kx3
Lx3
Tx3
Ux3

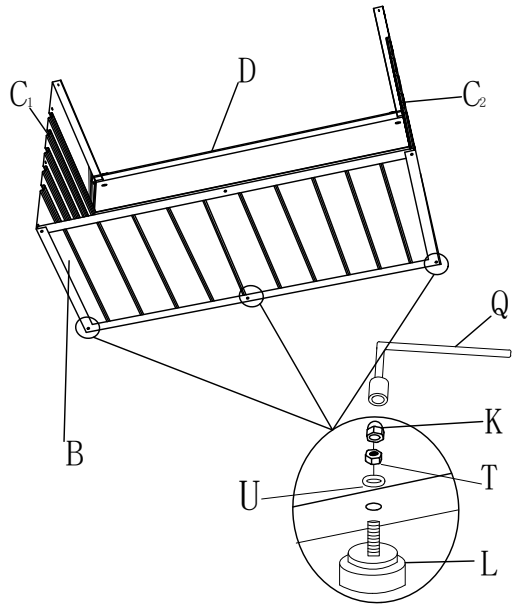


x8
Kx8
Ux8

SKANDEN

STEG 3

Montera del E med 2 st I-skruvar, 2 st U-muttrar och 2 st K-muttrar.


Ix2
Kx2
Ux2

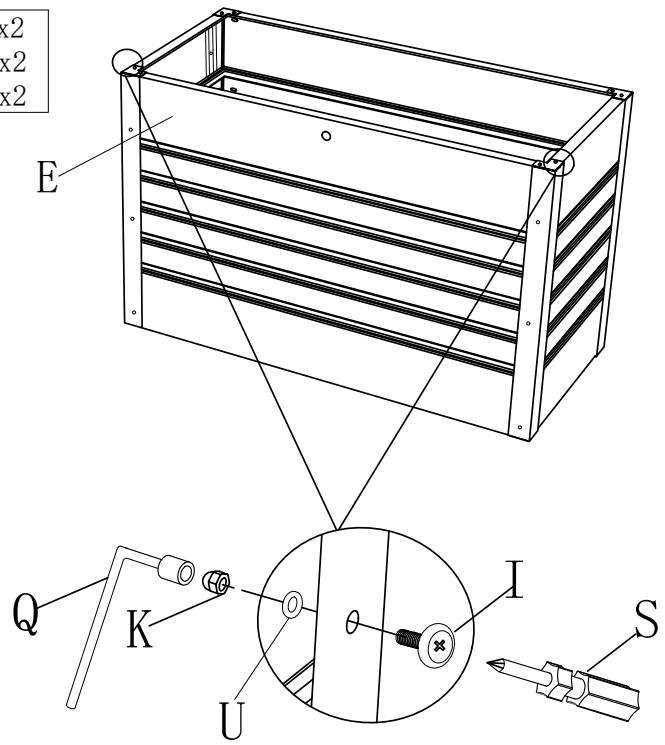

STEG G

Montera del B med 3 st L-fot, 3 st U-brickor, 3 st T-muttrar och 3 st K-nötter. Fäst del E med 6 st I-skruvar, 6 st U-muttrar och 6 st K-muttrar.

Ix6
Kx9
Lx3
Tx3
Ux9

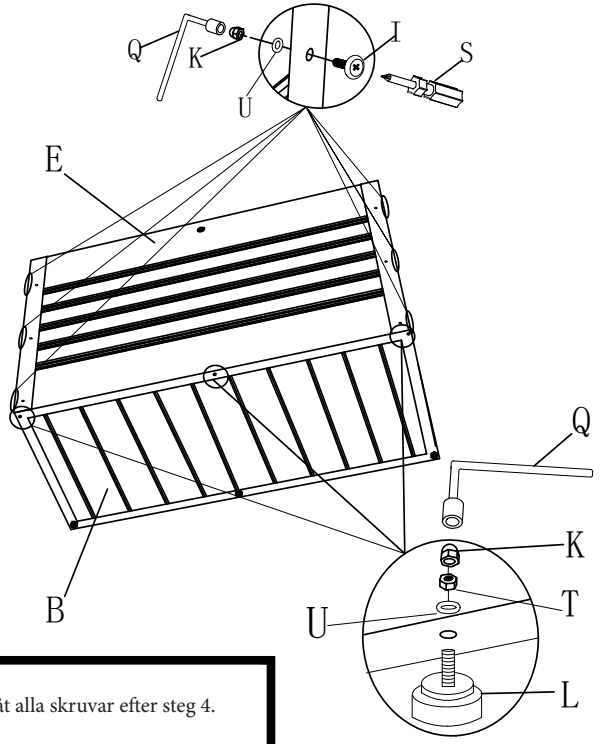


Dra åt alla skruvar efter steg 4.

SKANDEN

STEG 5 Montera låsdel G och hylsdel M.


Gx1
Mx2

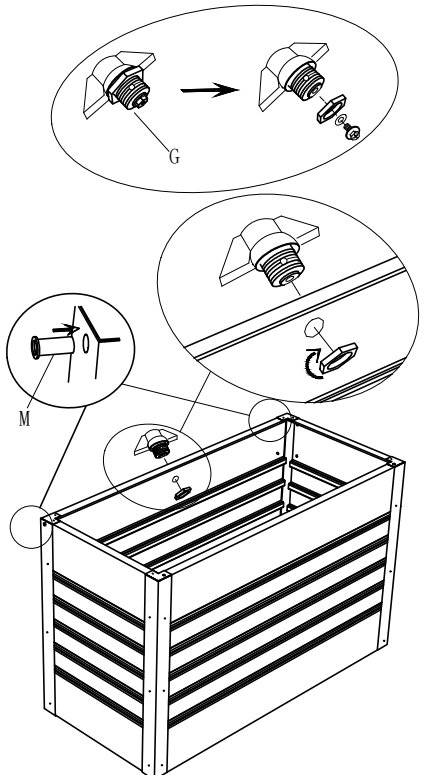

Placera modulen horisontellt.

STEG 6 Placera lås och säkra med 1st H-skruv.

Hx1

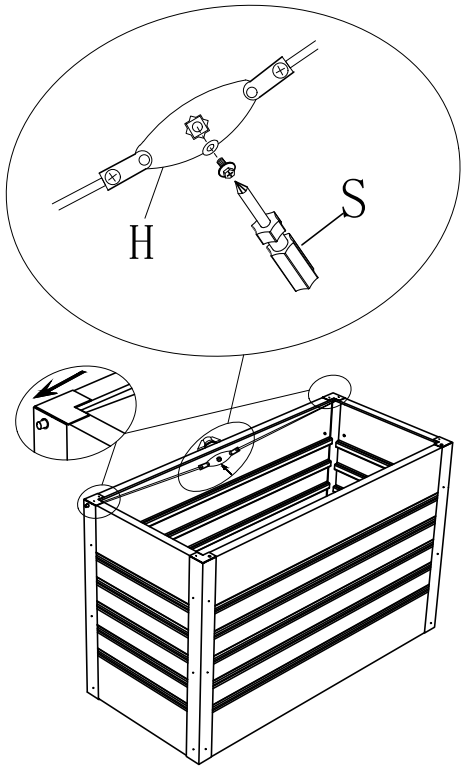


Placera modulen horisontellt.

SKANDEN

STEG 7

Montera 2 st O-gångjärn med 4 st J-skruvar.
Fäst del N på locket.


Jx4
Nx2
Ox2

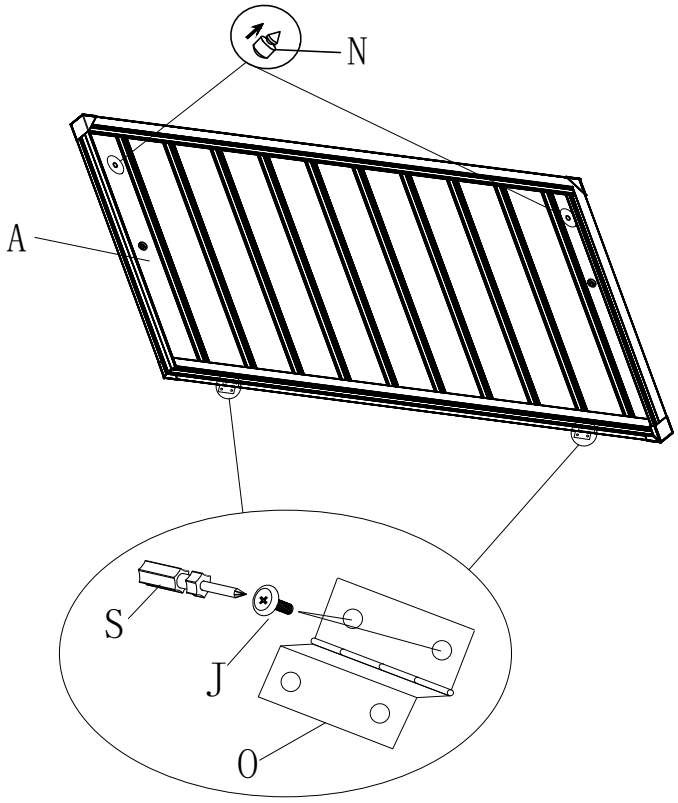

STEG 8

Håll locket på plats och montera med 4 st I-skruvar och 4 st K-muttrar.

Ix4
Kx4

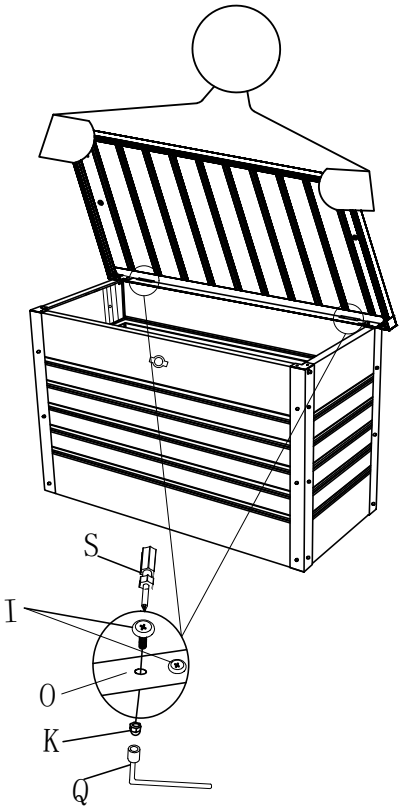

OBS! Ytterligare en person måste hålla i locket så att gångjärnen inte går sönder.

SKANDEN

STEG 9


Håll locket på plats och montera 2 delar F, fjäder mot lock.

Fx2



OBS! Klämrisk!

OBS! Ytterligare en person måste hålla i locket så att gångjärnen inte går sönder.

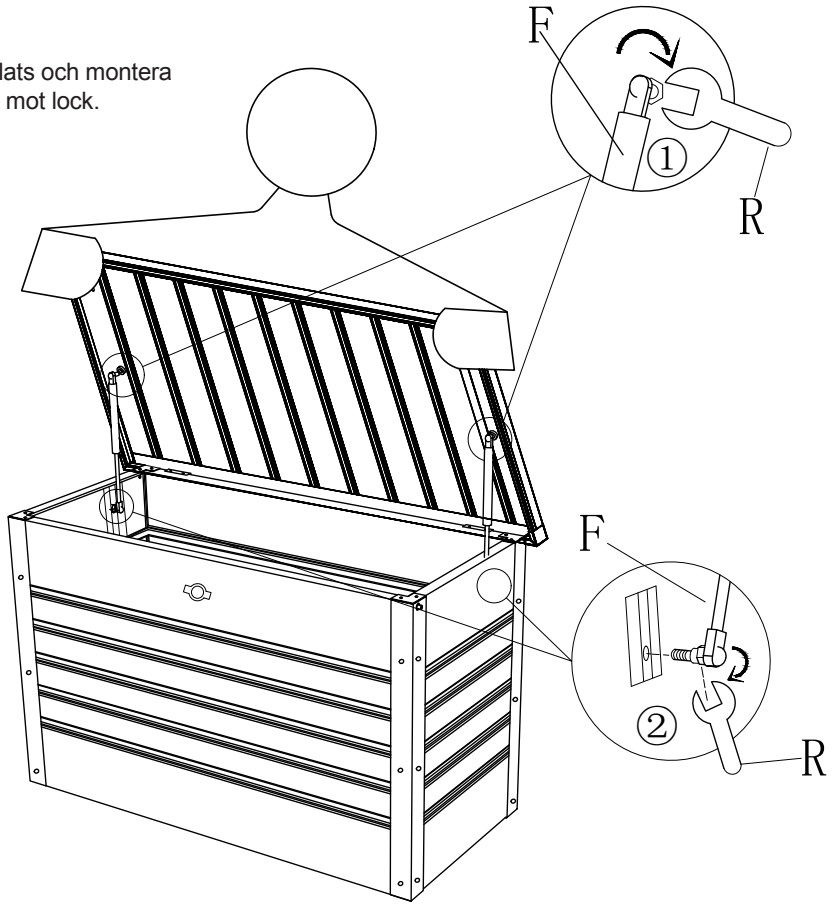

Bilden till höger visar hur mutteren ska fästas.



SKANDEN

Underhåll av aluminium

- Aluminium kräver mindre underhåll, men kan korrodera i fuktiga och salta miljöer med tiden.
- Rengör möblerna regelbundet med milt tvålvatten och en mjuk borste eller svamp. Om möblerna utsätts för mycket surt regn, föroreningar, fågelspillning och liknande kan det etsa på ytbehandlingen och skapa märken. Rengör slutligen ytan med rent vatten för att avlägsna tvålrester.
- Var medveten om att även om aluminium tål mycket så tål det inte allt. Aluminium tål inte att böjas många gånger och i närheten av salter, saltvatten och metaller av andra legeringar kan korrosion uppstå. Aluminium är i princip rostfritt, men om det utsätts för korrosion kan rost uppstå.
- Om det blir ytskador på möbeln så att lacket tas bort rekommenderas att reparera med lackpenna eller liknande för att undvika oxidation. Kontakta din närmaste återförsäljare.
- Rengör möblerna med vatten och ett milt rengöringsmedel med tvål. Skölj av genom att spraya med en trädgårdsslang. Använd inte högtryckstvättar, eftersom det kan skada möbler och ytbeläggning.

Förvaring

- Rengör möbeln innan du packar undan den och se till att ge den extra skydd. Använd lämpliga rengöringsmedel och torka till sist av med en fuktig trasa.
- Se till att möbeln är torr och inte uppvärmd innan du förvarar den under klädsel. Om detta inte görs kan en reaktion skapas med överdraget som resulterar i fläckar och förstör möbelns utseende. Om det finns fukt i möblerna kan detta orsaka frostsprickor i stommen eller fogarna. Detta kan expandera och skada strukturen om det bildas is. Kontrollera att det inte finns vatten i stommen innan förvaring, detta ska ev dräneras i dräneringshålen.
- Om möblerna förvaras under tak under vintern måste du se till att ventilationen är god.
- Möblerna ska förvaras rätt upp så att vatten inte kan tränga in i stommen.
- Observera att skador orsakade av felaktig förvaring och/eller frostskador inte täcks av reklamation.
- **Vi rekommenderar starkt att förvara kuddar och andra textilier inomhus under vintern. ANVÄND INTE DYNBOXEN FÖR LÅNGTIDSFÖRVARING AV TEXTIL/KUDDAR.**

SKANDEN

