


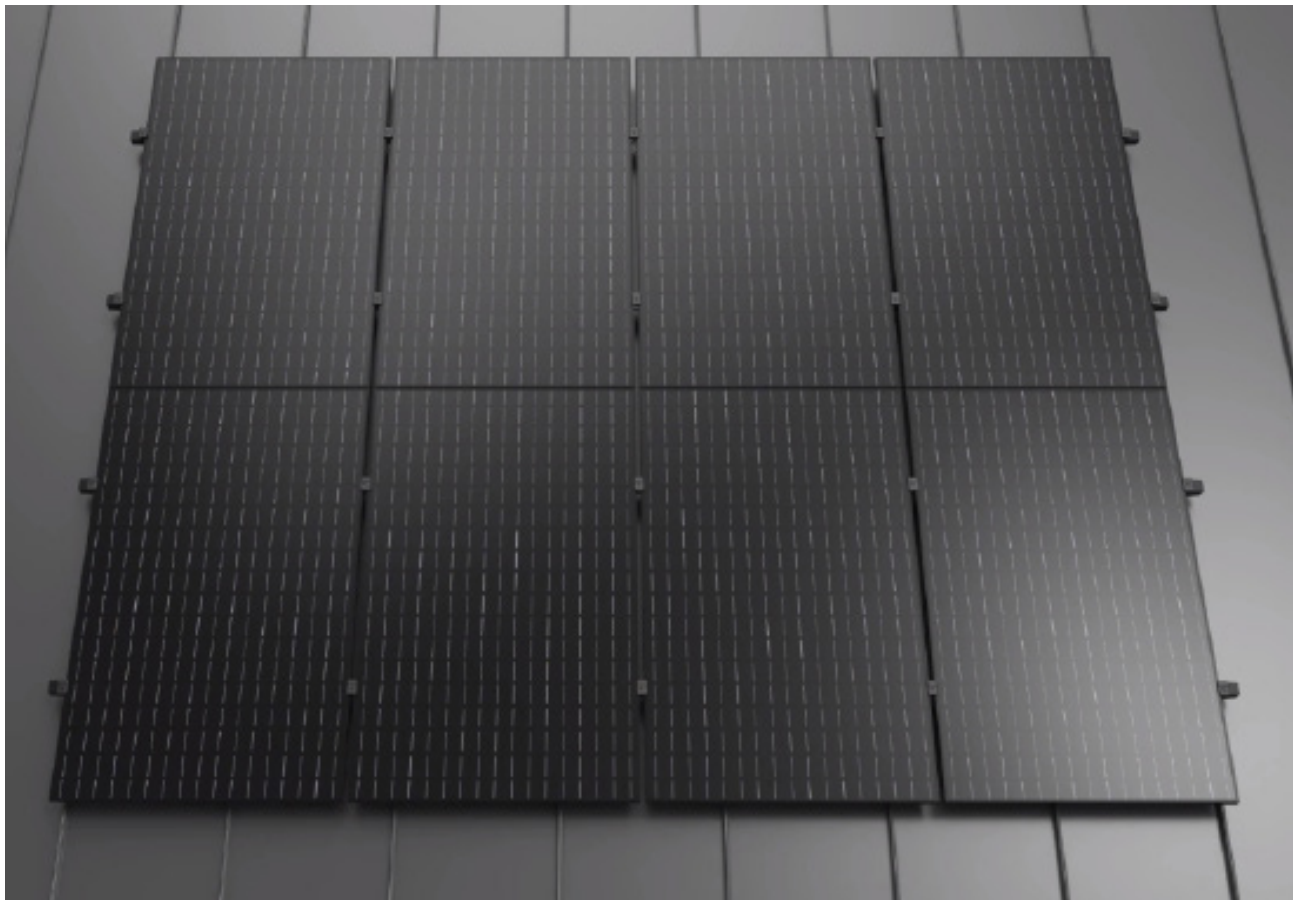

Konesaumattu/lukkosaumattu – asennusohjeet

Noudata aina Nordmount Plannerin, Nordmountin konfiguraattorin, asennusohjeita.

Asennussarja

Tuotenro 6628 – NM Hyper Seam Roof

Tuotenro 1916 – NM Hyper Rail Silver


Tuotenro 1919 – NM Hyper Joint Rail Silver

Tuotenro 3131 – NM Hyper Mid/End Clamp Silver


Tuotenro 2919 – NM Hyper End Cap

Tuotenro 1308 – NM Hex 8 Socket


Tuotenro 63191000 – NM Screw

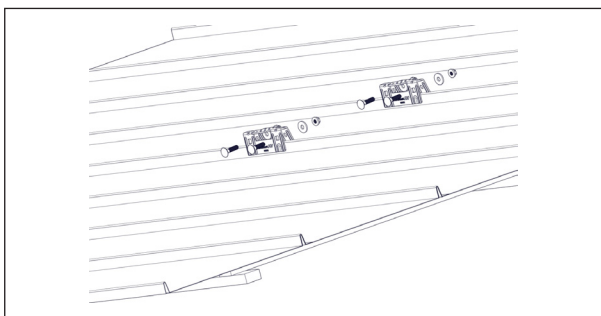


1. Kiristysmomentti 30 Nm NM Hyper Seam -katolle.

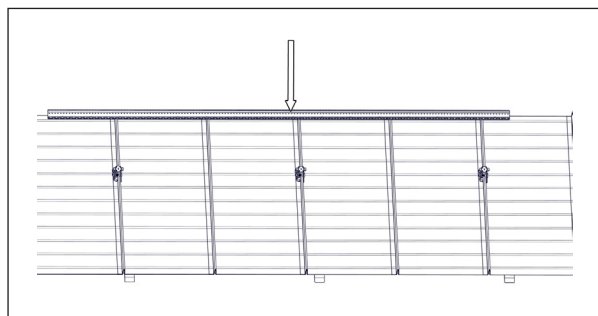


2.

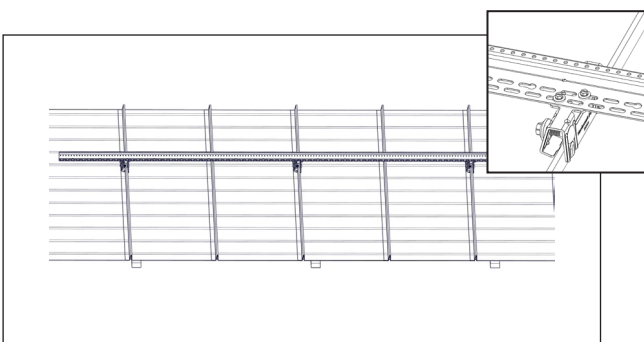


3. Käsittelemiseksi paneelia kiinnitettäessä: Harjaa lähinnä oleva kisko asennetaan selkä ylöspäin harjaa kohti. Sen jälkeen joka toinen kisko asennetaan selkä vastakkaiseen suuntaan. Kaikki kiskot voidaan asentaa myös selkä harjaa kohti.

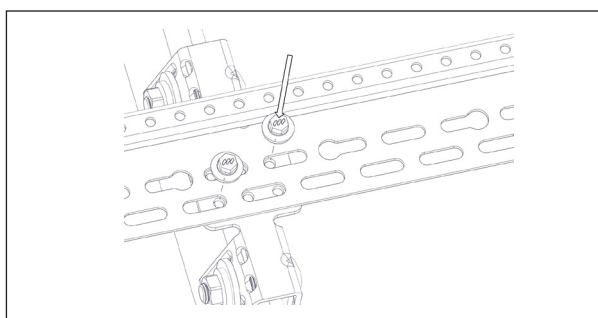


4. Käytä jokaisessa kiinnityspisteessä kahta NM Screw -ruuvia Nordmount Planner -suunnitteluohjelman piirustuksen mukaisesti.

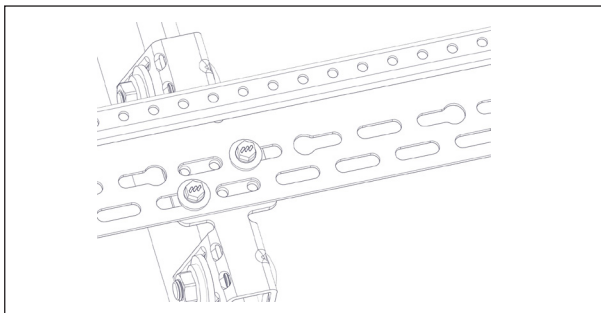


5.

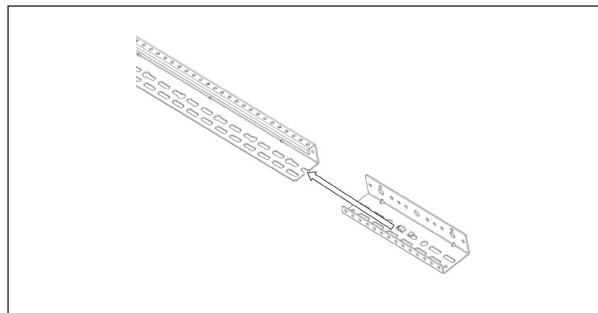


6.

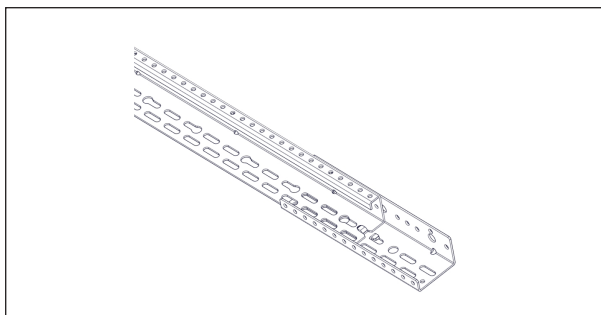

7.

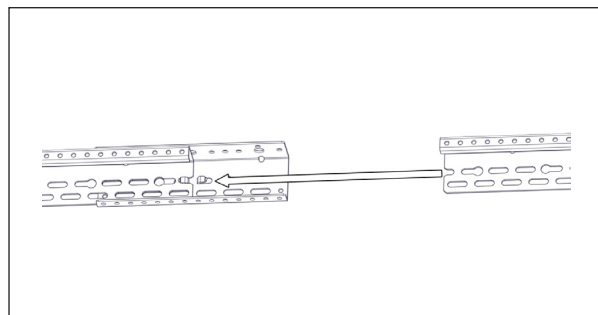


8.

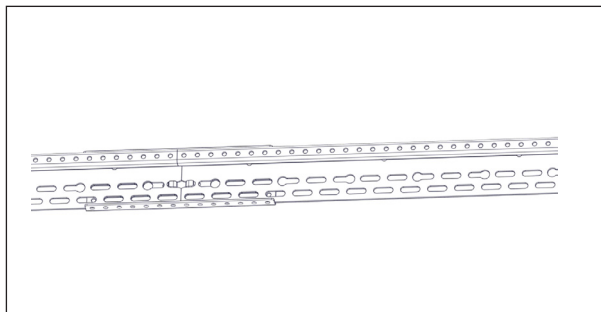


9.


Ristiinasennus

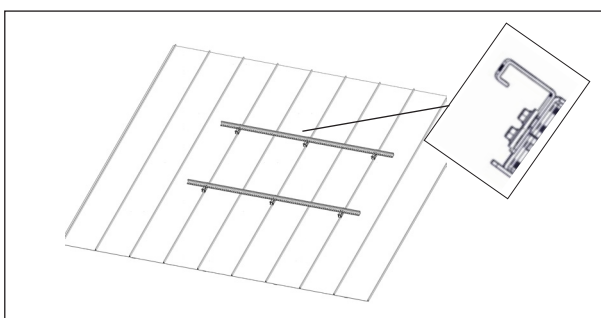

11. Käsittelyn helpottamiseksi paneelia kiinnitettäessä: Harjaa lähinnä oleva kisko asennetaan selkä ylöspäin harjaa kohti. Sen jälkeen joka toinen kisko asennetaan selkä vastakkaiseen suuntaan. Kaikki kiskot voidaan asentaa myös selkä harjaa kohti. Kiinnitä kisko kahdella NM Screw -ruuvilla, aseta ne vinosti.

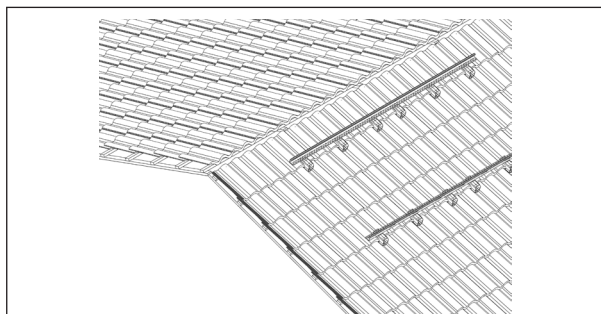


13. Ristiinasennuksessa pystysuoran ja uloimman kiskon on oltava selkä katon ulkoreunaa kohti. Katso kuva 14.

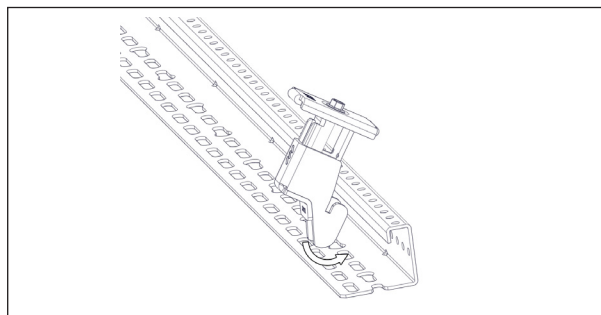


15.

www.nordmount.se


kontakt@nordmount.se

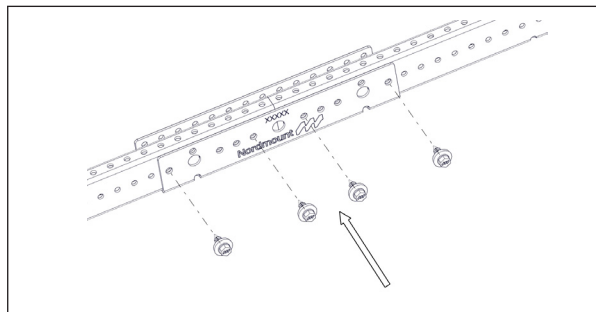


10. Kiinnitä yhteensä neljällä Nm Screw -ruuvilla, 2 per sivu/kisko. Kummallakin puolella on valittavana 4 reikää.

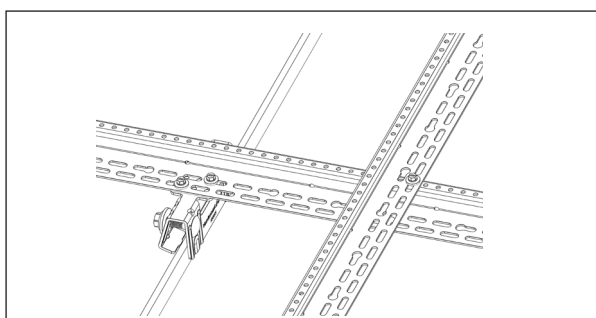

12. Asenna yläkisko mielellään kahdella NM Screw -ruuvilla Nordmount Planner -suunnitteluohjelman piirustuksen mukaisesti.

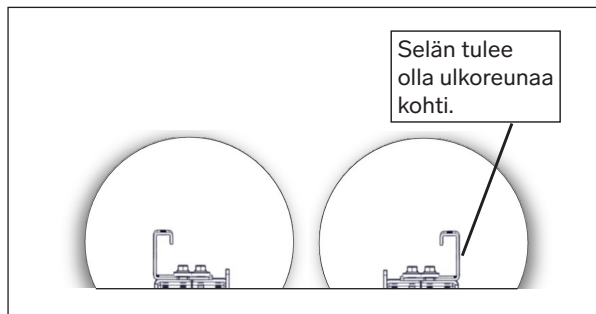


14. Pystyasennuksessa ensimmäinen kisko sijoitetaan selkä ulkoreunaa kohti. Sen jälkeen joka toinen kisko asennetaan selkä vastakkaiseen suuntaan.

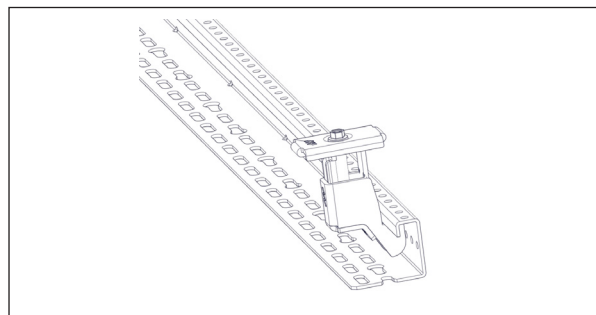


16.

Puh: 010-300 17 00


Fabriksgratan 10, 331 35, Värnamo

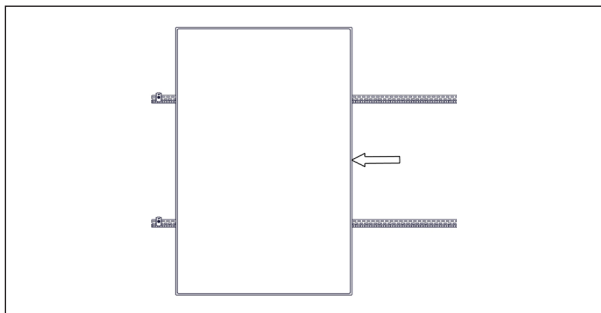


17. Huomaa, että kiskossa saa olla enintään 35 cm:n ylitys viimeisestä kiinnikkeestä.

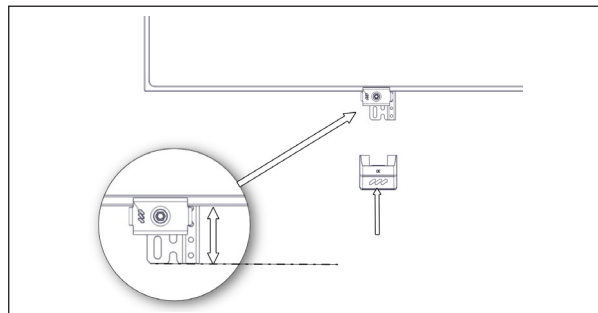


18. Päätylukituksen kiinnikkeessä kiskon ulkoneman paneelista on oltava min 35 mm - max 63 mm.

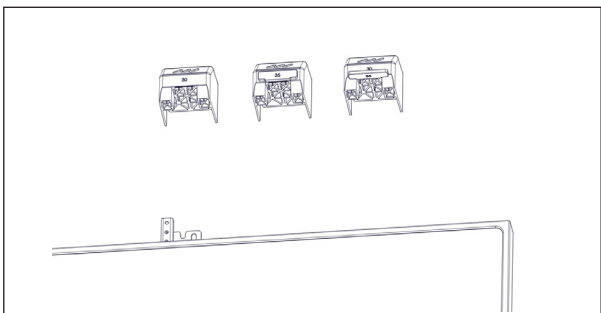


19.

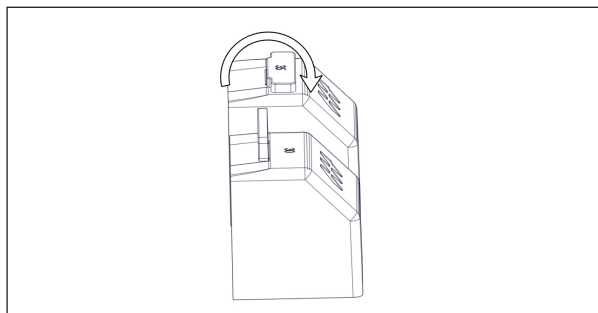


20. Jos aurinkopaneelin korkeus on 30 mm, katkaise NM Hyper End Cap -päätylukituksen kieleke. Jos aurinkopaneelin korkeus on 35 mm, katkaise NM Hyper End Cap -päätylukituksen kieleke.

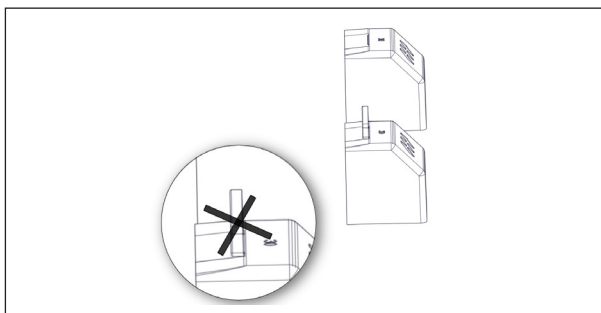


21.

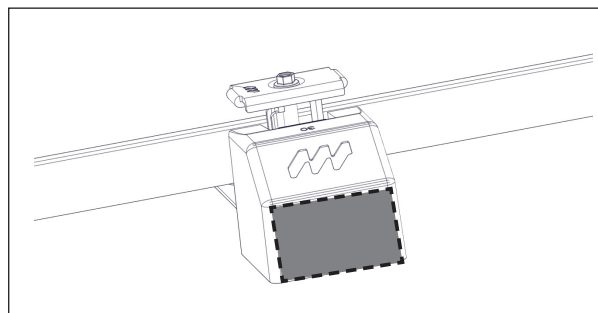


22. Poista merkitty pinta, jos kisko jatkuu seuraavaan kiinnikkeeseen. Tämä on tarpeen, jotta päätylukitus saadaan paikalleen.

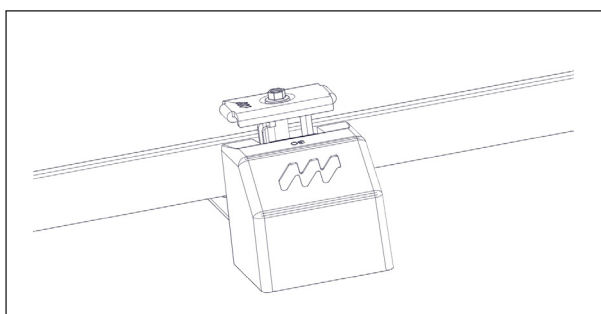


23.

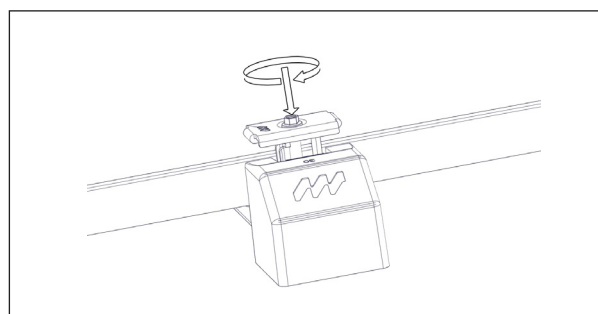


24. Kiristysmomentti 10 Nm. Vinkki tässä vaiheessa on käyttää kättä päätylukituksen tukena.

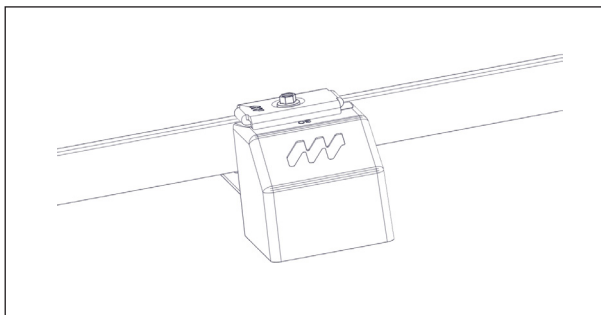


25. Varmista, että kiinnike on kiinnitetty kunnolla päätylukitusta vasten turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi.

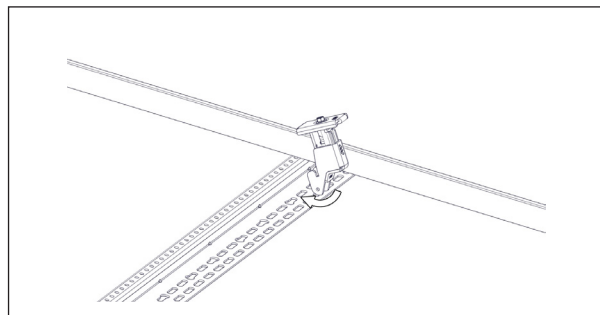


26.

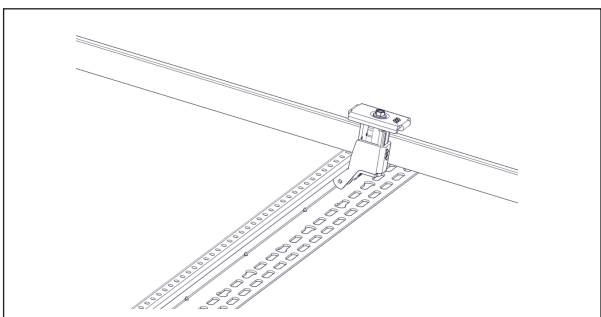


27.

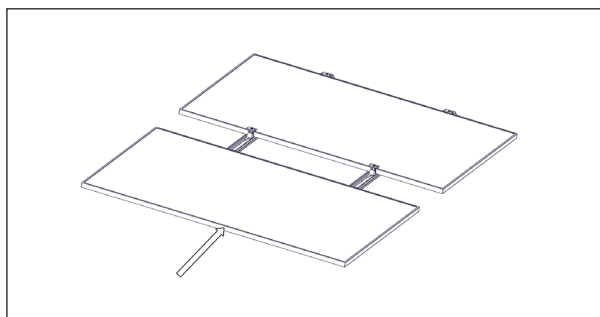


28.

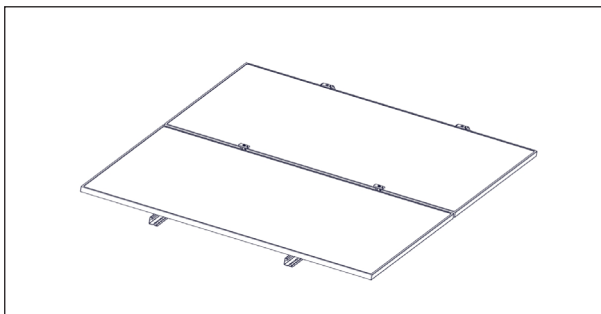


29.

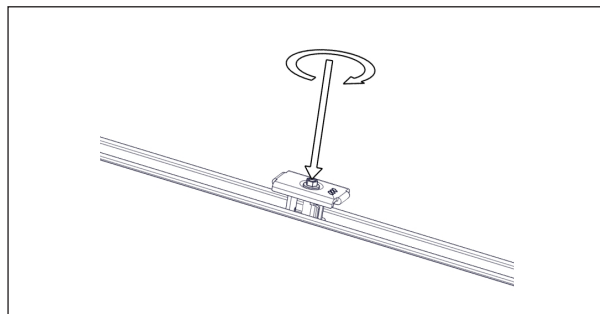

30. Kiristysmomentti 10 Nm.

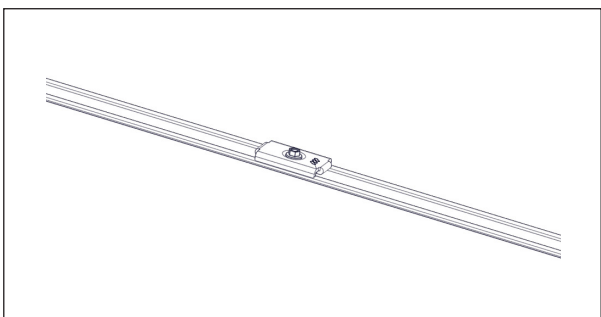

31.

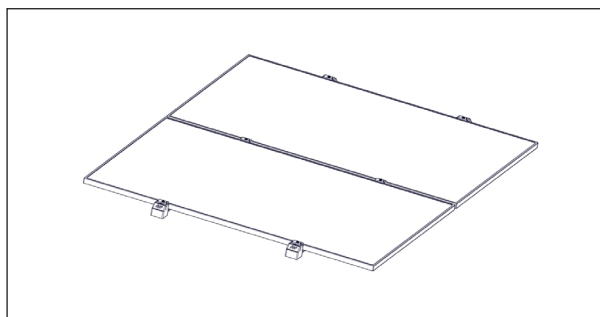

32.