
SKANDEN

OSLO PERGOLA 4X3 M
563375


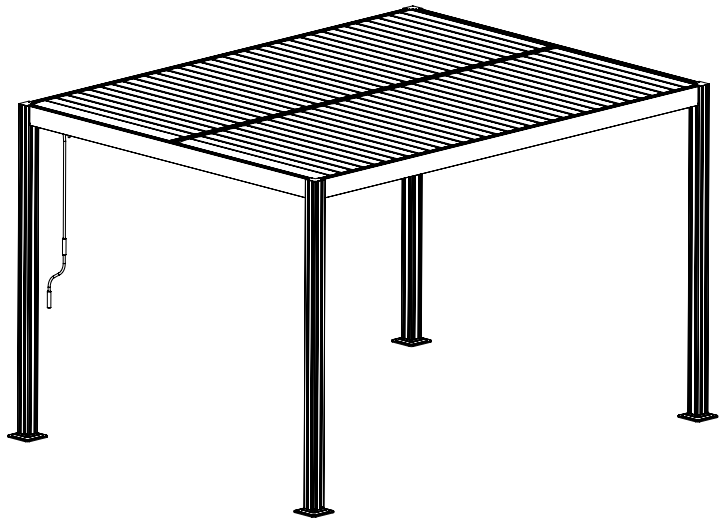


DELLISTA

KOD	BESKRIVNING
A	BEN
B	STOLPTOPPFÄSTE
C	BENFÄSTE
D1	SIDOBALK A
D2	SIDOBALK B
E1	HÖGERBALK
E2	VÄNSTERBALK
F	FÄSTE FÖR MITTBALK
G1	VÄNSTERVINKELBESLAG
G2	HÖGERVINKELBESLAG
H	MITTBALK
J	ÄNDRIBBA / ÄNDLAMELL
K	RIBBA / LAMELL
L	KORT LAMELLJUSTERING
M	LÅNG LAMELLJUSTERING
N	JUSTERINGSHUS
O	VÄNSTERFÄSTE FÖR JUSTERINGSHUS
P	HÖGERFÄSTE FÖR JUSTERINGSHUS
Q	VEVARM / VEVHANDLE

KOD	BESKRIVNING
AA	KORT INSEXSKRUV
BB	LÅNG INSEXSKRUV
CC	KRYSSKRUV
DD	MUTTER
EE	10 MM NYCKEL
GG	4 MM INSEXNYCKEL
HH	KRYSSBITS
LL	SPECIALSKRUV
II	17 MM NYCKEL

A	4	
B	4	
C	4	
D1	1	
D2	1	
E1	1	
E2	1	
F	2	
G1	2	
G2	2	
H	1	
J	2	
K	66	
L	2	

M	2	
N	2	
O	2	
P	2	
Q	1	
AA	74	
BB	4	
CC	4	
DD	8	
EE	1	 10mm
GG	1	 4mm
HH	1	
LL	4	

- Följ ordningen i denna manual för att undvika felaktig montering.
- Vissa delar av monteringen kräver tungt lyft, vilket bör utföras av två personer för att undvika personskador eller skador på produkten.
- Vissa metalldelar kan vara vassa, och skyddshandskar rekommenderas.
- Elverktyg bör inte användas vid monteringen. Verktyg med för stor kraft kan skada ytskiktet på skruvar, skada emaljerade/målade delar och lossa förmonterade muttrar.
- Om färgen skadas under monteringen rekommenderas att åtgärda skadan omedelbart för att förhindra framtida rost.

FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT FÖR ATT UNDVIKA ALLVARLIGA PERSONSKADOR ELLER SKADOR PÅ DIN PRODUKT.

Vi rekommenderar att pergolan monteras på en plan yta. Kontrollera att alla delar och skruvar ingår genom att jämföra dellistan med innehållet i kartongen. Kontrollera också att alla delar är oskadade innan produkten monteras.


Transportskador på delar eller ytskikt måste rapporteras till återförsäljaren eller Nordic Season Products innan monteringen påbörjas. Om detta rapporteras i efterhand kommer det inte att betraktas som transportskada. Observera att vissa delar kan vara placerade inuti förpackningen för att skydda dem under transporten. Om delar saknas, kontrollera förpackningen noggrant.


VARNING!

ANVÄND INTE ELVERKTYG VID MONTERING. VERKTYG MED MOTORISERAD KRAFT KAN SKADA SKRUVAR OCH GÄNGER PÅ PERGOLAN, SAMT FÄRGEN PÅ ANDRA DELAR.

STEG 1


Montera benfästet (del C) på benet (del A) med 4 AA-skruvar. Upprepa detta på alla fyra benen.

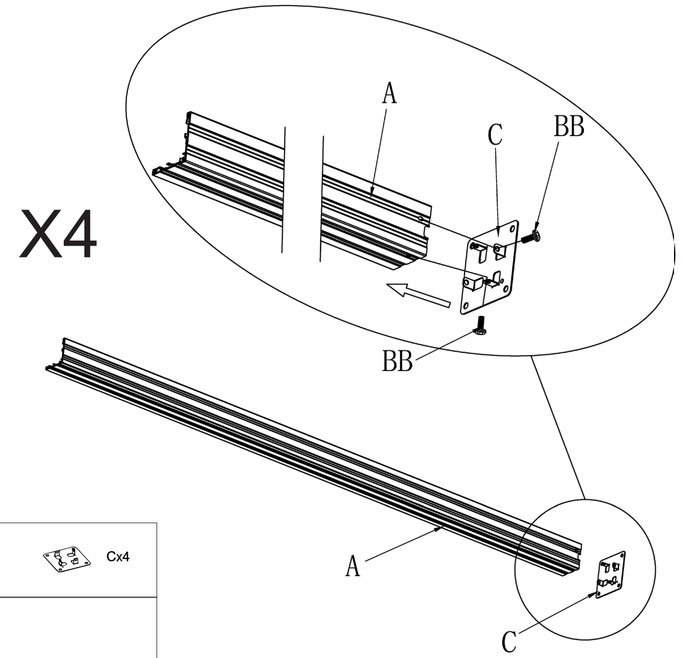


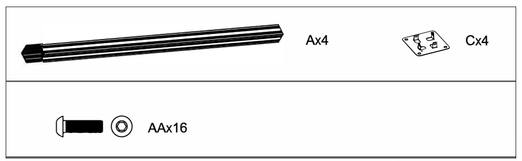

STEG 2

Fäst fästet för mittbalken (del F) på sidobalkarna (delar D1 och D2) med 6 AA-skruvar.

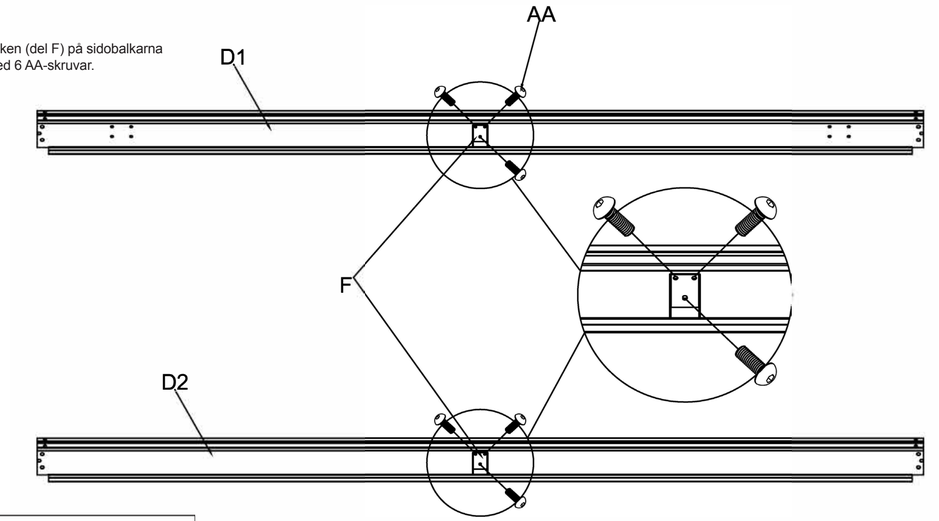

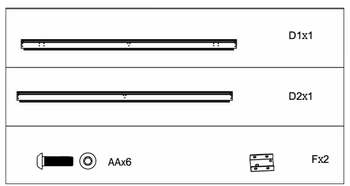



STEG 3

1. Försiktigt skjut sidobalken (del D1) ner i spåren på benen (del A).
2. Se till att sidobalken sitter helt i spåren på båda sidor.
3. Dra åt den förmonterade insexskruven med GG.

Tips: Om det är svårt att montera delarna, se till att sidobalken styrs rakt ner i benet. Du kan också lossa skruvarna från steg 3 något innan delarna placeras om fästet sitter fast.

Observera: Detta steg bör utföras av två personer för att minska risken för skada.

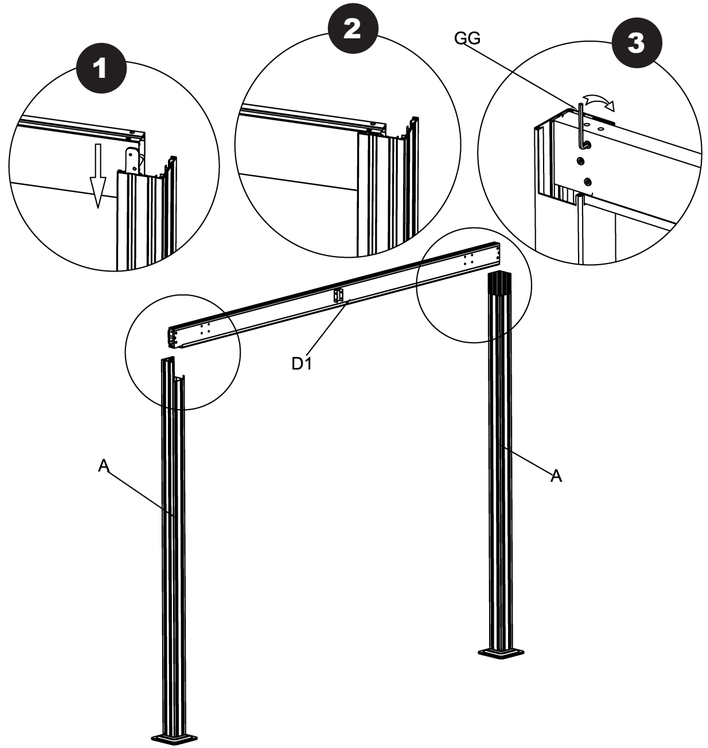




STEG 4

1. Försiktigt skjut sidobalken (del D2) ner i spåren på benen (del A).
2. Se till att sidobalken sitter helt i spåren på båda sidor.
3. Dra åt den förmonterade insexskruven med GG.

Tips: Om det är svårt att montera delarna, se till att sidobalken styrs rakt ner i benet. Du kan också lossa skruvarna från steg 3 innan delarna placeras om fästet sitter fast.

Observera: Detta steg bör utföras av två personer för att minska risken för skada.

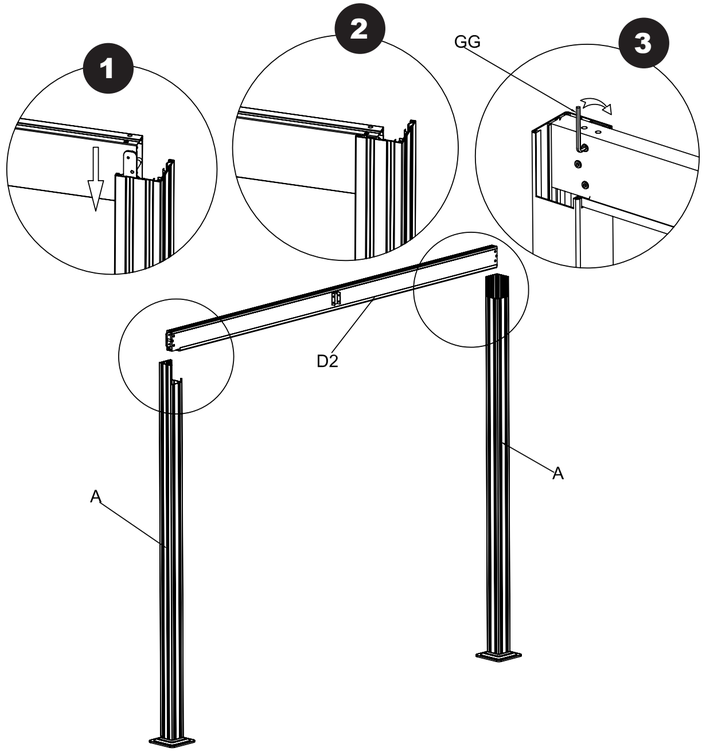



GGx1


STEG 5

Montera delarna E1 och E2 genom att försiktigt skjuta dem ner i spåren på vardera sida samtidigt.

1. Skjut höger/vänster balk (delar E1 och E2) ner i spåren på benen.
   Tips: Om balken är svår att montera, lossa skruvarna från steg 3 och 4 för att göra det lättare att styra ner den. Benen måste också vara lodräta.
2. Se till att balken sitter helt på plats.
3. Dra åt den förmonterade insexskruven med GG.

Tips: Om det är svårt att montera delarna, se till att sidobalken styrs rakt ner i benet. Du kan också lossa skruvarna från steg 3 innan delarna placeras om fästet sitter fast.

Observera: Detta steg bör utföras av två personer för att minska risken för skada.

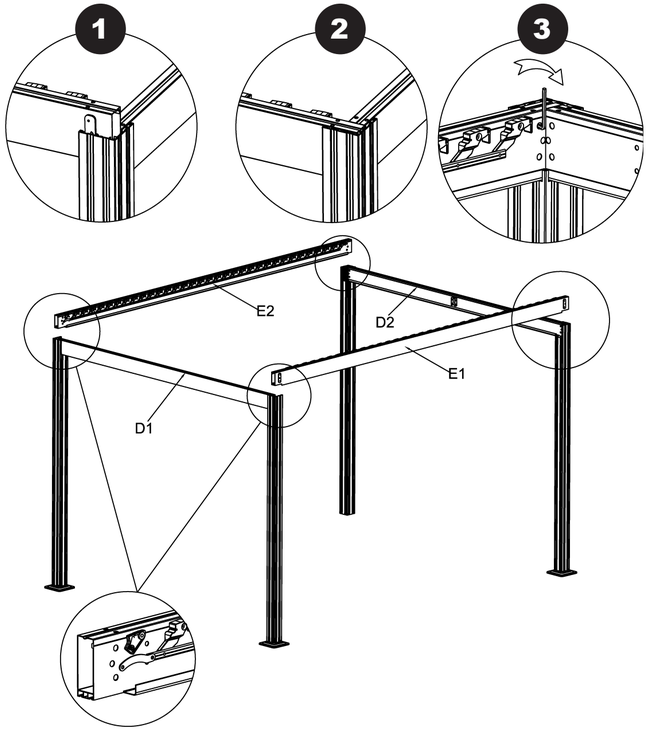




E1x1




E2x1

STEG 6

Montera 4 toppfästen (del B) med 28 AA-skruvar.
Tips: Sätt i alla skruvar innan du drar åt dem.

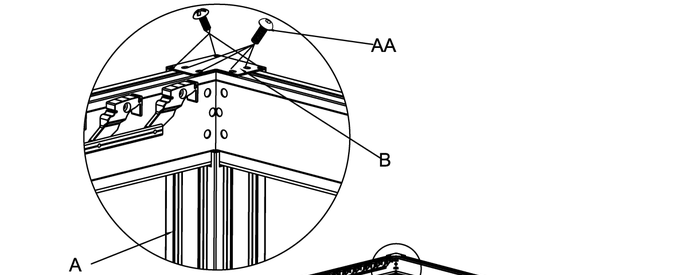

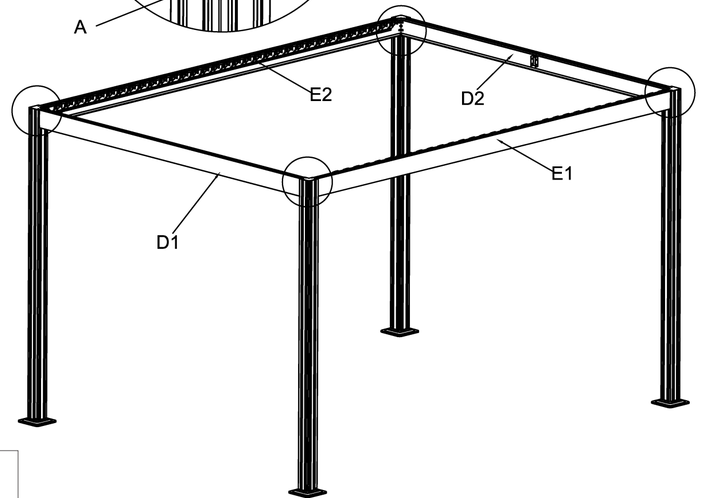



Bx4

AAx28

STEG 7

1. Montera mittbalken (del H) med 8 AA-skruvar.
2. Se till att fästet för veven är riktat åt samma håll som på sidobalkarna.
3. Dra åt skruvarna.

Observera: Detta steg bör utföras av två personer för att minska risken för skada.

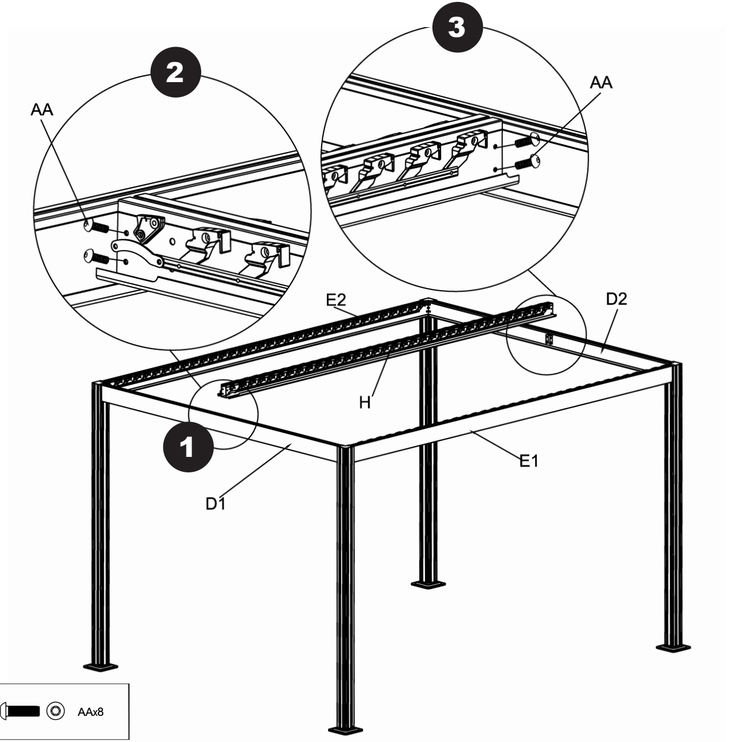




Hx1


AAx8


STEG 8

Montera justeringsmekanismen för lamellerna enligt bilderna.
Se till att korta lamelljusteringen (del L) är vänd utåt mot sidobalken.

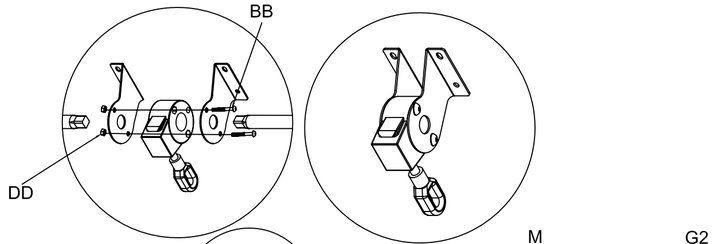

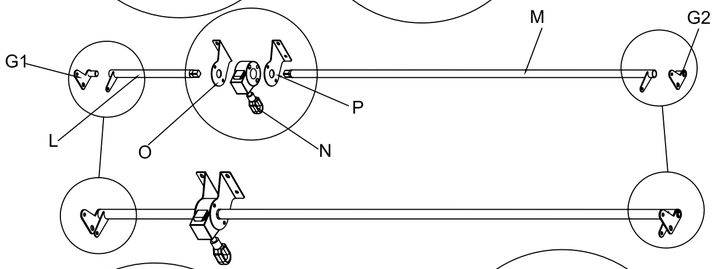


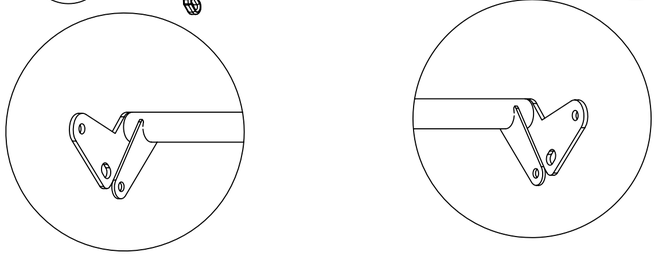


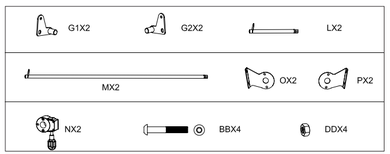



STEG 9

Montera lamelljusteringsmekanismen enligt bilderna.
Se till att korta lamelljusteringen (del L) är vänd utåt mot sidobalken.

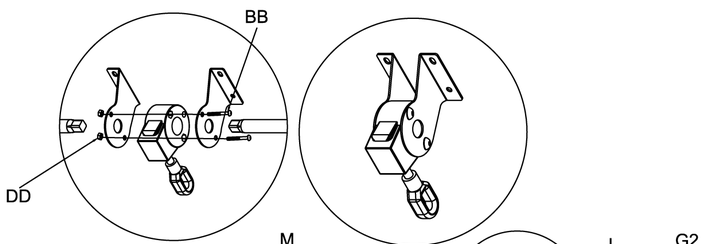

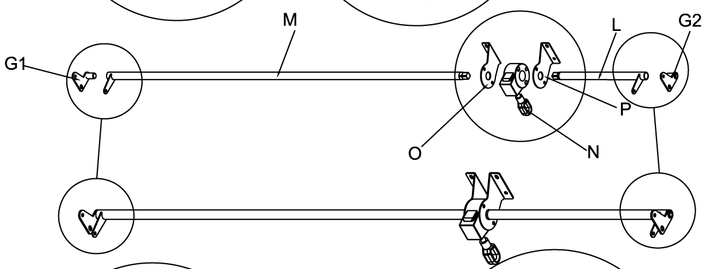

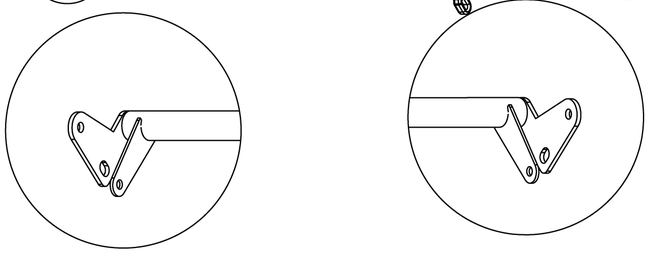


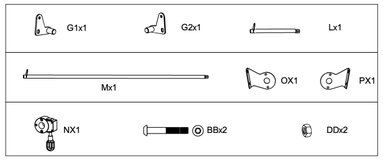

STEG 10

Placera vevmekanismen på höger eller vänster sida, och se till att korta lamelljusteringen (del L) är vänd utåt mot sidobalken.


1. Fäst med 4 AA-skruvar.
2. Fäst vinkelbeslaget på mittbalken.
3. Sätt i specialskruven (del LL) enligt ritningen. Dra åt försiktigt för hand.
4. Illustration av den färdiga monteringen.

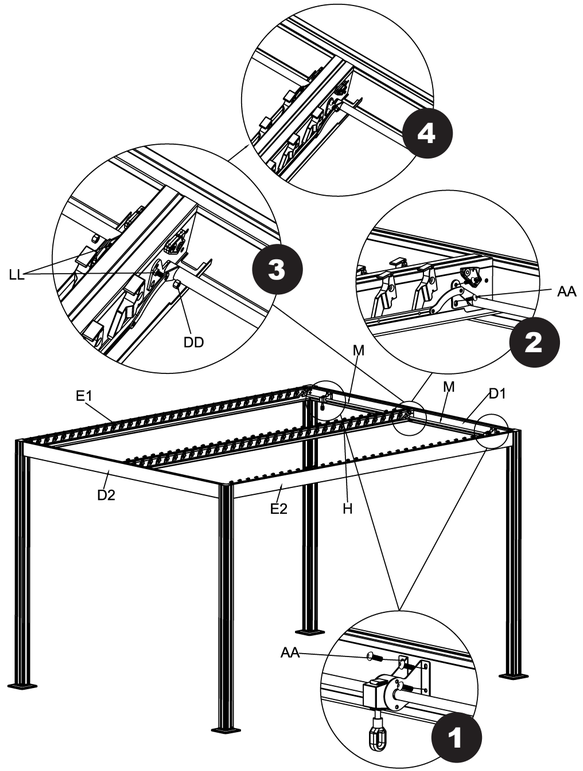

AAx12	LLx2	DDx2

STEG 11

1. Fäst vinkelbeslaget på sidobalken.
2. Sätt i specialskruven (del LL) enligt ritningen. Dra åt försiktigt för hand.

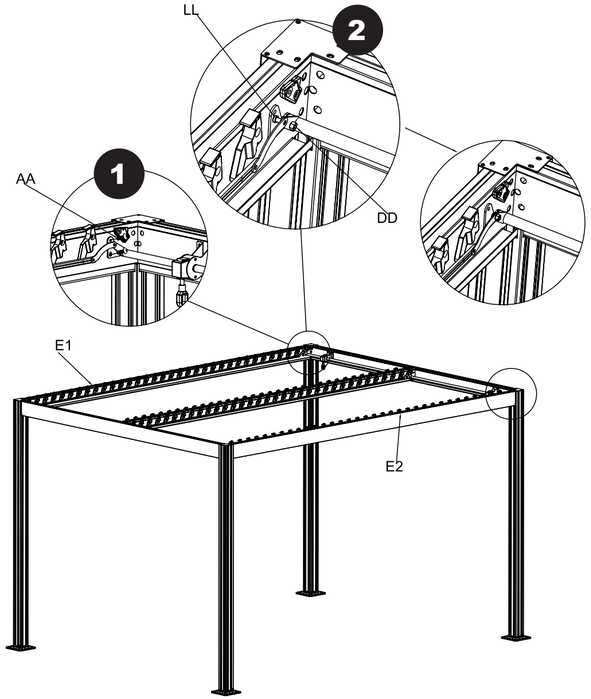


AAx4	LLx2	DDx2

STEG 12

Montera lamellerna, börja från motsatt sida där veven monterades.

1. Placera lamellen i spåret enligt ritningen.
2. Vinkla in lamellen bakifrån först och tryck den på plats tills du hör ett klick. Upprepa processen med de återstående lamellerna.

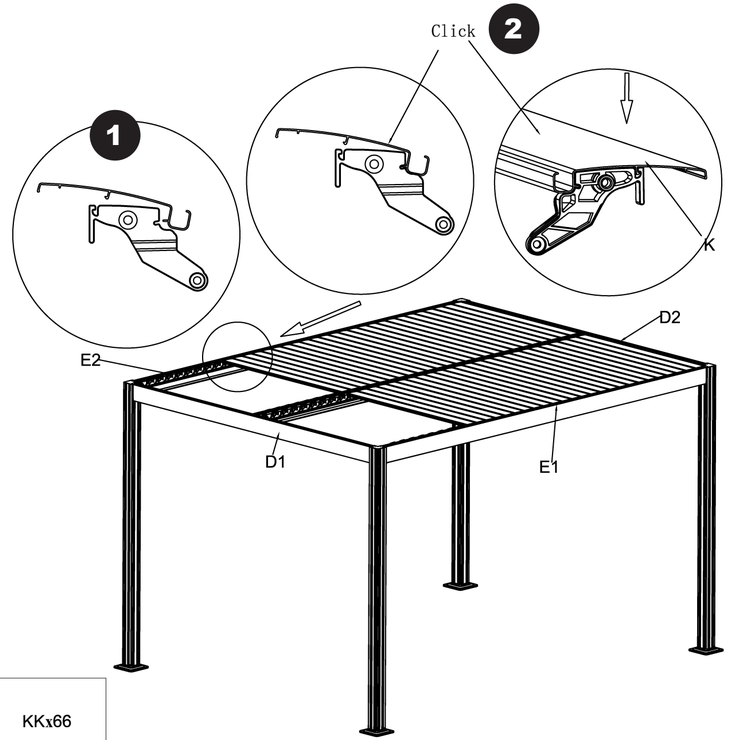




KKx66

STEG 13

Montera ändlamellen och fäst den med 4 CC-skruvar.

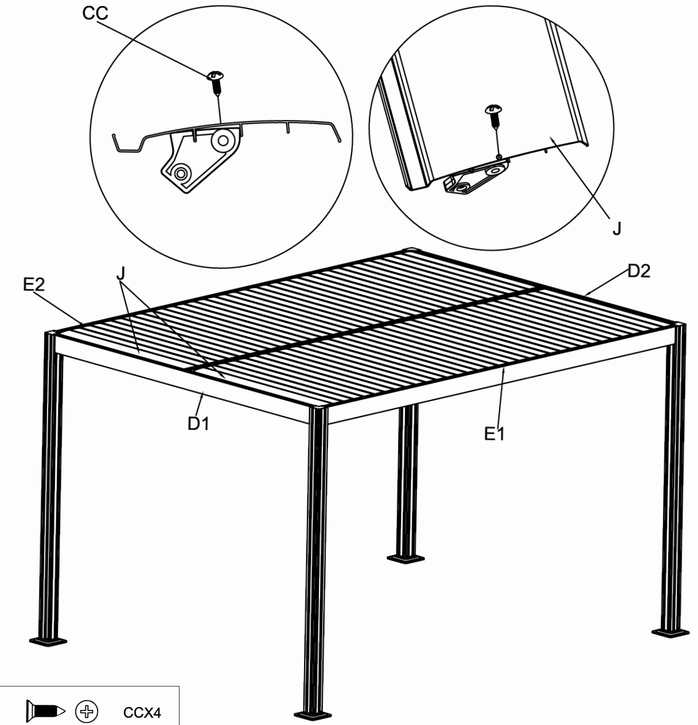




JX2

CCX4

STEG 14

Använd lämpliga skruvar eller bultar för att förankra pergolan i marken.
Pergolan måste vara ordentligt förankrad för att förhindra personskador eller skador på egendom vid kraftig vind.

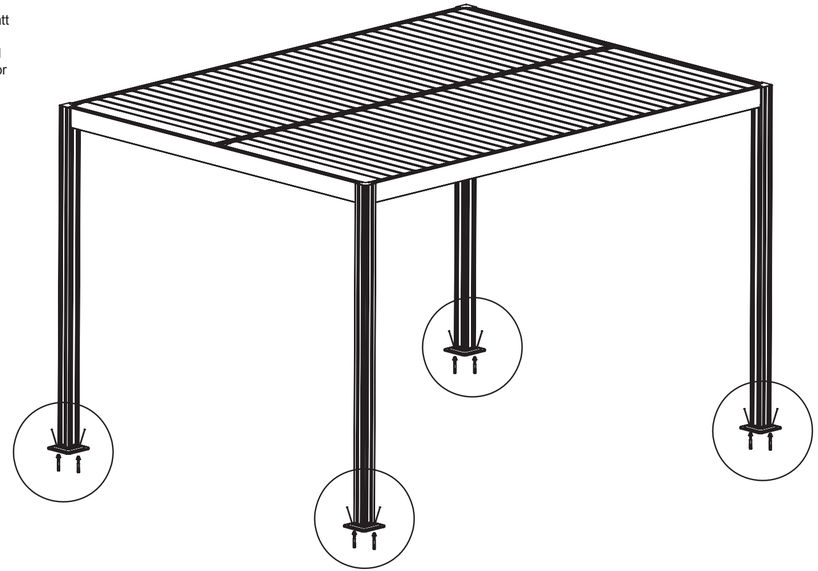


STEG 15

Placera vevarna i respektive vevmekanism.

Justera ljusinsläppet efter behov.

Observera: Lamellerna måste stå i öppet läge under vintern för att förhindra snöbelastning, vilket kan skada både lamellerna och mekanismen.

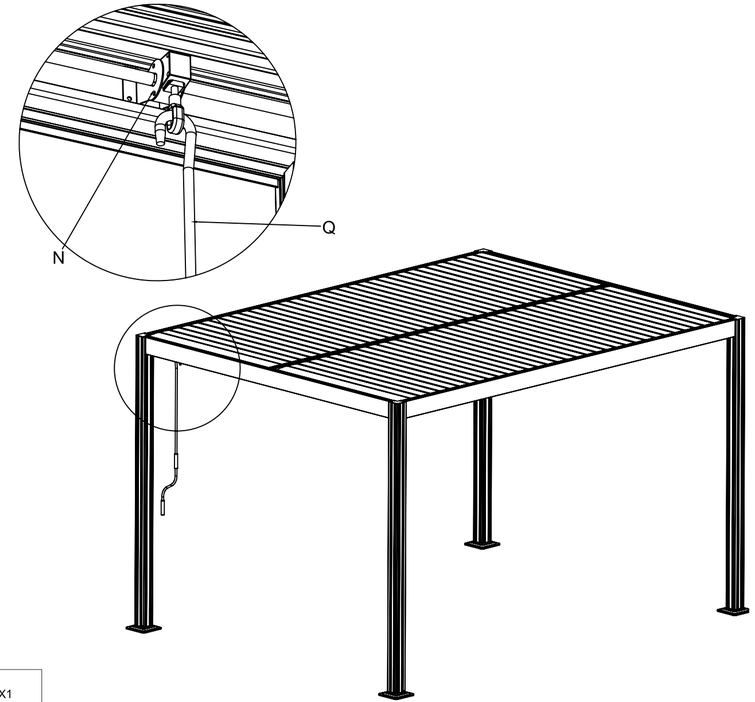



QX1

SÄKERHET

- Barn och personer som behöver tillsyn får vistas nära produkten, men det är viktigt att den inte används till aktiviteter som klättring. Produkten är inte konstruerad för denna typ av belastning, och felaktig användning kan orsaka skador både på produkten och på personer.
- Det är mycket viktigt att pergolan är korrekt förankrad utifrån den markyta den står på. Detta för att förhindra att den välter och för att säkerställa säkerheten vid kraftig vind.
- Om kraftig vind eller annat extremväder förutses är det viktigt att lamellerna ställs i ett upprätt läge för att möjliggöra god luftgenomströmning.
- **Observera:** Lamellerna måste stå i öppet läge under vintern för att förhindra snöbelastning, vilket kan skada både lamellerna och mekanismen.
- Pergolan måste vara ordentligt förankrad i marken för att förhindra personskador eller skador på egendom vid kraftig vind.
- **Dränering:** Se till att vatten rinner bort från pergolan så att löv eller annat skräp inte samlas i ramen och blockerar dräneringen. Stående vatten kan orsaka frostskador, vilket inte omfattas av garantin.
- **Vassa kanter:** Vi har gjort vårt bästa för att ta bort vassa kanter under produktionen, men vi rekommenderar ändå försiktighet och att använda handskar vid hantering av produkten.
- **Yttre påverkan:** Salt, saltvattenluft, fågelspillning, repor och annan yttre påverkan kan med tiden skada färgen. Rengör regelbundet för att förebygga detta.
- **Avsedd användning:** Produkten är avsedd för privat bruk och är inte lämpad för professionellt bruk. Den är konstruerad för utomhusanvändning.
- **Solljus:** Målade ytor kan påverkas av solljus, men detta förändrar inte produktens egenskaper och räknas inte som ett garantiärende.
  När produkten står i direkt solljus kan den bli mycket varm. Var försiktig vid beröring.
- **Slitage:** Repor och slitage på färgen måste repareras för att undvika skador. Vi rekommenderar att använda en lackpenna eller motsvarande för att undvika oxidation. Kontakta din närmaste återförsäljare för ett lämpligt produktval.
- **Belastning:** Avlägsna snö och is regelbundet för att förhindra skador på konstruktionen. Skador som orsakas av överbelastning omfattas inte av garantin.
- **Verktyg:** Använd inte elverktyg vid montering. Detta kan skada ytan och komponenterna. Skador på gängor eller ramar orsakade av felaktig montering omfattas inte av garantin. Om skruvar monteras felaktigt, dras åt för hårt eller om elverktyg används kan gängorna skadas. Aluminium kan böjas om skruvar dras åt för hårt. Detta täcks inte av garantin.
- **Tillstånd:** Kontrollera innan montering om det är tillåtet att installera en pergola där du bor.
- **Montering:** Kontrollera produkten för skador innan montering. Vid frågor, kontakta support@nordicseason.no.

FÖRBEREDELSER INFÖR VINTERN

- Lamellerna måste stå i ett upprätt läge så att de inte belastas vid snöfall.
- Avlägsna snö och is regelbundet för att förhindra överbelastning.
- **Dränering:** Se till att vatten rinner bort från pergolan så att löv eller annat skräp inte samlas i ramen och blockerar dräneringen. Vatten som samlas i ramen kan orsaka frostskador, vilket inte omfattas av garantin.

UNDERHÅLL

- **Rost och underhåll:** Alla metaller kan rosta under vissa förhållanden. Aluminium är mycket motståndskraftigt, men regelbunden rengöring och underhåll förlänger dess livslängd. Aluminium kräver mindre underhåll men kan korrodera över tid i fuktiga och salta miljöer, samt i kustnära områden.
- Rengör pergolan regelbundet med milt såpvatten och en mjuk borste eller svamp. Om pergolan utsätts för surt regn, föroreningar, fågelspillning eller liknande kan det skada ytskiktet och lämna fula märken. Skölj därefter ytan med rent vatten för att avlägsna eventuella såprester. Använd inte högtryckstvätt eftersom detta kan skada ytbehandlingen och slita på pergolan. Använd i stället en trädgårdsslang vid behov.
- Var medveten om att även om aluminium är mycket hållbart, är det inte oförstörbart. Aluminium tål inte att böjas upprepade gånger, och korrosion kan uppstå i närheten av salt, saltvatten och metaller av andra legeringar. Aluminium är i princip rostfritt, men korrosion kan ändå uppstå om det utsätts för tuffa förhållanden.
- Målade delar bör behandlas med polermedel 2–4 gånger per år för att bevara pergolans släta yta.
- Om ytskador uppstår och färgen avlägsnas rekommenderas det att reparera detta med en lackpenna eller motsvarande för att förhindra oxidation. Kontakta din närmaste återförsäljare för en lämplig produkt.

GARANTIKRAV

Denna produkt täcks av reklamationsrätt enligt svensk konsumentlagstiftning. Produkten genomgår strikt kvalitetskontroll och provning i fabriken. Om delar saknas i förpackningen eller om produkten är skadad, kontakta återförsäljaren eller konsumentsupporten nedan för vidare hjälp.

Fel som har orsakats av felaktig användning, bristfälligt underhåll eller ändring av produkten, medför att reklamationsrätten upphör att gälla.

Förstörda delar som inte har orsakats av fel på produkten faktureras enligt gällande prislista plus frakt och expeditionsavgift.

Om du behöver delar eller vill reklamera ber vi att du kontaktar din återförsäljare eller konsumentkontakten:

NORDIC SEASON PRODUCTS AS

Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller, Norge

E-post: support@nordicseason.no

Telefon: +47 400 06 506

Vid garantikrav måste köpebevis och produktens serienummer bifogas.

Produkten är tillverkad i Kina för Nordic Season Products AS.